



Systeme de communications évolué PARTNER^{MD}

Aide-mémoire de programmation

**518-457-601FRC
Version 1
Février 2001**

Copyright © 2001

Avaya Inc.
Tous droits réservés
Imprimé aux É.-U.

N° de document :
518-457-601FRC

Version : 1
Date : février 2001

Avis

Nous avons fait en sorte de nous assurer que tous les renseignements contenus dans ce manuel sont aussi complet et exacts que possible au moment de l'impression. Toutefois, ces renseignements sont appelés à changer.

Déclaration du Federal Communications Commission

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites applicables pour les dispositifs numériques de Classe A, tel que stipulé à la Partie 15 du règlement du FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences dommageables lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie radio-fréquence et, et si l'équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer des interférences dommageables aux communications radio. Il est probable que l'utilisation de cet équipement en milieu résidentiel produise des interférences dommageables, auquel cas l'utilisateur devra corriger l'interférence à ses propres frais. Ce système est conforme à la Classe B dans certaines configurations. Veuillez consulter le document intitulé «PARTNER Customer Support Document» pour de plus amples détails relativement au FCC.

Renseignements sur les interférences d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques excédant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Prévention des fraudes d'interurbain

La «fraude d'interurbains» est une utilisation non-autorisée de votre système de télécommunications par une tierce partie qui n'a pas votre autorisation (soit une personne qui n'est pas à l'emploi de votre société, un agent, un sous-contractant, par exemple). Soyez conscient que des risques d'utilisation frauduleuse des interurbains sont associés à votre système, et dans de telles circonstances, il peut en résulter des frais supplémentaires importants pour vos services de télécommunications.

La responsabilité finale pour assurer la sécurité de ce système et de son équipement mise en réseau vous incombe - à l'administrateur de système Avaya Inc., à vos correspondants de télécommunications et à vos directeurs. Avaya Inc. ne garantit pas que ce produit, ainsi que tout autre équipement mis en réseau, sont à l'abri et empêcheront les intrusions non-autorisées ou malveillantes. Avaya Inc. se dégage de toute responsabilité quant aux frais, pertes ou dommages qui pourront résulter de ces intrusions. Pour connaître tous les renseignements importants reliés à votre système et aux fraudes d'interurbain, veuillez consulter le document intitulé «PARTNER Customer Support».

Intervention en cas de fraude

Si vous croyez être victime d'une utilisation frauduleuse des interurbains et avez besoin d'assistance technique, veuillez appelez la ligne d'assistance d'Avaya Inc. au numéro **1 800 628-2888**.

Garantie

Avaya Inc. offre une garantie limitée de ce produit. Veuillez consulter la carte «Limited Use Software License Agreement» qui accompagne cet envoi. Pour plus de détails sur la garantie, consultez le document intitulé «PARTNER Customer Support».

Marques de commerce

PARTNER, PARTNER MAIL VS, PARTNER MAIL, MLS-34D, MLS-18D, MLS-12D, MLS-12, MLS-6, MDC 9000, MDW 9000, MDW 9010, MDW 9030P et SYSTIMAX sont des marques déposées de Avaya Inc. aux États-Unis et autres pays.

Assistance à la clientèle

Si vous avez besoin d'aide pour programmer ou utiliser votre système, veuillez communiquer avec un distributeur agréé de votre région ou appeler la ligne d'assistance au numéro **1 800 628-2888**. Des frais de consultation peuvent être exigés.

Documents sur le Web

Pour les documents connexes, veuillez vous rendre à l'adresse : www.support.avaya.com.



Importantes directives de sécurité

La liste suivante fournit des mesures de sécurité de base qui devraient toujours être respectées lors de l'utilisation de l'équipement téléphonique.

1. Assurez-vous de lire et de comprendre les directives.
2. Respectez tous les avertissements et toutes les directives inscrites sur le produit.
3. Débranchez tous les branchements du téléphone avant de le nettoyer. N'UTILISEZ pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez plutôt un linge propre et humide.
4. Ce produit doit être réparé par (ou apporté chez) un centre de réparation qualifié lorsque des réparations ou de l'entretien sont nécessaires.
5. N'UTILISEZ PAS ce produit à proximité de l'eau, dans un sous-sol mouillé par exemple.
6. NE PLACEZ PAS ce produit sur un chariot, un support ou une table instable.
7. N'enfoncez jamais un objet dans les fentes ou ouvertures de l'appareil car il pourrait entrer en contact avec des points de voltage dangereux ou causer un court-circuit qui pourrait avoir comme résultat un incendie ou une décharge électrique. Prenez soin de ne verser aucun liquide quel qu'il soit sur le produit.
8. N'UTILISEZ PAS le téléphone pour signaler une fuite de gaz qui se trouverait à proximité.



ATTENTION: IL NE FAUT PAS bloquer ou couvrir les fentes ou ouvertures d'aération de l'appareil car celui-ci pourrait surchauffer. NE PLACEZ PAS ce produit dans un endroit isolé à moins que l'aération soit adéquate. NE PLACEZ PAS le produit à plat sur une surface. L'unité de contrôle doit être montée au mur.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES.

Diagrammes



Diagramme de programmation du système — Mode d'emploi

Veillez d'abord suivre ces directives avant d'utiliser ces jeux de diagrammes :
Placez la grille de programmation sur le clavier d'un téléphone du système doté d'un afficheur au poste 10 ou 11.

- **Pour commencer la programmation du système :**
 - Appuyez sur **Feature** **0** **0**
 - Appuyez sur **System Program** **System Program**
- **Pour quitter la programmation du système :**
 - Appuyez sur **Feature** **0** **0**
- **Pour utiliser une procédure spécifique :**
 - Composez **#** et un code de procédure à trois chiffres.
(Exemple : **# 1 0 1** pour *Date du système*)
- **Pour faire défiler les procédures de programmation du système :**
 - Appuyez sur **Next Procedure** ou **Prev Procedure**
- **Pour faire défiler les réglages disponibles :**
 - Appuyez sur **Next Data** ou **Prev Data**
- **Pour revenir au réglage fait en usine :**
 - Appuyez sur **Remove**

REMARQUES ►

Procédures n^{os} 399, 609 et 728, encadrées de pointillés, non montrées pendant le défilement.

Procédures n^{os} 207, 313, 314 315, encadrées de hachures, réservées aux «pools».

Description des icônes



- X** = Réglages faits en usine
-  = Touche avec témoins obligatoire
-  = Touche avec témoins recommandée
- 2.0** = PARTNER ACS Version 2.0 ou ultérieure
- 3.0** = PARTNER ACS Version 3.0 ou ultérieure

Diagramme de programmation — Système



<p>Date du système Composez # 1 0 1 Composez la date (MMJJA)</p>	<p>Interdiction - Appel conférence ext. Composez # 1 0 0 Composez 1= Autorisé X 2= Interdit</p>	<p>Sonneries - Suppléance courrier vocal Composez # 1 1 1 Composez 1 à 9 3 X</p>
<p>Jour du système 2.0 ou préc. Composez # 1 0 2 Composez 1 = Dim 2=Lun, 3=Mar, 4=Mer, 5=Jeu 6=Ven, 7=Sam</p>	<p>Délai - Réponse automatique du système 2.0 Composez # 1 1 0 Composez nombre sonnerie du délai (0 à 9) 2 sonneries X</p>	<p>Réinitialisation du système — Programmation sauvegardée IMPORTANT : L'utilisation de cette procédure met fin à tous les appels en cours mais conserve les réglages du système. Utilisez uniquement si le système présente des problèmes après une panne. Composez # 7 2 0.</p>
<p>Heure du système Composez # 1 0 3 Composez l'heure HHMM (base de 24 heures)</p>	<p>Mode d'opération Appuyez sur Feature 0 0 System Program System Program # 1 9 0 Entrez le mot de passe du système Composez 1 = Clé (réglage en usine) X 2 = Hybride</p>	<p>Sonnerie lors d'un transfert Composez # 1 1 0 Composez 1 = Activé X 2 = Non activé</p>
<p>Nombre de lignes Composez # 1 0 4 Composez 2 chiffres (01 à 19) pour indiquer le nombre de lignes extérieures attribuées à chaque poste. 3 par processeur ACS et module 308. 2 par module 206 ou 200. 4 par module 400. ATTENTION : N'utilisez pas Nombre de lignes (#104) après le réglage initial. En mode Clé, la procédure Nombre de lignes ramènera les procédures suivantes aux réglages faits en usine : Attribution de ligne (#301), Restriction d'accès aux lignes (#302), Sélection automatique de ligne et Sonnerie de ligne. Pour modifier l'attribution de lignes sans affecter les autres réglages, utilisez Attribution de ligne (#301). En mode Hybride, la procédure Nombre de lignes modifiera également les procédures suivantes : Attribution de ligne à un pool (#207), Attribution de poste à un pool (#314) et Restriction d'accès à un pool (#315). De plus, elle modifie : Attribution de ligne (#301), Restriction d'accès aux lignes (#302), Sélection automatique de ligne et Sonnerie de ligne. <i>Pour changer les attributions de pool sans toucher les autres réglages, utilisez Attribution de ligne à un pool (#207) et Attribution de poste à un pool (#314).</i></p>	<p>Touche - Réponse automatique du système 2.0 Composez # 1 1 1 Composez 1 = Attribué 2 = Non attribué X 3 = Choisissez une touche puis appuyez sur une touche programmable</p>	<p>Mode - Réponse automatique du système Composez # 1 2 1 Composez 1 = Mise en garde X 2 = Débranchement 3 = Sonnerie</p>
<p>Sonnerie de retour d'appel transféré Composez # 1 0 5 Composez 1 chiffre (0 à 9) pour indiquer le nombre de sonneries avant le retour. 0 à 9 coups X coups 0 coup = pas de retour</p>	<p>Délai - Composition directe au poste 2.0 Composez # 1 1 2 Composez nombre sonnerie du délai (0 à 9), 2 sonneries X 0 sonnerie = réponse immédiate</p>	<p>Type d'identification de l'appelant Composez # 1 2 2 Composez 1 = États-Unis X 2 = Singapour</p>
<p>Durée avant rappel Composez # 1 0 6 Composez 2 chiffres (01 à 80) pour régler la durée d'un signal commutateur X=18 (450 ms)</p>	<p>Touche - Composition directe au poste 2.0 Composez # 1 1 3 Composez 1 = Attribué 2 = Non attribué X 3 = Choisissez une touche puis appuyez sur une touche programmable</p>	<p>Sauvegarde de programmation - automatique Composez # 1 2 3 Composez 1 = Activé 2 = Non activé X 3 = Alarme de sauvegarde éclairée</p>
<p>Temporisation - Impulsion décimale Composez # 1 0 7 Composez 1 = 4 sec, 2 = 8 sec X 3 = 12 sec</p>	<p>Touche - Restriction d'appel sortant  Composez # 1 1 4 Composez 1 = Attribué 2 = Non attribué X 3 = Choisissez une touche puis appuyez sur une touche programmable</p>	<p>Sauvegarde de programmation - manuelle Composez # 1 2 4 Appuyez sur Enter pour entamer sauvegarde</p>
	<p>Touche - Réveil  Composez # 1 1 5 Composez 1 = Attribué 2 = Non attribué X 3 = Choisissez une touche puis appuyez sur une touche programmable</p>	<p>Restauration de la programmation Composez # 1 2 5 Composez 1 = MAN. mmjja X 2 = AUTO.mmjja Appuyez sur Enter pour commencer la restauration</p>
	<p>Sonneries - Suppléance d'appel 2.0 seul. Composez # 1 1 6 Composez 1 à 9 2 X</p>	<p>Passage automatique - heure avancée Composez # 1 2 6 Composez 1 = Activé X 2 = Non activé</p>

Diagramme de programmation du système - Numéros de composition abrégée de la Liste générale

<p>Pour programmer un numéro : Appuyez sur [Feature] 0 0 pour entrer en mode de programmation Appuyez sur [Feature] Composez un code de trois chiffres (600 à 699) Composez le numéro de téléphone (max. 28 chiffres, incluant caractères spéciaux) Pour le « marquer » (éliminer les restrictions), composez [*] avec le n° de téléphone Pour programmer un autre numéro ou en modifier un, reprenez à : Appuyez sur [Next Procedure] [Prev Procedure], entrez un no de poste et reprenez les étapes préc. Appuyez sur [Feature] 0 0 pour quitter le mode de programmation</p>	<p>Pour supprimer un numéro : Appuyez sur [Feature] 0 0 pour entrer en mode de programmation Appuyez sur [Feature] Composez le code de la liste générale (600 à 699) Appuyez sur [MIC] Pour supprimer un autre numéro, reprenez à : Appuyez sur [Feature] 0 0 pour quitter le mode de programmation</p>
--	---

Diagramme de programmation du système - Lignes

Mode de composition
 Composez **# 2 0 1**
 Composez un numéro de ligne du système
 Composez 1 = Tonalités X
 2 = Impulsions décimales
 Appuyez sur **[Next Item]** pour programmer une autre ligne

Délai de libération de mise en garde
 Composez **# 2 0 3**
 Composez un numéro de ligne du système
 Composez 00 = Pas de détection,
 01 = 50 ms, 02 = 100 ms, 03 = 150 ms, 04 = 200 ms,
 05 = 250 ms, 06 = 300 ms, 07 = 350 ms, 08 = 400 ms,
 09 = 450 ms X, 10 = 500 ms, 11 = 550 ms,
 12 = 600 ms
 Appuyez sur **[Next Item]** pour programmer une autre ligne

Lignes - Réponse automatique du système 2.0
 Composez **# 2 0 4**
 Composez un numéro de ligne du système
 Composez 1 = Attribué
 2 = Non attribué X
 Appuyez sur **[Next Item]** pour programmer une autre ligne

Lignes - Composition directe au poste 2.0
 Composez **# 2 0 5**
 Composez un numéro de ligne du système
 Composez 1 = Attribué
 2 = Non attribué X
 Appuyez sur **[Next Item]** pour programmer une autre ligne

Distribution à un groupe d'appel
 Composez **# 2 0 6**
 Composez un numéro de groupe (1 à 6,
 7 pour courrier vocal)
 Composez un numéro de ligne du système
 Composez 1 = Attribué
 2 = Non attribué X
 3 = Suppléance SCV
 (seul. pour Groupe de recherche de
 poste 7)
 Appuyez sur **[Next Item]** pour programmer une autre

Attribution de ligne à un pool 2.0
 Composez **# 2 0 7**
 Composez un numéro de ligne du système
 Composez 1 = Pas de pool
 2 = Pool principal 880 X
 3 = Pool 881
 4 = Pool 882
 5 = Pool 883
 Appuyez sur **[Next Item]** pour programmer une autre
 ligne

Poste de suppléance
 Composez **# 2 0 8**
 Composez un numéro de ligne système,
 un numéro de poste du système, ou
 une ligne non attribuée à un poste X
 Appuyez sur **[Next Item]** pour programmer une autre
 ligne
 Appuyez sur **[Remove]** pour supprimer l'attribution

Sonnerie de ligne unique 3.0
 Composez **# 2 0 9**
 Composez un numéro de ligne du système
 Composez 1 X
 2 à 8

Diagramme de programmation du système — Postes

Attribution de ligne

Composez # 3 0 1

Composez un numéro de poste du système

Pour supprimer toute attribution antérieure, appuyez sur **(Remove)** avant de choisir une ligne.

Composez un numéro de ligne.

Composez 1 = Attribué X

2 = Non attribué

3 = Choisir une touche puis appuyez sur une touche programmable (pour attribuer la ligne à cette touche). Si vous utilisez l'option 3 après qu'une ligne ait été attribuée, la ligne passe de l'ancienne touche à celle que vous avez attribuée.

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer une autre ligne à ce poste.

Pour programmer un autre poste :

Appuyez sur **(Next Procedure)** **(Prev Procedure)**, composez un nouveau numéro de poste et reprenez les étapes ci-dessus.

Restriction d'accès à une ligne

Composez # 3 0 2

Composez un numéro de poste du système

Composez un numéro de ligne

Composez 1 = Pas de restriction X, 2 = Appel sortant seulement, 3 = Appel entrant seulement, 4 = Pas d'accès (la ligne est reliée à une touche mais vous ne pouvez l'utiliser que pour un appel transféré ou mis en garde)

Pour programmer un autre poste :

Appuyez sur **(Next Procedure)** **(Prev Procedure)**, composez un nouveau numéro de poste et reprenez les étapes ci-dessus.

Langue d'affichage

Composez # 3 0 3

Composez un numéro de poste du système

Composez 1 = Anglais X

2 = Espagnol

3 = Français

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre poste

Secret automatique au poste

Composez # 3 0 4

Composez un numéro de poste du système

Composez 1 = Attribué

2 = Non attribué X

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre poste

Sonnerie abrégée

Composez # 3 0 5

Composez un numéro de poste du système

Composez 1 = Activé (1 coup de sonnerie) X

2 = Non activé (sonnerie répétée)

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre poste

Poste de retour d'appel transféré

Composez # 3 0 6

Composez un numéro de poste du système

Composez le numéro de poste (10 à 57) auquel

l'appel sera retourné s'il n'y a pas de réponse

Poste qui transfère l'appel X

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre

poste

Enregistrement forcé de code comptable

Composez # 3 0 7

Composez un numéro de poste du système

Composez 1 = Attribué

2 = Non attribué X

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre

poste

Sonnerie distincte

Composez # 3 0 8

Composez un numéro de poste du système

Composez 1 = Activé

2 = Non activé X

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre

poste

Tonalité de composition - Intercom

Composez # 3 0 9

Composez un numéro de poste du système

Composez 1 = Normal

2 = Détection automatique X

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre

poste

Suppléance SCV automatique

Composez # 3 1 0

Composez un numéro de poste du système

Composez 1 = Attribué

2 = Non attribué X

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre

poste

Ligne directe extérieure

Composez # 3 1 1

Composez un numéro de poste du système

Composez 1 = Attribué

2 = Non attribué X

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre

poste

Message d'interruption d'appel

Composez # 3 1 2

Composez un numéro de poste du système

Composez 1 = Attribué

2 = Non attribué X

Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre

poste

Diagramme de programmation du système —Postes (suite)

- **Mode d'accès à une ligne**
- Composez # 3 1 3
- Composez un numéro de poste du système **2.0**
- Composez 1 = Pool X (tous les postes sauf 10)
2 = Clé X (poste 10 seulement)
- Appuyez sur [\(Next Item\)](#) pour programmer un autre poste

- **Attribution de poste à un pool**
- Composez # 3 1 4 **2.0**
- Composez un numéro de poste du système
- pour supprimer les attributions de poste à un pool existantes, appuyez sur [\(Remove\)](#) avant de choisir une ligne
- Composez un code d'accès à un pool (880, 881, 882 ou 883)
- Composez 1 = Attribué X 880,
2 = Non attribué X 881,882,883,
3 = Choisir une touche puis appuyez sur une touche programmable (pools auxiliaires seulement)
- Appuyez sur [\(Next Procedure\)](#) [\(Prev Procedure\)](#) pour entrer un nouveau numéro de poste puis reprenez les étapes ci-dessus

- **Restriction d'accès à un pool**
- Composez # 3 1 5 **2.0**
- Composez un numéro de poste du système
- Composez un numéro de pool (880, 881, 882 ou 883)
- Composez 1 = Pas de restriction X 880
2 = Sortant seulement
3 = Entrant seulement
4 = Pas d'accès
- Appuyez sur [\(Next Item\)](#) pour programmer un autre pool.
- **Pour programmer un autre poste :**
- Appuyez sur [\(Next Procedure\)](#) [\(Prev Procedure\)](#) pour entrer un nouveau numéro de poste puis reprenez les étapes ci-dessus

- **Appel en attente**
- Composez # 3 1 6
- Composez un numéro de poste du système
- Composez 1 = Attribué
2 = Non attribué X
- Appuyez sur [\(Next Item\)](#) pour programmer un autre poste

- **Registre ID appelant - Appels avec réponse** **2.0**
- Composez # 3 1 7
- Composez un numéro de poste du système
- Composez 1 = Activé
2 = Non activé X
- Appuyez sur [\(Next Item\)](#) pour programmer un autre poste

- **Registre ID appelant - Attribution de ligne** **2.0**
- Composez # 3 1 8
- Composez un numéro de poste du système
- Composez un numéro de ligne du système
- Appuyez sur [\(Next Item\)](#) pour programmer un autre poste
- **Pour associer un autre poste :**
- Appuyez sur [\(Next Procedure\)](#) [\(Prev Procedure\)](#), entrez un nouveau numéro de poste et reprenez les étapes ci-dessus

- **Registre ID appelant - Tous les appels** **2.0**
- Composez # 3 1 9
- Composez un numéro de poste du système

- **Sonneries - Suppléance d'appel** **3.0**
- Composez # 3 2 0
- Composez un chiffre (1 à 9) pour indiquer le nombre de sonneries avant que l'appel soit acheminé au poste de suppléance; 2 coups de sonnerie X

Pour la programmation centralisée du téléphone, veuillez consulter les pages précédentes

- **Sonneries - Suppléance SCV** **3.0**
- Composez # 3 2 1
- Composez un chiffre (1 à 9) pour indiquer le nombre de sonneries avant que l'appel soit acheminé au courrier vocal; 3 coups de sonnerie X

- **Copie des réglages**
- Composez # 3 9 9
- Composez le numéro du poste source
- Composez le numéro du poste cible

Diagramme de programmation du système — Restrictions et autorisations de composition

Restriction pour appels sortants

Composez # 4 0 1
Composez un numéro de poste du système
Composez 1 = Pas de restriction X
2 = Appels internes seulement (intercom)
3 = Appels locaux seulement (intercom et locaux)
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre poste

Indicatif d'interurbain

Composez # 3 0 2
Composez 1 = 0/1 + indicatif régional et numéro X
2 = Indicatif régional et numéro seulement

Mot de passe du système

Composez # 4 0 3
Composez les quatre chiffres du mot de passe

Listes de numéros de téléphone interdits

Composez # 4 0 4
Composez un numéro de liste (1 à 9)
Composez un numéro d'inscription (01 à 10)
Pour ajouter une inscription :
Composez le numéro de téléphone (max. 12 chiffres)
Appuyez sur **(Enter)**
Appuyez sur **(Remove)** pour supprimer une inscription
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer une autre inscription
Pour programmer un autre poste :
Appuyez sur **(Next Procedure)** **(Prev Procedure)** pour entrer un nouveau numéro de poste puis reprenez les étapes ci-dessus

Attributions de listes interdites

Composez # 4 0 5
Composez un numéro de poste du système
Composez un numéro de liste (1 à 8)
Composez 1 = Attribué
2 = Non attribué X
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer une autre liste
Pour programmer un autre poste :
Appuyez sur **(Next Procedure)** **(Prev Procedure)** pour entrer un nouveau numéro de poste puis reprenez les étapes ci-dessus

Listes de numéros d'urgence

Composez # 4 0 6
Composez un numéro de liste (01 à 10)
Pour ajouter une inscription :
Composez le numéro de téléphone (max. 12 chiffres)
Appuyez sur **(Enter)**
Appuyez sur **(Remove)** pour supprimer une inscription
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer une autre inscription

Listes de numéros de téléphone autorisés

Composez # 4 0 7
Composez un numéro de liste (1 à 8)
Composez un numéro d'inscription (01 à 10)
Pour ajouter une inscription :
Composez le numéro de téléphone (max. 12 chiffres)
Appuyez sur **(Enter)**
Appuyez sur **(Remove)** pour supprimer une inscription
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer une autre inscription
Pour programmer un autre poste :
Appuyez sur **(Next Procedure)** **(Prev Procedure)** pour entrer un nouveau numéro de poste puis reprenez les étapes ci-dessus

Attributions de listes autorisées

Composez # 4 0 8
Composez un numéro de poste du système
Composez un numéro de liste (1 à 8)
Composez 1 = Attribué
2 = Non attribué X
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer une autre liste
Pour programmer un autre poste :
Appuyez sur **(Next Procedure)** **(Prev Procedure)** pour entrer un nouveau numéro de poste puis reprenez les étapes ci-dessus

Liste de code comptable forcé

Composez # 4 0 9
Composez un numéro de liste (01 à 99)
Pour ajouter une inscription :
Composez le code comptable (max. 6 chiffres)
Appuyez sur **(Enter)**
Appuyez sur **(Remove)** pour supprimer une inscription
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer une autre liste

Délai de composition - Code étoile

Composez # 4 1 0
Composez 0 = 0 seconde de délai X
1 = 1 seconde de délai
2 = 2 secondes de délai
3 = 3 secondes de délai
4 = 4 secondes de délai
5 = 5 secondes de délai
6 = Non activé

Diagramme de programmation du système — Groupes

Poste - Groupe de prise d'appel

Composez # 5 0 1
Composez un numéro de groupe (1 à 4)
Composez un numéro de poste (10 à 57)
Composez 1 = Attribué au groupe
2 = Non attribué au groupe X
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre poste

Postes -

Groupe de recherche de poste libre

Composez # 5 0 5
Composez un numéro de groupe (1 à 6, 7 pour SCV, 8 pour détection télécopieur (Version 3.0))
Composez numéro de poste du système (10 à 57)
Composez 1 = Attribué au groupe
2 = Non attribué au groupe X
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre poste

Postes - Groupe d'appel collectif

Composez # 5 0 2
Composez un numéro de groupe (1 à 4)
Composez un numéro de poste (10 à 57)
Composez 1 = Attribué au groupe
2 = Non attribué au groupe X
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre poste

Délai de recherche SCV

3.0

Composez # 5 0 6

Version 2.0 et précédentes :

Composez 1 = Immédiat
2 = Différé

Version 3.0 et ultérieures :

Composez 1 = Jour
2 = Nuit
Composez le numéro de ligne
Composez 0 à 6
2 X

Touche de service de nuit



Composez # 5 0 3
Composez 1 = Attribué
2 = Non attribué X
3 = Choisissez une touche puis appuyez sur une touche programmable (pour attribuer le Service de nuit à cette touche).
Si vous utilisez l'option 3 après avoir attribué une touche de Service de nuit, la fonction Service de nuit passe automatiquement de l'ancienne touche à la nouvelle touche sélectionnée.

Horaire de recherche SCV

Composez # 5 0 7

Version 2.0 et précédentes :

Composez 1 = Toujours X
2 = Jour seulement
3 = Nuit seulement

Version 3.0 et ultérieures :

Composez le numéro de ligne
Composez 1 = Toujours X
2 = Jour seulement
3 = Nuit seulement
Composez 0 à 6
2 X

Postes - Groupe du Service de nuit

Composez # 5 0 4
Composez un numéro de poste du système
Composez 1 = Attribué au groupe
2 = Non attribué au groupe X
Appuyez sur **(Next Item)** pour programmer un autre poste

Diagramme de programmation du système — Équipement auxiliaire

Postes de télécopieurs

Composez # 6 0 1
 Composez un numéro de poste du système
 Composez 1 = Attribué
 2 = Non attribué X
 Appuyez sur (Next Item) pour programmer un autre poste

Musique en attente

Composez # 6 0 2
 Composez 1 = Activé X
 2 = Non activé

Ligne directe

Composez # 6 0 3
 Composez le numéro de poste de la ligne directe (sauf le poste 10 ainsi que les deux premiers postes des modules 206 et 308)
 Composez le numéro de poste qui sonne (pas celui de la ligne directe) ou 7 0 pour le système de recherche de personnes

Pour supprimer la ligne directe/poste qui sonne:

Appuyez sur (Remove)

Poste - Portier 1

Composez # 6 0 4
 Composez un numéro de poste (sauf 10, 11 ou les deux premiers postes des modules 206 et 308)

Pour supprimer le portier au poste :

Appuyez sur (Remove)

Poste - Portier 2

Composez # 6 0 5
 Composez un numéro de poste (sauf 10, 11 ou les deux premiers postes des modules 206 et 308)

Pour supprimer le portier au poste :

Appuyez sur (Remove)

Poste - Sonnerie de portier

Composez # 6 0 6
 Composez un numéro de poste (sauf celui d'un poste attribué à un portier)

Composez 1 = Pas de sonnerie X
 2 = Sonnerie portier 1
 3 = Sonnerie portier 2
 4 = Portiers 1 et 2

Appuyez sur (Next Item) pour identifier un autre poste (maximum de 48 postes de sonnerie par portier)

Postes - Standardiste automatisée

Composez # 6 0 7
 Composez un numéro de poste du système
 Composez 1 = Attribué
 2 = Non attribué X
 Appuyez sur (Next Item) pour programmer un autre poste

Type d'enregistrement - EDAP

Composez # 6 0 8
 Composez 1 = Tous les appels X
 2 = Appels sortants seulement

Début de page - EDAP

Composez # 6 0 9

Format de sortie - EDAP

Composez # 6 1 0
 Composez 1 = 15 chiffres X
 2 = 24 chiffres

Temps de conversation - EDAP

2.0

Composez # 6 1 1
 Composez 1 = Activé
 2 = Non activé X

Groupe - Ouvre-porte

Composez # 6 1 2
 Composez un numéro de groupe (1 ou 2)
 Composez un numéro de poste (10 à 57)
 Composez 1 = Attribué au groupe
 2 = Non attribué au groupe X

Type de fonctionnement - Ouvre-porte

Composez # 6 1 3
 Composez un numéro d'ouvre-porte (1 ou 2)
 Composez 1 = Ouvert 1 seconde
 2 = Ouvert 3 secondes X
 3 = Ouvert 5 secondes
 4 = Ouverture/fermeture

Volume - Musique en attente

Composez # 6 1 4

Composez 1=	■	+
2=	■ ■	+
3=	■ ■ ■	+
4=	■ ■ ■ ■	+
5=	■ ■ ■ ■ ■	+
6=	■ ■ ■ ■ ■ ■	+
7=	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+

X

Gestion à distance du mot de passe

3.0




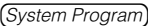
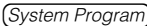
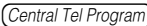
Composez # 7 0 0
 Pas de mot de passe (8 tirets affichés)
 Mot de passe activé (max. 8 caractères alphanumériques)
 Le mot de passe peut être modifié uniquement à partir du poste 10 ou 11

Diagramme de programmation centralisée des téléphones - Mode d'emploi

Pour utiliser le Diagramme de programmation centralisée des téléphones, veuillez d'abord suivre les directives suivantes :

Placez la grille de programmation sur le clavier d'un téléphone du système doté d'un afficheur et raccordé au poste 10 ou 11.

■ Pour entrer en Mode de programmation :

- Appuyez sur   
- Appuyez sur   
- Composez le numéro de poste à programmer. Les témoins des touches auxquelles des lignes ou des pools sont attribuées s'allument et indiquent le réglage de Sonnerie de ligne attribuée. On peut programmer des numéros de Composition automatique ou des fonctions aux autres touches.

■ Pour programmer une autre fonction au même poste :

- Après avoir programmé une fonction, suivez les directives de l'encadré de la fonction suivante.




■ Pour modifier les réglages d'un autre poste :

- Appuyez sur 
- Composez le nouveau numéro de poste

■ Pour supprimer une fonction ou une touche de Composition automatique attribuée :

- Appuyez sur la touche programmée
- Appuyez sur 

■ Pour quitter le Mode de programmation :

- Appuyez sur   

Description des icônes






-  = Réglages faits en usine
-  = Touche avec témoins obligatoire
-  = Touche avec témoins recommandée
-  = PARTNER ACS Version 2.0 ou ultérieure
-  = PARTNER ACS Version 3.0 ou ultérieure

Diagramme de programmation centralisée des téléphones

Programmez **Sélection automatique de ligne** ou **Affichage du nom - poste...puis Sonnerie de ligne d'abord**

Sélection automatique de ligne
 Appuyez sur **(*) (*)**
 Appuyez sur les touches de ligne/pool/intercom dans l'ordre désiré
 Appuyez sur **(*) (*)**
Poste clé : Lignes extérieures **(Intercom)** gauche X
Poste en pool : Pool 880, touche 1, touche 2, **(Intercom)** gauche, **(Intercom)** droit X
 Pools 881 à 883, lignes individuelles

OU

Affichage de nom - poste
 Appuyez sur **(Intercom)** gauche
 Entrez les codes de caractère pour le nom (Voir tableau «Codes de caractères»)

Puis

Sonnerie de ligne
 Appuyez sur chaque touche de ligne ou de pool jusqu'à ce que l'option de sonnerie désirée apparaisse sur l'afficheur

- Sonnerie immédiate (vert fixe) X Lignes
- Pas de sonnerie (vert clignotant rapide) X Pools
- Sonnerie différée - sonne après 20 secondes (vert clignotant lent)

Numéros de Composition abrégée - Liste personnelle
 Appuyez sur **(Feature)**
 Composez un code de deux chiffres (80 à 99)
 Composez le numéro de téléphone - max. de 28 chiffres incluant les fonctions spéciales (voir «Fonctions spéciales de composition»)

Numéros de Composition automatique - Externes et internes
 Appuyez sur une touche programmable
Pour programmer un numéro externe :
 Composez le numéro de téléphone - max. 28 chiffres incluant les fonctions spéciales (voir «Fonctions spéciales de composition»)
Pour programmer un numéro de poste :
 Appuyez sur **(Intercom)** gauche
 Composez le numéro de poste (pour faire sonner le poste) ou **(*)** plus le numéro de poste (pour annoncer l'appel au poste)

Enregistrement d'un code comptable **2.0**
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **(Feature)** **(1)** **(2)**

Musique de fond
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **(Feature)** **(1)** **(9)**

Suppléance d'appel **2.0**
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **(Feature)** **(2)** **(7)**
 Composez (facultatif) les deux chiffres du poste **d'origine**
 Composez (facultatif) les deux chiffres du poste de **destination**

Renvoi d'appels/Suivez-moi
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **(Feature)** **(1)** **(1)**
 Composez (facultatif) les deux chiffres du poste **d'origine**
 Composez (facultatif) les deux chiffres du poste de **destination**

Prise d'appel
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **(Intercom)** gauche **(6)**
 Composez le numéro à deux chiffres du poste

Filtrage d'appel **3.0**
 Appuyez sur une touche programmable avec témoins
 Appuyez sur **(Feature)** **(2)** **(5)**

ID appelant - Enregistrement/composition d'appel **2.0**
 Appuyez sur une touche programmable avec témoins
 Appuyez sur **(Feature)** **(2)** **(3)**

ID appelant - Vérification **2.0**
 Appuyez sur une touche programmable avec témoins
 Appuyez sur **(Feature)** **(1)** **(7)**

ID appelant - Affichage du nom **2.0**
 Appuyez sur une touche programmable avec témoins
 Appuyez sur **(Feature)** **(1)** **(6)**

Libération d'un participant - Appel conférence
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **(Feature)** **(0)** **(6)**

Diagramme de programmation centralisée des téléphones (suite)

Ouvre-porte 1
Appuyez sur **Feature**
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 4 1 

Ouvre-porte 2
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 4 2 

Prise de ligne directe - Ligne occupée
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Intercom** gauche 6 2

Prise de ligne directe - Ligne libre
Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Intercom** gauche 8

Ne pas déranger
Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Feature** 0 1 

Garde exclusive
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 0 2

Groupe d'appel collectif - Sonnerie/recherche de personne
Par sonnerie :
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Intercom** gauche 7
Composez un numéro de Groupe d'appel collectif (1 à 4)
Par recherche de personne à un groupe :
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Intercom** gauche 3 7
Composez un numéro de Groupe d'appel collectif (1 à 4)

Groupe de recherche par poste - Sonnerie/annonce vocale
Sonnerie au premier poste libre :
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Intercom** gauche 7 7
Composez un numéro de Groupe de recherche par poste (1 à 7)
Annonce vocale au premier poste libre :
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Intercom** gauche 3 7 7
Composez un numéro de Groupe de recherche par poste (1 à 6)

Groupe de prise d'appel
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Intercom** gauche 6 6
Composez un numéro de Groupe de prise d'appel (1 à 4)

Recomposition du dernier numéro
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 0 5

Recherche de personnes par haut-parleur
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Intercom** gauche 7 0

Signalisation manuelle
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 1 3
Composez un numéro de deux chiffres de poste (pour faire sonner le poste) ou composez * plus le numéro de deux chiffres de poste (pour signaler l'appel par la voix)

Éteindre le témoin de message
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 1 0
Composez (facultatif) le numéro de deux chiffres du poste

Allumer le témoin de message
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 0 9
Composez (facultatif) le numéro de deux chiffres du poste

Secret
Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Feature** 0 7 

Rappel
Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Feature** 0 3 

Enregistrement d'un appel 3.0
Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Feature** 2 4 

Composition du numéro en mémoire
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 0 4

Recherche simultanée de personnes par haut-parleur
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Intercom** gauche 3 7 0

Verrouillage de poste
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 2 1 

Déverrouillage de poste
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 2 2

Conversion impulsions/tonalités
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 0 8

Suppléance SCV
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 1 5 

Réponse à un message d'interruption d'appel 
Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Feature** 1 8

Transfert à une boîte de courrier vocal
Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 1 4

Diagramme de programmation des postes - Mode d'emploi

Pour utiliser le diagramme de programmation des postes, veuillez d'abord suivre les directives suivantes :

Pour programmer à partir d'un poste, procédez de la façon suivante :

■ **Pour commencer la programmation :**

- Appuyez sur **Feature** **0** **0**
- Le témoin vert placé à côté des touches auxquelles des lignes ou des pools ont été attribués pour ce poste indique les réglages de Sonnerie de ligne en cours. Vous pouvez programmer des numéros de téléphone, des numéros de poste ou des fonctions du système sur les touches restantes.

■ **Pour attribuer un nom au poste, appuyez sur **Intercom** gauche puis entrez les codes de caractère.**

■ **Pour effacer la programmation existante d'une touche, appuyez sur la touche puis sur **Mic/HFA** :**

- Appuyez sur la touche programmée.
- Appuyez sur **Mic/HFA**

■ **Pour quitter le Mode de programmation :**

- Appuyez sur **Feature** **0** **0**






Icon Description	
	= Réglages faits en usine
	= Button avec témoins required
	= Button avec témoins recommended
	= PARTNER ACS Revision 2.0 or later
	= PARTNER ACS Revision 3.0 or later

Diagramme de programmation d'un poste

Enregistrement d'un code comptable

Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 1 2



Affichage du nom de poste

Appuyez sur **Intercom** gauche
Entrez les codes de caractère pour le nom
(Voir tableau «Codes de caractère»)

Numéros de Composition abrégée - Liste personnelle

Appuyez sur **Feature**
Composez un code de deux chiffres (80 à 99)
Composez le numéro de téléphone, max. de 28 chiffres incluant les fonctions spéciales (voir «Fonctions spéciales de composition»)

Numéros de Composition automatique - Internes/externes

Appuyez sur **Feature** 0 0
Appuyez sur une touche programmable

Pour programmer un numéro de l'extérieur :

Composez le numéro de téléphone, max. de 28 chiffres incluant les fonctions spéciales (voir «Fonctions spéciales de composition»)

Pour programmer un numéro de poste :

Appuyez sur **Intercom** gauche
Composez le numéro de poste (pour déclencher la sonnerie du poste) ou 3 et le numéro de poste (pour annoncer l'appel)

Musique de fond

Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 1 3



Suppléance d'appel

Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 2 0
Composez (facultatif) les deux chiffres du poste d'**origine**
Composez (facultatif) les deux chiffres du poste de **destination**



Renvoi d'appels/Suivez-moi

Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Feature** 1 1
Composez (facultatif) les deux chiffres du poste d'**origine**
Composez (facultatif) les deux chiffres du poste de **destination**



Prise d'appel

Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Intercom** gauche 6
Composez les deux chiffres du numéro de poste

ID appelant - Enregistrement/composition d'appel 2.0

Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Feature** 2 3



ID appelant - Vérification 2.0

Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Feature** 1 7



ID appelant - Affichage du nom 2.0

Appuyez sur une touche programmable avec témoins
Appuyez sur **Feature** 1 6



Libération d'un participant - Appel conférence

Appuyez sur une touche programmable
Appuyez sur **Feature** 0 6



Diagramme de programmation d'un poste (suite)

Ouvre-porte 1

Appuyez sur **Feature**
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ④ ①



Ouvre-porte 2

Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ④ ②



Prise de ligne directe— Ligne occupée

Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **Intercom** gauche ⑥ ⑧

Prise de ligne directe — Ligne libre

Appuyez sur une touche programmable avec
 témoins
 Appuyez sur **Intercom** gauche ⑧

Ne pas déranger

Appuyez sur une touche programmable avec
 témoins
 Appuyez sur **Feature** ① ①



Garde exclusive

Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ②

Groupe d'appel collectif —Sonnerie/ annonce

Par sonnerie :
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **Intercom** gauche ⑦
 Composez le numéro du groupe d'appel (1 à 4)

Par annonce vocale :
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **Intercom** gauche ④ ⑦
 Composez le numéro du groupe d'appel (1 à 4)

Groupe de recherche de poste — Sonnerie/annonce

Sonnerie au premier poste libre :
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **Intercom** gauche ⑦ ⑦
 Composez le numéro du groupe (1 à 7)

Annonce vocale au premier poste libre :
 Appuyez sur une touche programmable
 Appuyez sur **Intercom** gauche ④ ⑦ ⑦
 Composez le numéro du groupe (1 à 6)

Groupe de prise d'appel

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Intercom** gauche ⑥ ⑥
 Composez un numéro de groupe (1 à 4)

Recomposition du dernier numéro

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ⑤

Recherche de personnes par haut-parleur

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Intercom** gauche ⑦ ①

Signalisation manuelle

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ③
 Composez les deux chiffres du
 numéro de poste (pour sonnerie) ou
 ④ et les deux chiffres du poste (pour
 annonce vocale)

Éteindre témoin de message

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ①
 Composez (facultatif) les deux chiffres
 du numéro de poste

Allumer témoin de message

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ③
 Composez (facultatif) les deux chiffres
 du numéro de poste

Secret

Appuyez sur touche programmable
 avec témoins
 Appuyez sur **Feature** ① ⑦

Rappel

Appuyez sur touche programmable
 avec témoins
 Appuyez sur **Feature** ① ③

Enregistrement d'un appel

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ② ④

Recomposition du numéro en mémoire

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ④

Recherche simultanée de personnes par haut-parleur

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Intercom** gauche ④ ⑦ ①

Verrouillage du poste

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ② ①



Déverrouillage du poste

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ② ②

Conversion impulsions/ tonalités

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ③

Suppléance SCV

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ⑤

Réponse à un message d'interruption d'appel

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ③

Transfert au courrier vocal

Appuyez sur touche programmable
 Appuyez sur **Feature** ① ④