


AVAYA


Téléphone numérique Avaya 7100 Fiche d'utilisation

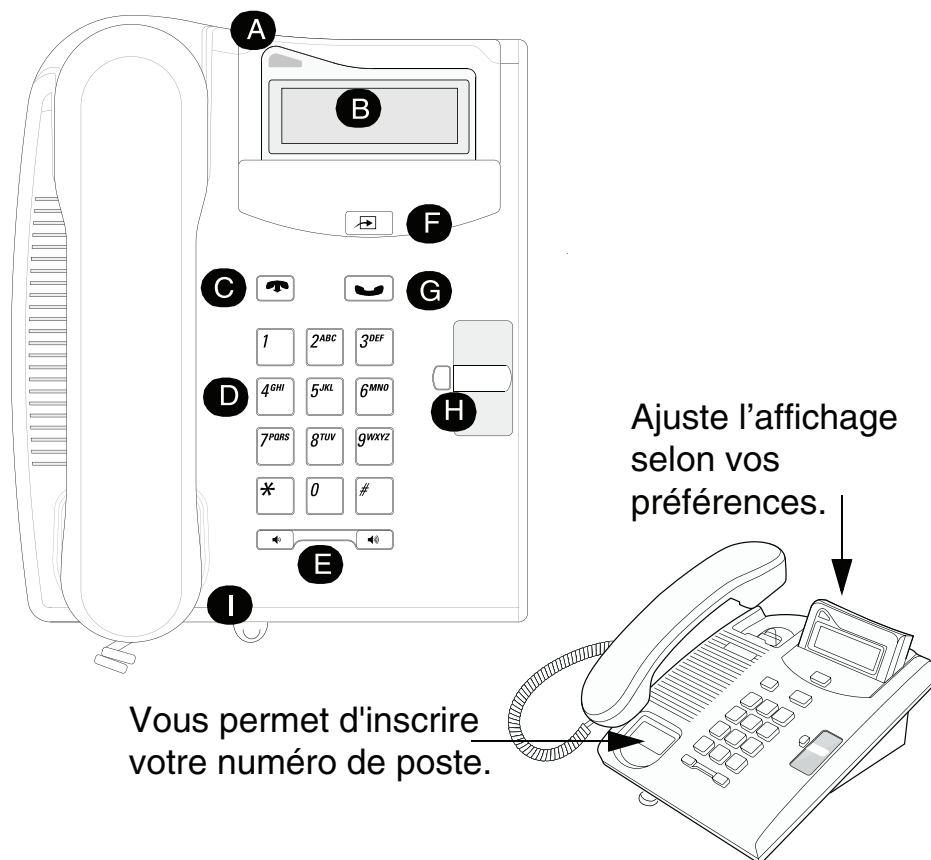

www.avaya.com
© 2010 Avaya Inc.
NN40110-195 02.01
N0224896




Branchements des cordons

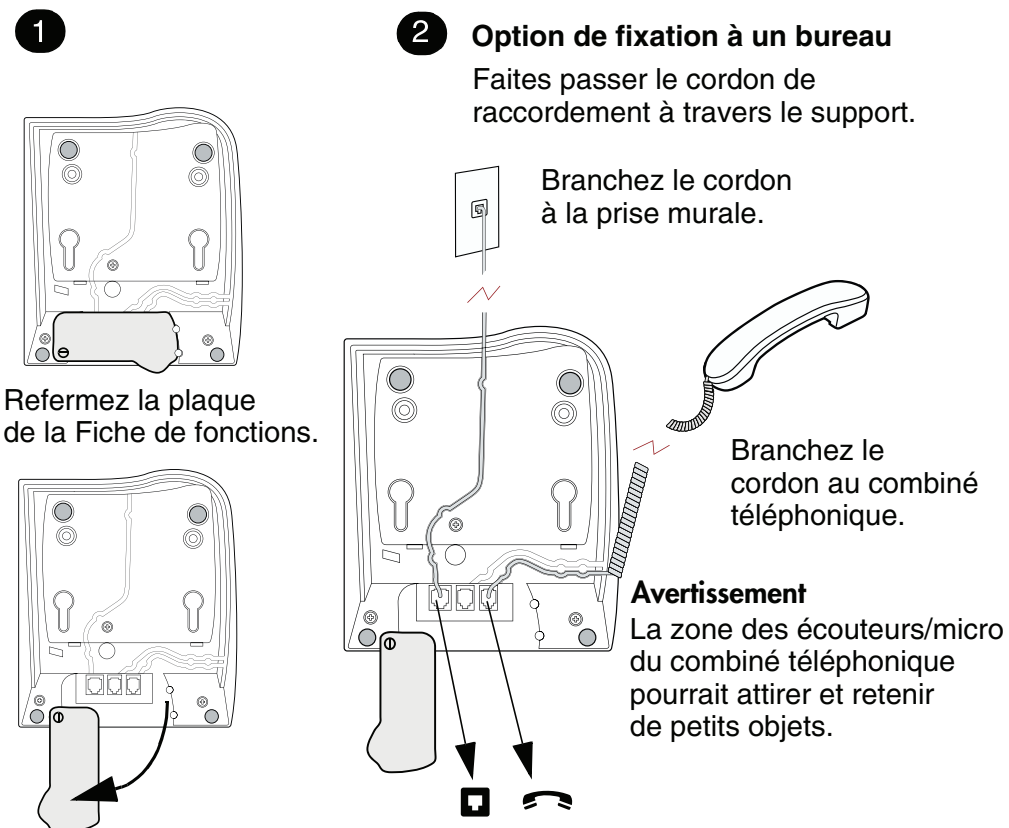


Votre poste téléphonique 7100

- A Voyant de téléphone**
Clignote pour les appels entrants. S'allume quand la fonction d'indication de message en attente (MWI) est prise en charge par le logiciel du système. Communiquez avec l'administrateur de votre système pour obtenir de plus amples renseignements.
- B Affichage ajustable**
Affiche la date et l'heure, ainsi que des renseignements sur les appels et les fonctions.
- C Touche libération**
Met fin à l'appel ou à la fonction en cours.
- D Clavier**
- E Réglage du volume**
Permet de régler le volume sonore du combiné et de la sonnerie.
- F Touche fonction**
Active ou désactive une fonction du poste.
- G Touche garde**
Permet de mettre un appel en garde.
- H Touche mémoire**
- I Plaque de la fiche de fonctions**
Compartiment de rangement de la Fiche de fonctions.

Montage mural sans support téléphonique

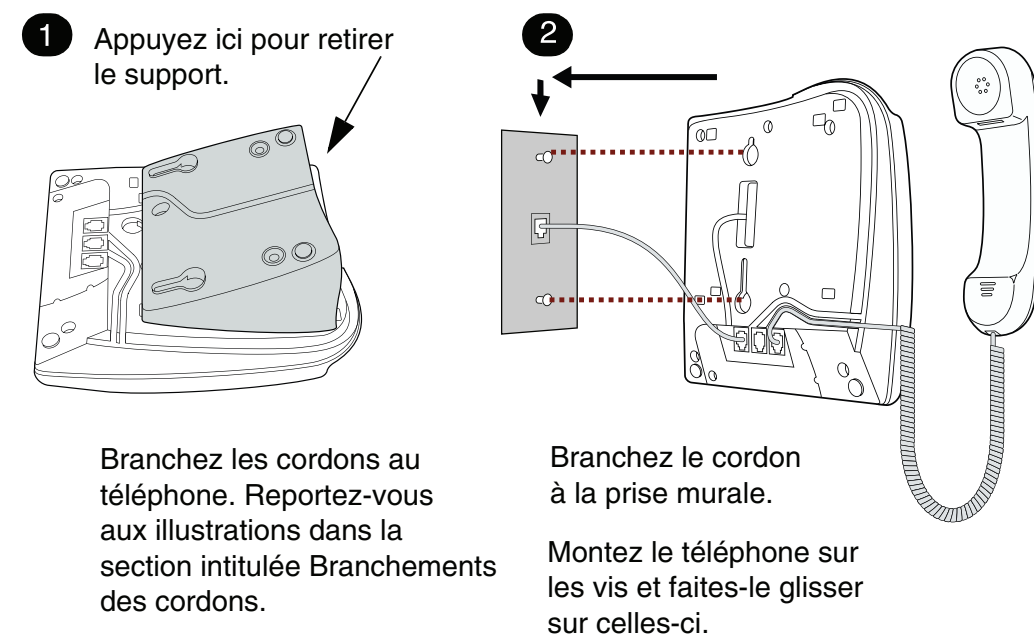

Montage mural avec un support téléphonique

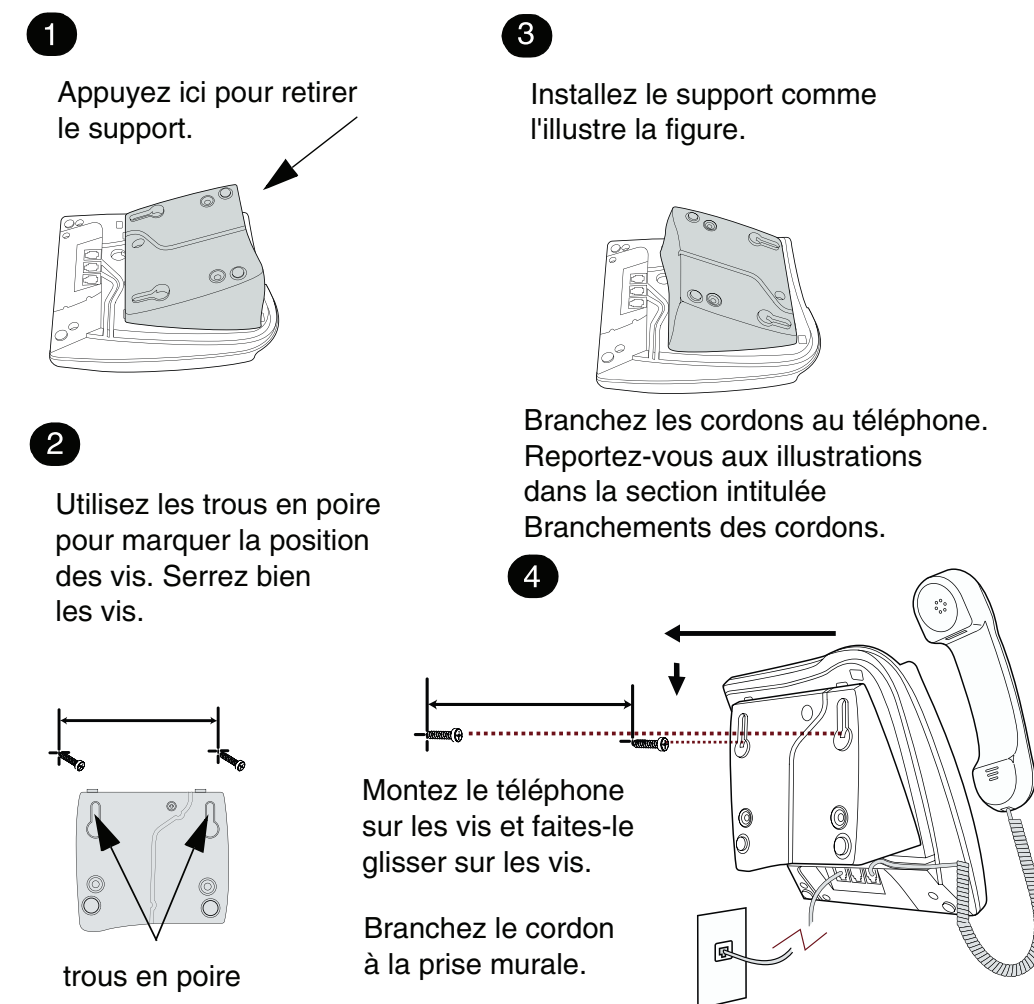

Configuration du poste

Réglage du contraste de l'afficheur

Permet de régler le contraste de votre afficheur.

- Appuyez sur   .
- Appuyez sur  et  pour sélectionner le contraste de l’afficheur. Plus grand sera le numéro, encore plus élevé sera le niveau de contraste de l’afficheur.

Choix de langue

Permet de sélectionner la langue principale pour l'afficheur du poste.

Permet de sélectionner la langue secondaire pour l'afficheur du poste.

Permet de sélectionner la langue secondaire 2 pour l’afficheur du poste.

Permet de sélectionner la langue secondaire 3 pour l’afficheur du poste.

Type de sonnerie

Permet de sélectionner un type de sonnerie différent pour le poste.

- Appuyez sur   .
- Appuyez sur , , , , pour écouter les différents types de sonneries.
- Appuyez sur  pour enregistrer le type de sonnerie.

Identification de touche

Permet de vérifier la programmation de votre touche mémoire.

- Appuyez sur   .
- Consultez l'afficheur.
- Appuyez sur  une fois terminé.

Étiquetage des touches

Utilisez les étiquettes sur votre poste afin d'identifier la programmation de votre touche mémoire. Des étiquettes de réserve sont fournies avec votre poste.

Fil T

Vous pouvez utiliser l’Assistant de bureau pour personnaliser les étiquettes de touches de votre poste.

Visitez www.avaya.com/support afin de télécharger l'Assistant de bureau sur votre ordinateur.

Programmation de la touche mémoire

La touche mémoire enregistre les numéros des appels automatiques, ou des codes de fonction, pour permettre de les appeler ou de les activer par une simple pression sur la touche. Vous pouvez programmer la touche mémoire avec un nouveau numéro ou une nouvelle fonction.

Appel automatique externe

- Appuyez sur   .
- Composez le numéro extérieur.
- Appuyez sur  pour enregistrer le numéro.
- Apposez une étiquette sur la nouvelle touche.

Internal autodial (composition automatique de numéro interne)

- Appuyez sur   .
- Composez le numéro du poste.
- Apposez une étiquette sur la nouvelle touche.

Fonctions


- Appuyez sur   .
- Appuyez sur  et entrez le code de fonction.
- Apposez une étiquette sur la nouvelle touche.

Comment déprogrammer les touches mémoire

- Appuyez sur   .
- Appuyez sur  pour déprogrammer la touche.

Comment étiqueter la touche mémoire

- Retirez le protège-touche en plastique ainsi que l'étiquette de la touche du poste.
- Écrivez le nom de la touche mémoire sur l'étiquette.
- Remplacez l'étiquette sur la touche du poste correspondante.
- Insérez le protège-touche en plastique correspondant aux onglets de la lentille afin qu'il s'enclenche correctement.

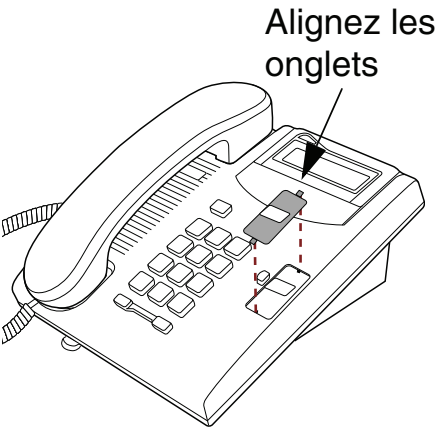

Acheminement et réception d'appels

Établissement d’appels externes

- Décrochez le combiné.
- Composez le code d’accès au réseau (ou le code d’accès au groupe de lignes) pour obtenir une ligne extérieure.
- Composez le numéro extérieur.

Communiquez avec l’administrateur du système pour confirmer le code d’accès au réseau ou le code d’accès au groupe de lignes devant être utilisé sur votre téléphone.

Établissement d’appels internes

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de l’extension.

Adressez-vous au coordinateur de votre système pour obtenir la liste des numéros de poste internes.

Réponse aux appels

Décrochez le combiné pour répondre à un appel lorsque votre téléphone sonne et que le voyant clignote.

Comment mettre des appels en attente

- Pendant l’appel, appuyez sur .
- Pour reprendre un appel en garde, appuyez une fois de plus sur . Vérifiez l’affichage pour confirmation ou pour obtenir de plus amples informations.

Établissement ou réception d’un deuxième appel

Le poste téléphonique 7100 vous permet de traiter deux appels à la fois. Utilisez la touche  pour alterner entre les deux appels.

Pour répondre à un deuxième appel en cours d'appel

- Appuyez sur la touche  pour répondre au deuxième appel. Le premier appel sera automatiquement mis en garde.

Pour mettre un appel en garde et faire un deuxième appel

- Appuyez sur  pour mettre le premier appel en garde.
- Composez le numéro de téléphone du deuxième appel.

Pour retourner au premier appel

- Appuyez sur la touche  pour retourner au premier appel. Le deuxième appel sera automatiquement mis en garde.

Note : Vous ne pouvez changer ni la date ni l'heure sur votre téléphone. La date et l’heure sont configurées par l’administrateur système uniquement à travers le système Avaya BCM auquel votre téléphone est enregistré.