


การควบคุมการทวนข้อความ

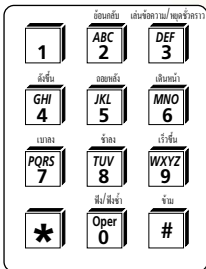

กด 3 เพื่อหยุดชั่วคราว และ 3 อีกครั้งเพื่อฟังต่อ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2000 Avaya Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ
 เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์ © และ ™ ล้วนอยู่
 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าเฉพาะของ Avaya Inc.
 เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมาย
 การค้านั้น พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา 01/20010
 เอกสารหมายเลข: 585-313-722TH
 ฉบับที่: 1

INTUITY™ AUDIX® บัตรพกติดกระเป๋า

Quick Check

เมนูหลัก

บันทึกและส่งข้อความ

(บันทึก แก้ไข จำหน่าย ส่ง)



รับและตอบ ข้อความ

(เรียกขึ้นมา จัดเรียง/เก็บบันทึก ตอบ)



สร้างข้อความทักทายส่วนตัว

(บันทึก แก้ไข ส่งให้ทำงาน)



ตรวจสอบข้อความที่ต้องการส่งออก

(เรียกขึ้นมา จัดเรียง/เก็บบันทึก
 ทบทวน/แก้ไข ส่งใหม่)



เปลี่ยนรหัสผ่าน/สร้าง

สารบบของรายการ/สารบบส่วนตัว

(สร้าง ทบทวน/แก้ไข ทบทวน)



กำหนดทางเลือกสำหรับการโทรฯ ออก

(โทรถึงตนเอง เมื่อไม่อยู่ หรือ
 เมื่อมีข้อความ)



ทบทวนข้อความอย่างรวดเร็ว

(และ/หรือหัวเรื่อง)



เมนูหลัก

คำแนะนำ ☐ 4 หรือ ☐ H

เริ่มใหม่ที่
เมนูการทำงาน ☐ 7 หรือ ☐ R

รอ ☐ 9 หรือ ☐ W

เรียกข้อความที่ลบ
แล้วกลับคืนมา
(อาจไม่มีให้ใน
ระบบของท่าน) ☐ ☐ 8 หรือ ☐ ☐ U

เก็บข้อความเอาไว้
ในหมวด ☐ ☐ 4 หรือ ☐ ☐ H

เข้าสู่กล่องไปรษณีย์อีกครั้ง
☐ ☐ 7 หรือ ☐ ☐ R

ข้ามข้อความที่กักตักการตอบรับโทรศัพท์ ☐ 1

โอนสายไปยัง
หมายเลขภายใน ☐ 8 หรือ ☐ T

หาชื่อ/
หมายเลขภายใน ☐ ☐ 6 หรือ ☐ ☐ N

ออกจากระบบ ☐ ☐ 9 หรือ ☐ ☐ X

โอนสายไปยัง พนักงานรับโทรศัพท์ ☐ O

ลบ ☐ 3 หรือ ☐ D

ใช้ในขณะทำการจำหน้าข้อความ

การสลับเปลี่ยนการจำหน้า ☐ 2 หรือ ☐ A
(สลับเปลี่ยนระหว่าง
ชื่อ/หมายเลขพ่วงภายใน)

ใช้รายการการส่ง ☐ 5 หรือ ☐ L