



Guide d'utilisateur des combinés DECT Avaya 4027, 4070 et 4075

Avaya Communication Server 1000

Statut du document : **Standard**

Version du document : **02.01**

Code de référence : **NN43120-122**

Date : **Novembre 2010**



Remarques

Malgré tous les efforts réalisés pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce document à la date d'impression, Avaya ne peut être tenu pour responsable de toute erreur éventuelle. Avaya se réserve le droit de modifier ou rectifier les informations contenues dans ce document sans être obligé de notifier quiconque de ces changements.

Mise en garde relative à la documentation

Avaya ne saurait être tenu pour responsable des modifications, ajouts ou suppressions de contenu par rapport à la version originale de cette documentation, dont Avaya ne serait pas l'auteur. L'utilisateur final consent à dégager la responsabilité d'Avaya, de ses représentants et de ses employés en cas de réclamations, poursuites, plaintes ou jugements découlant directement ou indirectement des modifications, suppressions ou ajouts appliqués à ce document par l'utilisateur final.

Mise en garde relative aux liens

Avaya décline toute responsabilité quant au contenu et à la fiabilité des sites Web vers lesquels ce site ou le(s) document(s) fourni(s) par Avaya sont susceptibles de fournir des liens. Avaya ne peut être tenu responsable de l'exactitude des informations, déclarations ou contenu de ces sites et ne cautionne pas nécessairement les produits, services ou informations décrits ou fournis sur ces sites. Avaya ne garantit pas le bon fonctionnement permanent des liens connexes et n'est pas en mesure de contrôler la disponibilité des pages concernées.

Garantie

Ce produit fait l'objet d'une garantie limitée de la part d'Avaya. Reportez-vous à votre contrat de vente pour connaître les termes de la garantie limitée. Les clients d'Avaya et les autres parties trouveront également les conditions générales de garantie pratiquées par Avaya, ainsi que des informations relatives à l'assistance fournie pendant la période de garantie, sur le site Web d'assistance d'Avaya : <http://www.avaya.com/support>.

Remarque : si vous avez acheté ce produit auprès d'un revendeur autorisé, c'est ce revendeur qui vous fournit la garantie et non Avaya.

Licences

LES CONDITIONS DE LICENCE DISPONIBLES SUR LE SITE WEB D'AVAYA [HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO/](http://support.avaya.com/LICENSEINFO/) S'APPLIQUENT À QUICONQUE TÉLÉCHARGE, UTILISE ET/OU INSTALLE LE LOGICIEL AVAYA, ACHETÉ À AVAYA INC., À TOUT AFFILIÉ D'AVAYA OU À TOUT REVENDEUR AUTORISÉ D'AVAYA (LE CAS ÉCHÉANT) SOUS CONTRAT COMMERCIAL AVEC AVAYA OU AVEC UN REVENDEUR AUTORISÉ D'AVAYA. SAUF STIPULATION CONTRAIRE ET SOUS RÉSERVE D'UN ACCORD PAR ÉCRIT DE AVAYA, AVAYA NE PROPOSE PAS CETTE LICENCE SI LE LOGICIEL A ÉTÉ OBTENU AILLEURS QUE CHEZ AVAYA. UN AFFILIÉ AVAYA OU UN REVENDEUR AGRÉÉ D'AVAYA, ET AVAYA SE RÉSERVE LE DROIT DE POURSUIVRE EN JUSTICE VOUS OU TOUTE PERSONNE UTILISANT OU VENDANT CE LOGICIEL SANS LICENCE. EN INSTALLANT, TÉLÉCHARGEANT OU UTILISANT LE LOGICIEL, OU EN AUTORISANT D'AUTRES PERSONNES À LE FAIRE, VOUS ACCEPTEZ, EN VOTRE PROPRE NOM ET AU NOM DE L'ENTITÉ POUR LAQUELLE VOUS INSTALLEZ, TÉLÉCHARGEZ OU UTILISEZ LE LOGICIEL (CI-APRÈS APPELÉE DE MANIÈRE INTERCHANGEABLE VOUS ET UTILISATEUR FINAL), CES CONDITIONS GÉNÉRALES ET D'ÊTRE LIÉ PAR CONTRAT AVEC AVAYA INC. OU L'AFFILIÉ D'AVAYA APPLICABLE (AVAYA).

Copyright

Sauf mention contraire explicite, il est interdit d'utiliser toute documentation et tout produit fournis par Avaya. Tout le contenu des documentations et des produits fournis par Avaya, y compris la sélection, la disposition et la conception du contenu, appartiennent à Avaya ou à ses concédants de licence et sont protégés par les droits d'auteur et autres droits sur la propriété intellectuelle, y compris les droits sui generis de protection des bases de données. Vous ne pouvez pas modifier, copier, reproduire, republier, télécharger, déposer, transmettre ou distribuer, de quelque façon que ce soit, tout contenu, partiel ou intégral, y compris tout code et logiciel. La reproduction, le transfert, la diffusion, le stockage et/ou l'utilisation sans autorisation écrite expresse d'Avaya peuvent constituer une infraction pénale et civile en vertu de la législation en vigueur.

Composants tiers

Certains logiciels ou certaines parties des logiciels inclus dans le Produit peuvent contenir des composants logiciels distribués dans le cadre de contrats avec des tiers (« Composants tiers ») faisant l'objet de conditions élargissant ou restreignant les droits d'utilisation de certaines parties du produit (« Conditions tierces »). Les informations relatives au code source Linux OS distribué (pour les Produits qui ont distribué le code source Linux OS) et identifiant les composants tiers et les conditions tierces s'y appliquant sont disponibles sur le site Web d'assistance d'Avaya : <http://support.avaya.com/Copyright>.

Marques

Les marques de commerce, les logos et les marques de service (« Marques ») figurant sur ce site, toute documentation et tout produit fournis par Avaya sont les Marques déposées ou non déposées d'Avaya, de ses affiliés ou d'autres tiers. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à se servir de ces marques sans le consentement préalable écrit de Avaya ou du tiers détenant la marque. Nulle chose contenue dans le site, dans la documentation ou dans les produits ne pourra être interprétée comme l'octroi, par implication, préclusion ou autre d'une licence ou d'un droit envers les marques sans l'autorisation écrite préalable de Avaya ou du tiers concerné. Avaya est une marque déposée d'Avaya Inc. Les marques n'appartenant pas à Avaya sont la propriété respective de leurs détenteurs.

Téléchargement de documents

Pour les versions les plus récentes de la documentation, consultez le Support technique d'Avaya.

Site Web : <http://www.avaya.com/support>.

Contact du support technique d'Avaya

Avaya Inc. met à votre disposition un numéro de téléphone à composer en cas de problème ou pour toute question concernant votre produit. Le numéro de téléphone de l'assistance est : 1-800-242-2121 aux États-Unis. Pour obtenir d'autres numéros d'assistance, consultez le site web d'Avaya à l'adresse suivante : <http://www.avaya.com/support>.

Historique des révisions

Novembre 2010

Norme 02.01. Ce document a été révisé afin de prendre en charge la version 5.0 de DECT et le serveur de communication 1000, version 7.5.

Juin 2010

Norme 01.11. Ce document a été révisé afin de prendre en charge le serveur de communication Avaya 1000, version 7.0.

Mai 2009

Norme 01.10. Ce document a été révisé afin de prendre en charge les Combinés DECT 4027, 4070 et 4075. Corrections mineures.

Avril 2009

Norme 01.09. Ce document a été révisé afin de prendre en charge le Combinés DECT 4027, 4070 et 4075.

Avril 2008

Norme 01.08. Ce document a été publié afin de prendre en charge les combinés DECT 4027 et 4070 et pour tenir compte de modifications rédactionnelles.

Mars 2008

Norme 01.07. Ce document a été publié afin de prendre en charge les combinés DECT 4027 et 4070 et pour tenir compte de modifications rédactionnelles.

Mars 2008

Norme 01.06. Ce document a été publié afin de prendre en charge les combinés DECT 4027 et 4070 et pour tenir compte de modifications rédactionnelles.

Mars 2008

Norme 01.05. Ce document a été publié afin de prendre en charge les combinés DECT 4027 et 4070 et pour tenir compte de modifications rédactionnelles.

Février 2008

Norme 01.04. Ce document a été publié afin de prendre en charge les combinés DECT 4027 et 4070 et pour tenir compte de modifications rédactionnelles.

Février 2008

Norme 01.03. Ce document a été publié afin de prendre en charge les combinés DECT 4027 et 4070 et pour tenir compte de modifications apportées au contenu technique.

Février 2008

Norme 01.02. Ce document a été publié afin de prendre en charge les combinés DECT 4027 et 4070 et pour tenir compte de modifications rédactionnelles et de modifications apportées au contenu technique.

Janvier 2008

Norme 01.01. Ce document a été publié afin de prendre en charge les combinés DECT 4027 et 4070.

Contenu

Historique des révisions	3
Bienvenue aux combinés DECT AVAYA 4027, 4070, 4075	13
Présentation des fonctions	14
Informations relatives aux réglementations et à la sécurité	14
Consignes de sécurité	16
Démarrage	18
Installation de la carte MEM et du module sans fil Bluetooth	18
Installation de la batterie (uniquement les combinés 4027 et 4070)	19
Installation du chargeur	21
Recharge des batteries	22
Informations importantes sur la batterie	22
Consignes de charge	23
Durées de charge et de fonctionnement	24
Affichage du niveau de charge	25
Mise en marche/arrêt du combiné	26
Zones d'affichage	26
Rangée d'icônes	27
Zone de dialogue	29
Ligne des touches programmables	33
Indicateur LED (uniquement le combiné 4075)	34
Commandes du combiné	35
Fonctions des touches en mode inactif	36
Fonctions des touches en mode d'appel	39
Fonctions des touches en mode boîte de dialogue	41
Fonctions des touches en mode menu	41
Fonctions des touches en mode d'édition	43
Verrouillage ou déverrouillage du clavier	46

Configuration du système DECT	48
Accès au menu Connectivité	48
Enregistrement du combiné auprès d'un système DECT	49
Sélection manuelle du système DECT	51
Activation de la sélection automatique du système DECT ...	52
Désinscrire le combiné	53
Modification du nom et du numéro de téléphone du système	54
Fonctions d'appel	55
Passer des appels	55
Composition d'un numéro	56
Mode Composer	56
Utilisation de la composition abrégée	57
Utilisation du haut-parleur	58
Utilisation de l'annuaire pour composer un numéro	59
Utilisation de l'Annuaire central pour composer un numéro	60
Passer un appel SOS	61
Composition d'un numéro d'urgence	62
Répondre à des appels	62
Réponse à un appel en mode normal	63
Répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche	63
Mode de réponse automatique	64
Désactiver la sonnerie	64
Rejet d'un appel	64
Modification des réglages pendant un appel	65
Réglage du volume du casque ou du haut-parleur	65
Utilisation de la fonction Muet pendant un appel	65
Transférer des appels	66
Transférer un appel	66
Messagerie vocale	66
Accès à la boîte vocale	68
Définition d'un numéro de boîte vocale	69

Liste d'appels	70
Liste de tous les appels	72
Accès à la liste de tous les appels	72
Afficher les informations relatives à un appel	73
Composition d'un numéro	73
Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts	74
Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants	75
Suppression d'une entrée	76
Suppression de toutes les entrées	77
Liste des appels répondus	78
Accès à la liste des appels répondus	78
Afficher les informations relatives à un appel répondu ..	78
Composition d'un numéro	79
Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts	80
Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants	81
Suppression d'une entrée	82
Suppression de toutes les entrées	82
Liste des appels composés	83
Accéder à la liste des appels composés	83
Afficher les informations relatives à un appel composé ..	84
Composition d'un numéro	84
Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts	85
Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants	86
Suppression d'une entrée	87
Suppression de toutes les entrées	88
Liste des appels manqués	89
Accès à la liste des appels manqués	90
Afficher les informations relatives à un appel manqué ..	91
Composition d'un numéro	92
Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts	92
Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants	93
Suppression d'une entrée	94
Suppression de toutes les entrées	95

Contacts	96
Accès au menu Contacts	97
Ajout d'un nouveau contact	97
Ajout d'un numéro de contact	98
Modification d'un numéro de contact	99
Suppression d'un numéro de contact	101
Modification d'un nom de contact	102
Modification de la sonnerie d'un contact	103
Suppression d'un contact	104
Fonction Numéro abrégé	104
Transfert de numéros à votre liste de contacts	107
Messagerie	109
Limites de la messagerie	110
Nouveaux messages et brouillons	110
Accès au menu Messagerie	111
Enregistrement d'un nouveau message ou modification d'un brouillon	112
Envoi d'un message	112
Supprimer un brouillon	114
Supprimer tous les brouillons	115
Boîte de réception	116
Accéder à la Boîte de réception Messagerie	116
Lire un message	117
Réponse à un message	117
Transférer un message	118
Enregistrer un numéro dans la liste de contacts	120
Supprimer un message	121
Supprimer tous les messages de la Boîte de réception	121
Messages envoyés	122
Accès au menu Messages envoyés	122
Lecture d'un message envoyé	123
Transfert d'un message envoyé	124

Supprimer un message envoyé	125
Supprimer tous les messages envoyés	126
Paramètres des messages	127
Accès au menu Paramètres des messages	127
Configurer l'option Remplacer	128
Gestion des messages envoyés	129
Configurer les paramètres d'affichage du message	130
Configurer les paramètres de réponse automatique	131
Configurer les paramètres de réponse silencieuse	132
Messages normaux et urgents	133
Confirmer les messages urgents	133
Liste des messages pleine	135
Calendrier	136
Accéder au calendrier	137
Modification du format du calendrier	137
Sélection d'une date	138
Ajout d'un rendez-vous	139
Affichage d'un rendez-vous	140
Modification d'un rendez-vous	141
Copie d'un rendez-vous	143
Suppression d'un rendez-vous	144
Calculatrice, chronomètre et alarmes	146
Utilisation de la calculatrice	146
Utilisation du chronomètre	148
Alarmes	150
Alarmes non récurrentes	150
Alarmes	153
Paramètres du téléphone	158
Réglages généraux	158
Accès au menu Réglages généraux	159
Configuration du profil	160

Configurer l'heure et la date	163
Sélection de la langue	166
Configurer les raccourcis	167
Configurer l'indicateur LED (uniquement le combiné 4075)	168
Options de sécurité	169
Définir le nom du combiné	174
Réinitialiser le combiné	175
Réinitialiser la carte MEM	176
Afficher les informations	177
Paramètres audio	177
Accès au menu Sons & alarmes	178
Configurer le volume de la sonnerie	179
Définition de la mélodie de la sonnerie externe	179
Définition de la mélodie de la sonnerie interne	180
Définition de la mélodie de la sonnerie des appels inconnus	181
Définition de la mélodie des messages normaux	181
Définition de la mélodie des messages urgents	182
Définition de la mélodie de la sonnerie en urgence	183
Activer la fonction Augm. volume sonn.	183
Configuration du volume de l'alarme	184
Définition de la mélodie de la tonalité d'alerte	185
Activer Augm. vol. alarme	185
Activer le vibreur	186
Activer la fonction Son touche	187
Activer le son de confirmation	188
Activer la fonction Avert. couverture	189
Activer la fonction Avert. chargeur	190
Configurer le délai d'appel manqué	191
Configurer le mode Cadence	192
Paramètres d'affichage	193
Accès au menu Réglages de l'affichage	194
Personnaliser le fond d'écran	194

Choix d'un thème	197
Personnaliser l'écran d'accueil	197
Configurer l'économie d'énergie	200
Paramètres d'appel	201
Accès au menu Paramètres d'appel	201
Accès aux statistiques relatives aux appels et aux messages	202
Configurer le mode Réponse	203
Configurer la liste Filtre appelants	205
Configurer les appels d'urgence	212
Configuration du mode Survie (uniquement le combiné 4075)	214
Activer la fonction Charge silencieuse	221
Paramètres de connectivité	223
Accès à des fonctions supplémentaires à l'aide des codes FFC et SPRE	224
Accessoires du combiné	226
Accessoires disponibles	226
Pince de ceinture	229
Installation du casque	233
Retirer et installer la batterie (uniquement pour le combiné 4075)	234
Charger la batterie (uniquement pour le combiné 4075) . . .	236
Installation et retrait de la carte MEM	239
Installation du module sans fil Bluetooth	243
Installation du casque sans fil Bluetooth	247
Termes dont vous devez connaître la signification	253
Index	255

Bienvenue aux combinés DECT AVAYA 4027, 4070, 4075

Les combinés de télécommunication numérique améliorée sans fil (DECT) Avaya 4027, 4070 et 4075 sont des téléphones sans fil équipés de fonctions étendues adaptées à une utilisation bureautique professionnelle. Les combinés disposent d'une touche SOS sur laquelle il suffit d'appuyer une fois pour déclencher un appel ou envoyer des messages vers un numéro spécifique.

Le combiné DECT Avaya 4070 et 4075 dispose d'une fonction de messagerie permettant d'envoyer et de recevoir des messages texte. La fonction de messagerie n'est pas activée sur le combiné DECT 4027. Le combiné DECT 4075 possède toutes les fonctions du combiné DECT 4070 DECT, la fonction Survie et un indicateur LED. Le combiné DECT 4075 DECT dispose également de l'indice de protection IP54 et possède une batterie versatile à charge inductive.

Les combinés DECT Avaya 4027, 4070, 4075 sont compatibles avec le système DECT traditionnel (reposant sur les cartes DMC) et la solution SIP DECT.

Remarque : les versions de logiciel du combiné concernées par le guide de l'utilisateur sont les versions 2.00 et supérieures. Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur les combinés DECT Avaya 4027 et 4070 dont la version de logiciel est antérieure. Pour connaître la version de logiciel de votre combiné, reportez-vous à la section [« Afficher les informations » \(page 177\)](#).

Les informations de base relatives à votre combiné sont disponibles aux sections suivantes :

- [« Présentation des fonctions » \(page 14\)](#)
- [« Informations relatives aux réglementations et à la sécurité » \(page 14\)](#)
- [« Consignes de sécurité » \(page 16\)](#)

Présentation des fonctions

Vous pouvez utiliser vos combinés DECT Avaya 4027, 4070, 4075 pour effectuer les opérations suivantes :

- envoi et réception des messages (uniquement les combinés DECT 4070 et 4075)
- configuration des paramètres audio et des paramètres d'affichage
- mise en place d'alarmes quotidiennes et récurrentes
- utilisation de la calculatrice et du chronomètre

Si vous utilisez votre combiné avec Avaya SIP DECT, vous disposez des autres fonctions suivantes :

- mise à jour automatique de l'heure et de la date lors de la mise en marche du combiné
- envoi et réception de messages sans DECT Messenger (uniquement les combinés 4070 et 4075)
- mélodies de sonneries différentes selon la provenance de l'appel (interne ou externe)
- annuaire central

Informations relatives aux réglementations et à la sécurité

Veuillez lire les informations suivantes avant d'utiliser vos combinés DECT Avaya 4027, 4070, 4075.



ATTENTION

À l'instar des téléphones sans fil, ce combiné utilise des signaux radio et la connexion ne peut pas être garantie dans tous les cas. Évitez de dépendre exclusivement de téléphones sans fil lorsque vous passez des appels de première nécessité (par exemple, dans le cas d'une urgence médicale).



Cet appareil est conforme aux spécifications et aux autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, de la directive 2002/95/EC relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses et de la directive 2002/95/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.



Un exemplaire de la déclaration de conformité d'Avaya est disponible sur le site suivant :

<http://www.avaya.com/support>



Combiné DECT sans fil Avaya 4027 PTC 207/08/079

Combiné DECT sans fil Avaya 4070 PTC 207/08/080

Combiné DECT sans fil Avaya 4075 PTC 207/10/005

PTC Notice for New Zealand

L'octroi d'un Télépermis pour un élément d'équipement de terminal indique uniquement que Telecom a accepté que l'élément respecte les conditions minimales de connexion à son réseau. Cela n'indique aucune approbation du produit par Telecom et ne donne aucune sorte de garantie. Surtout, cela ne donne aucune assurance quant au fait qu'un élément fonctionnera correctement à tous égards avec un autre élément de l'équipement télépermis d'une marque ou d'un modèle différent, et cela n'implique pas non plus qu'un produit est compatible avec l'ensemble des services du réseau de Telecom.

Les combinés DECT Avaya 4027 et 4070 sont conformes à l'indice IP50, conformément à la norme IEC 60 529. Utiliser uniquement dans les pays où l'autorisation est accordée.

Déclaration de conformité

Avaya déclare par la présente que les combinés DECT Avaya 4027, 4070, 4075 sont conformes aux principales spécifications et aux autres dispositions applicables de la directive 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux directives CEM de la classe B.

Consignes de sécurité

Veuillez observer les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser le combiné.



ATTENTION

Toute modification effectuée sur cet équipement sans l'approbation d'Avaya peut le rendre non conforme aux spécifications applicables.

Avaya vous recommande d'utiliser uniquement des casques compatibles.



AVERTISSEMENT

N'ouvrez pas le combiné lorsqu'il est allumé ou lorsqu'il est connecté au chargeur car vous pourriez être exposé à des tensions élevées. Les réparations doivent être exclusivement effectuées par des personnes qualifiées.

Ne jetez pas des batteries défectueuses ou usagées avec les déchets ménagers. Retournez les batteries usagées au fabricant, au revendeur agréé ou à une structure de collecte spécialisée. Ne détruisez pas les batteries.

Les batteries ne doivent pas être retirées, installées ou chargées dans des environnements à risque (à proximité d'explosifs, par exemple), des hôpitaux ou des véhicules.

Si la partie interne du combiné est exposée à un liquide, n'utilisez pas de sèche-cheveux ou de four pour la sécher. Désactivez le combiné, retirez la batterie, secouez le combiné pour le vider du liquide qu'il contient et laissez-le sécher pendant 72 heures à température ambiante.



ATTENTION

Le combiné contient un aimant. Ne laissez aucun objet métallique entrer en contact avec l'aimant car cela risquerait de nuire à la qualité audio et d'endommager le casque. Ne laissez pas la batterie ni le chargeur entrer en contact avec des objets conducteurs, tels que des clés, des trombones, des anneaux ou des bracelets.

Maintenez le combiné à 10 centimètres au moins de tout autre équipement électronique.



AVERTISSEMENT

Maintenez le chargeur, le combiné et les accessoires hors de portée des enfants.

Démarrage

Cette section décrit les opérations que vous devez effectuer avant d'utiliser le combiné.

Les informations suivantes vous préparent en vue de l'utilisation du combiné et vous familiarisent avec les opérations que ce dernier vous permet d'effectuer :

- « Installation de la carte MEM et du module sans fil Bluetooth » (page 18)
- « Installation de la batterie (uniquement les combinés 4027 et 4070) » (page 19)
- « Installation du chargeur » (page 21)
- « Recharge des batteries » (page 22)
- « Affichage du niveau de charge » (page 25)
- « Mise en marche/arrêt du combiné » (page 26)
- « Zones d'affichage » (page 26)
- « Commandes du combiné » (page 35)

Installation de la carte MEM et du module sans fil Bluetooth


Si votre combiné est fourni avec une carte MEM ou un module sans fil Bluetooth®, reportez-vous aux sections suivantes :

- « Installation et retrait de la carte MEM » (page 239)
- « Installation du module sans fil Bluetooth » (page 243)

Installation de la batterie (uniquement les combinés 4027 et 4070)

Vous devez installer la batterie avant de pouvoir utiliser votre combiné. Le compartiment de la batterie se trouve à l'arrière du combiné, tel que représenté sur la [Figure 1](#).


Figure 1 : Batterie

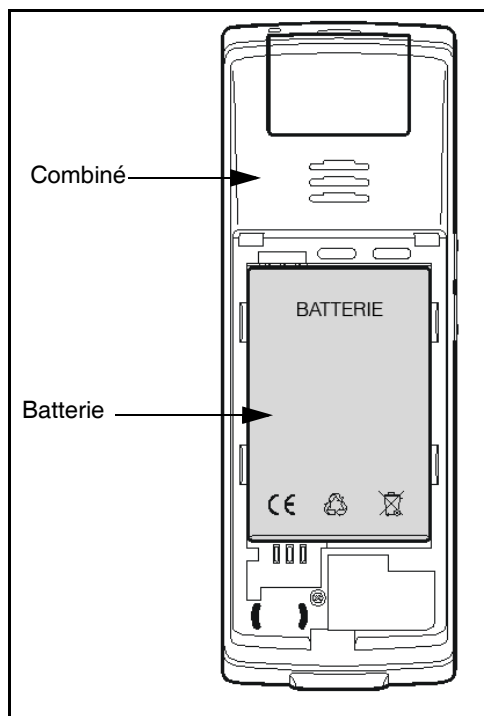

Pour installer une batterie dans votre combiné, procédez comme suit :

1. Retournez le combiné et placez-le sur une surface plane.
2. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie.
3. Placez la batterie dans son logement, tel que cela est représenté sur la [Figure 2](#).
4. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
5. Remplacez le couvercle de la batterie.

Figure 2 : Installation de la batterie

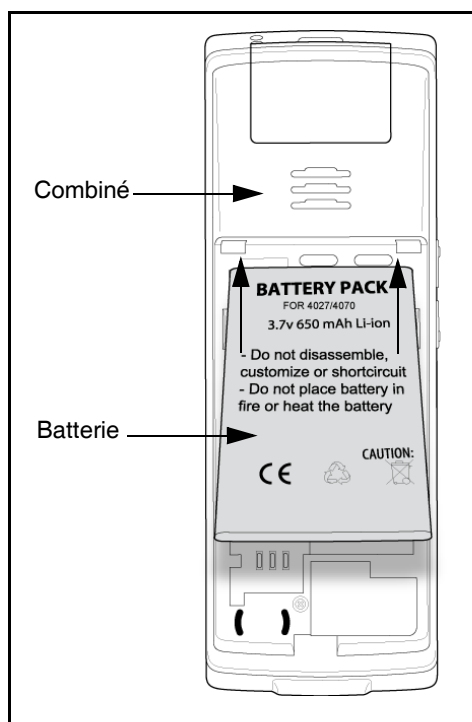


Installation du chargeur

Pour installer le chargeur, procédez comme suit :

1. Placez le chargeur sur une surface plane.
2. Connectez le câble adaptateur secteur au terminal situé au bas du chargeur.
3. Branchez l'adaptateur à une prise électrique.
4. Placez le combiné sur le chargeur tel que cela est représenté sur la [Figure 3](#).

Remarque : (uniquement le combiné 4075) le chargeur du combiné DECT Avaya 4075 dispose d'une encoche, que vous pouvez utiliser pour charger la batterie sans que vous n'ayez à charger celle-ci dans le téléphone. Reportez-vous à la section « [Charger la batterie \(uniquement pour le combiné 4075\)](#) » (page 236) pour plus d'informations.


Figure 3 : Installation du chargeur

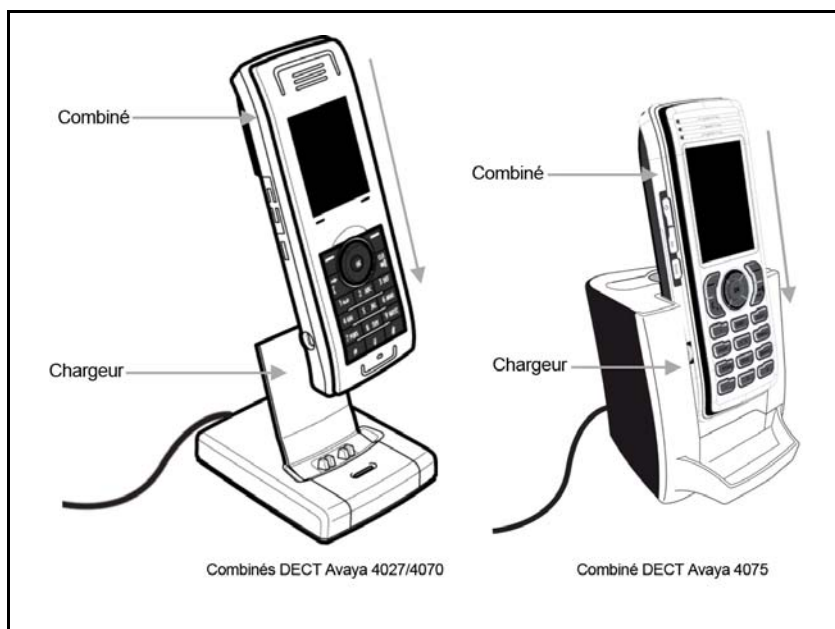

Recharge des batteries

Placez le combiné dans le chargeur tel que cela est représenté sur la figure ci-après.

Figure 4 : Combiné installé dans le chargeur

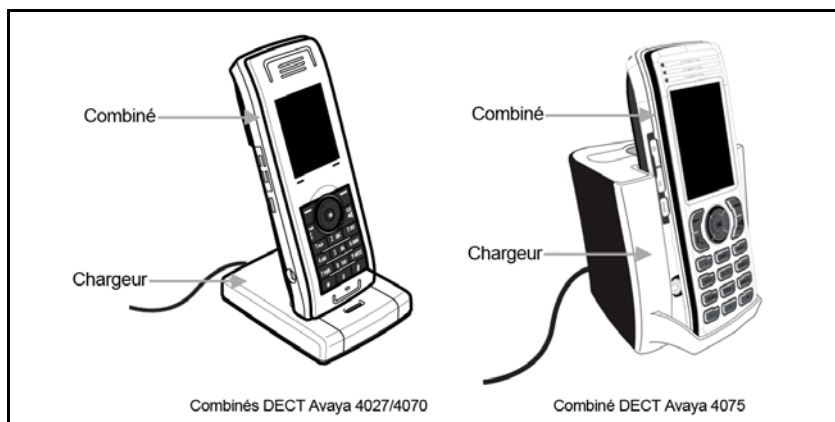

ATTENTION

Les batteries s'échauffent lors du cycle de charge.

Attention : s'il est éteint, le combiné s'allume automatiquement lorsqu'il est placé sur le chargeur.

Informations importantes sur la batterie

Utilisez la batterie selon les instructions. La chaleur et le froid réduisent les performances et la durée de vie des batteries. Les combinés ayant des batteries chaudes ou froides peuvent être mis temporairement hors service, même si les batteries sont complètement chargées. Chargez les batteries uniquement à l'aide du chargeur pour le combiné DECT qui est fourni avec ce dernier.

Attention : utilisez un chargeur CPC N0162957 si vous possédez un combiné DECT Avaya 4027 ou 4070, et un chargeur CPC N0206072 si vous possédez un combiné DECT Avaya 4075.

Consignes de charge

Veuillez observer les consignes ci-après lorsque vous rechargez votre combiné

- Chargez la batterie pendant au moins 6 heures avant d'utiliser le combiné pour la première fois. Cette précaution permet de prolonger la durée de vie des batteries.

Remarque : la puissance de sortie maximale n'est atteinte qu'après plusieurs cycles de recharge/décharge.

- Ne laissez pas le combiné inséré dans le chargeur pendant plus de 30 jours sans l'utiliser.
- Les batteries peuvent être rechargées et déchargées des centaines de fois, mais l'usure est inéluctable. Si la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement plus courte qu'en temps normal, remplacez les batteries.
- Pour conserver une durée de fonctionnement optimale, déchargez de temps en temps les batteries en laissant le combiné allumé hors du chargeur, jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Utilisez cette méthode uniquement pour décharger les batteries. Si vous voulez accélérer la décharge de la batterie, vous pouvez activer l'écran. Pour obtenir davantage d'informations sur la configuration de l'économie d'énergie, reportez-vous à la section « [Configurer l'économie d'énergie](#) » (page 200).

Remarque : les températures extrêmes ont une incidence sur la capacité de charge des batteries.

Durées de charge et de fonctionnement

Chargez les batteries pendant 6 heures pour qu'elles soient totalement rechargées. Des batteries chargées assurent au combiné une autonomie d'environ 8 heures en conversation et 100 heures en veille.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'autres batteries que celles fournies ou autorisées par Avaya.

Rechargez les batteries uniquement à l'aide du chargeur fourni avec l'appareil.

Ne remplacez pas les batteries dans un environnement sujet aux explosions, tel qu'une pièce contenant des liquides ou des gaz inflammables.

Ne brûlez pas les batteries. Recyclez ou mettez les batteries au rebut en respectant la législation en vigueur.



AVERTISSEMENT

Vous devez charger votre combiné avant de réinitialiser la date et l'heure de l'appareil. Les informations sur l'heure et la date seront perdues à chaque retrait de la batterie ou désactivation du combiné. Réinstallez la batterie, éteignez puis rallumez le combiné et réinitialisez ces informations manuellement.

Si votre système transmet des informations sur la date et l'heure aux combinés DECT, celles-ci seront automatiquement mises à jour sur votre combiné lorsque vous l'allumerez. Contactez votre administrateur système pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonction.

Attention : l'écran du combiné affiche précisément l'état de la batterie après 6 heures de charge.

Attention : vous devez disposer d'une connexion au réseau pour que le chargeur puisse fonctionner.



ATTENTION

Le chargeur, le combiné et les accessoires ne doivent pas être installés aux endroits suivants :

- près de l'eau, en milieu humide, au contact de sources de chaleur ou en plein soleil
- près d'appareils produisant d'importants champs magnétiques, comme des appareils électriques, des lampes fluorescentes, des ordinateurs, des radios, des téléviseurs, des télécopieurs ou des terminaux téléphoniques
- dans des endroits trop poussiéreux ou dans lesquels le combiné risque d'être recouvert, ou dans des zones présentant des risques de vibration, de choc ou de fluctuation extrême des températures
- dans les zones faiblement ventilées



ATTENTION

Utilisez uniquement le type d'adaptateur secteur et de batteries fournis et uniquement les accessoires agréés.

Assurez-vous que la tension électrique de l'adaptateur coïncide avec la tension du secteur où il est installé.

N'utilisez pas d'adaptateurs secteur manifestement endommagés (boîtier fêlé ou cassé) et n'obstruez pas les fentes de ventilation des adaptateurs.





Attention : s'il est éteint, le combiné s'allume automatiquement lorsqu'il est placé sur le chargeur.

Affichage du niveau de charge

Un symbole indiquant le niveau de charge de la batterie apparaît sur l'écran. Lorsque la batterie est presque totalement épuisée, le symbole indiquant le niveau de charge de la batterie clignote et un signal d'avertissement retentit. Si cela se produit pendant un appel, le combiné s'éteint dans un délai de 3 à 5 minutes environ. Si vous n'êtes pas en communication et si le combiné n'est pas sur le chargeur, l'écran affiche le message « *Batterie vide* ». Vous ne pouvez pas passer d'appel lorsque ce message est affiché.

Le tableau suivant présente les icônes d'état de charge.

Tableau 1 : Icônes d'état de charge de la batterie

Icône	Description
	vide
	moins de 33 %
	plus de 33 % et moins de 75 %
	plus de 75 %

Remarque : (uniquement le combiné 4075) vous pouvez configurer l'indicateur LED de manière à ce qu'il clignote lorsque la batterie du combiné s'affaiblit. Lorsque vous posez le combiné sur le chargeur, l'indicateur LED s'éteint. Reportez-vous à la section « [Configurer l'indicateur LED \(uniquement le combiné 4075\)](#) » (page 168) pour plus d'informations.

Mise en marche/arrêt du combiné

Pour allumer ou éteindre le combiné, procédez comme suit :



1. Appuyez longuement sur la touche **CLR** pour allumer ou éteindre le combiné.

Zones d'affichage

Le combinés DECT Avaya 4027, 4070, 4075 comprend un écran à cristaux liquides (LCD), et les combinés DECT 4070 et 4075 comprennent un clavier rétroéclairé.


Le combiné DECT 4075 comprend également un indicateur LED situé au-dessus de la zone d'affichage, à gauche du haut-parleur.

L'écran est divisé en trois zones :

- « Rangée d'icônes » (page 27)
- « Zone de dialogue » (page 29)
- « Ligne des touches programmables » (page 33)

La figure suivante affiche les différentes zones de l'écran.

Figure 5 : Écran du combiné

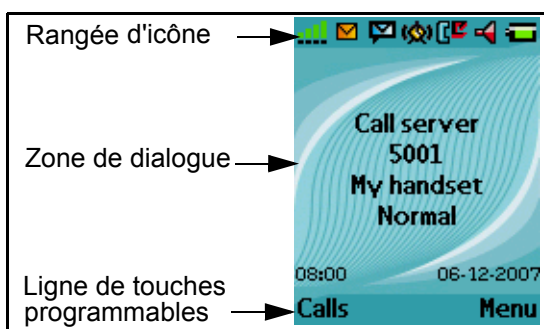

Rangée d'icônes

La rangée d'icônes affiche l'état du combiné. Les icônes relatives au niveau de signal radio et à l'état de charge de la batterie se trouvent dans la rangée d'icônes. Les autres icônes sont affichées uniquement lorsque les fonctions correspondantes sont activées.

Le tableau suivant présente les icônes de la rangée d'icônes.

Tableau 2 : Icônes contenues dans la rangée d'icônes











Icône	Description
	Niveau du signal radio
	<p>État de la connexion sans fil Bluetooth (uniquement les combinés DECT 4070 et 4075)</p> <p>Concernant les icônes de l'état de la connexion sans fil Bluetooth, reportez-vous au Tableau 18.</p>

Tableau 2 : (suite) Icônes contenues dans la rangée

Icône	Description
	<p>Réception d'un nouveau SMS</p> <hr/> <p>Attention : cette icône, une fois activée, s'affiche en lieu et place de l'icône de connexion sans fil Bluetooth.</p> <hr/>
	<p>Indication de message vocal en attente</p>
	<p>Clavier verrouillé</p>
	<p>Alarme activée</p> <hr/> <p>Attention : cette icône, une fois activée, s'affiche en lieu et place de l'icône représentant le clavier verrouillé.</p> <hr/>
	<p>Appels manqués</p>
	<p>Sonnerie désactivée</p>
	<p>Filtre appelants (uniquement les combinés DECT Avaya 4070 et 4075)</p> <hr/> <p>Attention : cette icône, une fois activée, s'affiche en lieu et place de l'icône représentant la sonnerie désactivée.</p> <hr/>
	<p>État de charge de la batterie.</p> <p>Concernant les icônes de l'état de la batterie, reportez-vous au Tableau 1.</p>

Zone de dialogue

La zone de dialogue est la zone principale de l'écran du combiné. Les informations qui s'affichent dans la zone de dialogue varient en fonction du mode de fonctionnement du combiné.

Mode inactif


En mode inactif, les informations suivantes s'affichent dans la zone de dialogue :

- nom du système DECT
- numéro de l'annuaire (NA) du combiné
- nom du combiné (s'il est configuré)
- nom du profil actif
- heure et date

Si vous quittez le champ du système DECT, le message suivant s'affiche : « Pas de réseau » s'affiche.

La figure suivante présente le combiné en mode inactif.

Figure 6 : Mode inactif

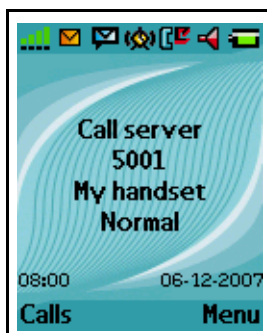

Pour obtenir davantage d'informations sur les fonctions des touches, reportez-vous à la section « [Fonctions des touches en mode inactif](#) » (page 36).






Mode d'appel

En mode d'appel, les informations suivantes s'affichent dans la zone de dialogue :

- numéro et nom (si disponible) de l'appelant lors d'un appel entrant
- numéro et nom (s'ils figurent dans votre liste de contacts) du correspondant lors d'un appel sortant
- icône du haut-parleur (si activée)
- icône du microphone désactivé (le cas échéant)

Le tableau suivant présente les icônes qui peuvent s'afficher dans la zone de dialogue en mode d'appel.

Tableau 3 : Icônes de la zone de dialogue

Icône	Description
	Appel entrant
	Appel sortant
	Haut-parleur activé
	Microphone désactivé et haut-parleur activé
	Microphone désactivé et haut-parleur désactivé


Pour obtenir davantage d'informations sur les fonctions des touches associées aux icônes du tableau précédent, reportez-vous à la section « [Fonctions des touches en mode d'appel](#) » (page 39).

Mode boîte de dialogue

En mode boîte de dialogue, les icônes ou les informations s'affichent dans la zone de dialogue en fonction du mode de fonctionnement du combiné.

La figure suivante présente la page du ou des appel(s) manqué(s).

Figure 7 : Page du ou des appel(s) manqué(s)

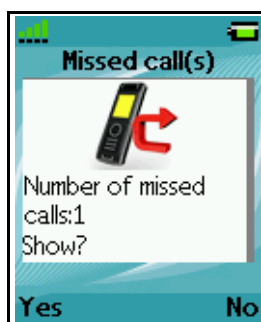

Pour obtenir davantage d'informations sur les fonctions des touches, reportez-vous à la section « [Fonctions des touches en mode boîte de dialogue](#) » (page 41).

Mode menu

En mode menu, les options (entrées) du menu ou les sections du menu s'affichent dans la zone de dialogue.


La figure suivante présente le menu principal.

Figure 8 : Menu principal



La figure suivante présente le menu « Réglages généraux ».

Figure 9 : Menu Réglages généraux

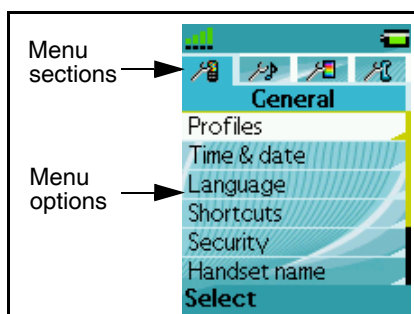

Pour obtenir davantage d'informations sur les fonctions des touches, reportez-vous à la section « [Fonctions des touches en mode menu](#) » (page 41).

Mode d'édition

En mode d'édition, vous pouvez utiliser la zone de dialogue pour saisir et modifier des informations textuelles et chiffrées (numéros, date, heure ou PIN).


La figure suivante présente la page de modification des noms de contact.

Figure 10 : Page de modification des noms de contact




La figure suivante présente la page de modification des noms de contact.

Figure 11 : Page de modification des numéros de contact

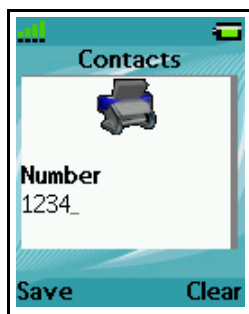

La figure suivante présente la page de modification de la date de début d'un rendez-vous

Figure 12 : Page de modification de la date de début d'un rendez-vous

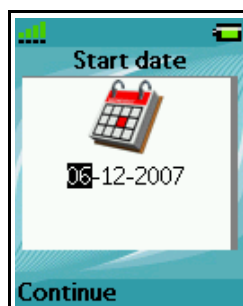

Pour obtenir davantage d'informations sur les fonctions des touches, reportez-vous à la section « [Fonctions des touches en mode d'édition](#) » (page 43).

Ligne des touches programmables

Les touches programmables se trouvent sous la zone de dialogue du combiné. Les fonctions des touches changent automatiquement en fonction de l'état de fonctionnement du combiné. Par exemple, lorsque le combiné est en mode inactif, vous pouvez appuyer sur la touche programmable du **menu** pour accéder au menu principal, tel qu'indiqué sur la [Figure 5](#).

Indicateur LED (uniquement le combiné 4075)

Un indicateur LED s'affiche à gauche du haut-parleur du combiné DECT Avaya 4075. Cet indicateur peut clignoter dans les couleurs suivantes : rouge, vert ou orange. Le rouge indique un événement de haute priorité, tandis que le vert indique une priorité moyenne et l'orange une faible priorité.

Vous pouvez attribuer un des événements suivants à chaque niveau de priorité :

- Appels manqués
- Messages texte
- Messages vocaux
- Messages texte et vocaux
- Survie
- Batterie faible

Pour voir un exemple d'attribution d'événement, consultez le tableau suivant :

Tableau 4 : Exemple d'attribution d'événement

Priorité	Couleur LED	Exemple d'attribution d'événement
Haute	Rouge	Batterie faible
Moyenne	Vert	Appel manqué
Faible	Orange	Nouveau message

Avec ces exemples d'attribution en place, les situations peuvent se produire :

- Si vous manquez un appel, l'indicateur LED se met à clignoter en vert.
- Lorsque l'indicateur LED clignote en vert pour indiquer un appel manqué et qu'un nouveau message arrive, l'indicateur LED continue à clignoter en vert, parce que les événements signalés en vert ont une priorité plus élevée que les événements signalés en orange.

- Lorsque l'indicateur LED clignote en vert pour indiquer un appel manqué et que le niveau de charge de la batterie s'affaiblit, l'indicateur LED clignote en rouge, parce que les événements signalés en rouge ont une priorité plus élevée que les événements signalés en vert.


Les priorités signalées par l'indicateur LED sont attribuées en permanence (le rouge indique une haute priorité, le vert une priorité moyenne et l'orange une priorité faible). Les priorités signalées par l'indicateur LED ne contrôlent pas l'ordre dans lequel les dialogues correspondant aux événements apparaissent à l'écran.

Reportez-vous à la section « [Configurer l'indicateur LED \(uniquement le combiné 4075\)](#) » (page 168) pour plus d'informations.

Commandes du combiné

Utilisez la figure suivante pour vous familiariser avec l'affichage et les touches du combiné.

Figure 13 : Commandes du combiné

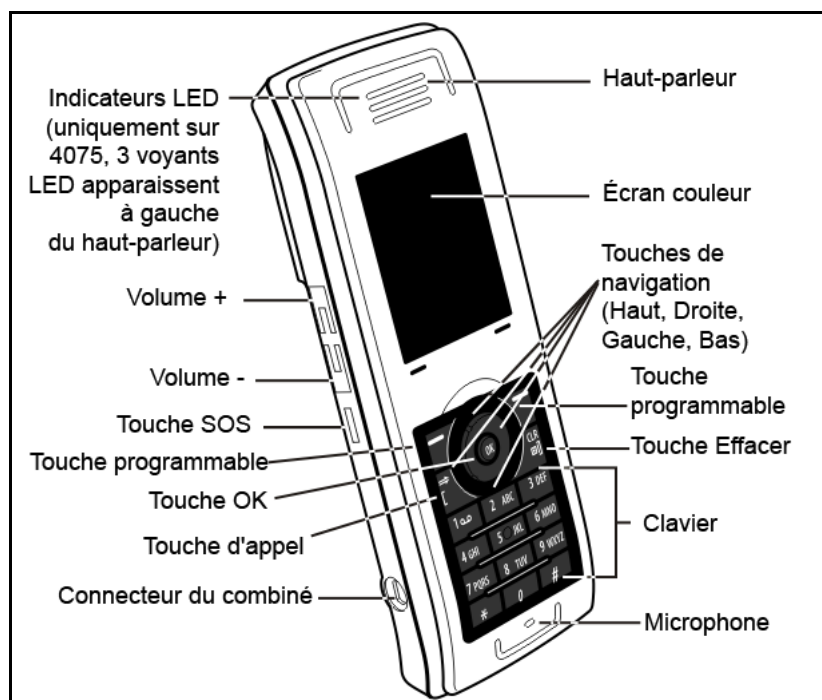

Cette section présente les composants et fonctions suivants pour les combinés DECT Avaya 4027, 4070 ou 4075 :

- « Fonctions des touches en mode inactif » (page 36)
- « Fonctions des touches en mode d'appel » (page 39)
- « Fonctions des touches en mode boîte de dialogue » (page 41)
- « Fonctions des touches en mode menu » (page 41)
- « Fonctions des touches en mode d'édition » (page 43)
- « Verrouillage ou déverrouillage du clavier » (page 46)

Fonctions des touches en mode inactif

Le tableau suivant décrit les fonctions des touches du combiné en mode inactif.

Tableau 5 : Fonctions des touches en mode inactif


Touche		Description
Touche programmable de gauche		Appuyez sur la touche programmable Appels pour accéder au menu Appels .
Touche programmable de droite		Appuyez sur la touche programmable Menu pour accéder au menu principal .
Touche Haut		Appuyez sur la touche de navigation programmable Haut pour accéder au raccourci qui lui est associé. Le raccourci est associé par défaut au menu Contacts .
Touche Bas		Appuyez sur la touche de navigation programmable Bas pour accéder au raccourci qui lui est associé. Le raccourci est associé par défaut au menu Annuaire central .

Tableau 5 : Fonctions des touches en mode inactif (suite)










Touche		Description
Touche Gauche		Appuyez sur la touche de navigation programmable Gauche pour accéder au raccourci qui lui est associé. Le raccourci est associé par défaut au menu Messagerie .
Touche Droite		Appuyez sur la touche de navigation programmable Droite pour accéder au raccourci qui lui est associé. Le raccourci est attribué par défaut au menu Profil .
Touche OK		Appuyez sur la touche OK , puis sur la touche programmable Verr. ou Déverr. pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.
Touche Appeler		Appuyez sur la touche Appeler pour passer un appel.
Touche Effacer		Appuyez longuement sur la touche Clr pour allumer ou éteindre le combiné.
Touche SOS		<p>Appuyez longuement sur la touche SOS pour passer un appel d'urgence (si cette fonction est configurée).</p> <hr/> <p>Attention : vous pouvez passer un appel d'urgence à l'aide de la touche SOS, même lorsque le clavier est verrouillé.</p> <hr/>

Tableau 5 : Fonctions des touches en mode inactif (suite)

Touche		Description
1–9		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur l'une des touches 1 à 9 pour passer en mode Composer. Appuyez longuement sur l'une des touches 1 à 9 pour passer un appel à un correspondant dont le numéro est associé à une touche de numérotation abrégée (si cette fonction est configurée).
0		<p>Appuyez sur la touche 0 pour passer en mode Composer.</p>
(*)		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche * pour passer en mode Composer. Appuyez longuement sur la touche * pour saisir une virgule et signaler une pause lorsque vous modifiez un numéro.
#		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche # pour passer en mode Composer. Appuyez longuement sur la touche # pour basculer entre le profil actif et le profil Muet.

Pour obtenir davantage d'informations sur le mode inactif, reportez-vous à la section « [Mode inactif](#) » (page 29).

Fonctions des touches en mode d'appel

Le tableau suivant décrit les fonctions des touches du combiné en mode d'appel.

Tableau 6 : fonctions des touches en mode d'appel








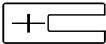


Touche		Description
Touche programmable de gauche		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche programmable HP act. ou HP désa. pour allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel. Appuyez sur la touche programmable Silence pour désactiver la sonnerie en cas d'appel entrant.
Touche programmable de droite		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche programmable Muet pour désactiver le microphone pendant un appel. Appuyez sur la touche programmable Rejeter pour rejeter un appel entrant.
Touche Haut		Appuyez sur la touche de navigation Haut pour accéder au menu Contacts .
Touche Bas		Appuyez sur la touche de navigation Bas pour accéder au menu Annuaire central (disponible uniquement si fourni par votre système de communication).
Touche OK		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche programmable OK pour activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel. Appuyez sur la touche OK pour répondre à un appel entrant en mode mains libres (en utilisant le haut-parleur).

Tableau 6 : fonctions des touches en mode d'appel (suite)




Touche		Description
Touche Appeler		Appuyez sur la touche Appeler pour mettre l'appel en attente (et accéder à une tonalité d'invitation à numéroter si un appel seulement est activé) ou pour passer d'un appel à l'autre si plusieurs appels sont activés.
Touche Effacer		Appuyez sur la touche Clr pour mettre fin à l'appel.
Touche d'augmentation du volume		Appuyez sur la touche d' augmentation du volume pour augmenter le volume du combiné pendant un appel. Un bip retentit lorsque le volume maximum est atteint.
Touche de diminution du volume		Appuyez sur la touche de diminution du volume pour baisser le volume du combiné pendant un appel. Un bip retentit lorsque le volume minimum est atteint.
0 à 9,*,#		Appuyez sur une touche de 0 à 9, * , ou sur la touche # pour saisir des chiffres ou bien les symboles * et #.

Pour obtenir davantage d'informations sur le mode inactif, reportez-vous à la section « **Mode d'appel** » (page 30).

Fonctions des touches en mode boîte de dialogue

Le tableau suivant décrit les fonctions des touches du combiné en mode boîte de dialogue.

Tableau 7 : Fonctions des touches en mode boîte de dialogue

Touche		Description
Touche programmable de gauche		Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner l'élément marqué sur l'écran.
Touche programmable de droite		Appuyez sur la touche programmable de droite pour sélectionner l'élément marqué sur l'écran.
Touche Effacer		Appuyez sur la touche Clr pour quitter le mode boîte de dialogue.
Touche SOS		Appuyez longuement sur la touche SOS pour passer un appel d'urgence (si cette fonction est configurée).

Pour obtenir davantage d'informations sur le mode boîte de dialogue, reportez-vous à la section « [Mode boîte de dialogue](#) » (page 31).

Fonctions des touches en mode menu

Le tableau suivant décrit les fonctions des touches du combiné en mode menu.

Tableau 8 : Fonctions des touches en mode menu








Touche		Description
Touche programmable de gauche		Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner l'élément marqué sur l'écran.
Touche programmable de droite		Appuyez sur la touche programmable de droite pour sélectionner l'élément marqué sur l'écran.

Tableau 8 : (suite) Fonctions des touches en mode menu

Touche		Description
Touche Haut		Appuyez sur la touche Haut pour positionner le curseur.
Touche Bas		Appuyez sur la touche Bas pour positionner le curseur.
Touche Gauche		Appuyez sur la touche Gauche pour positionner le curseur.
Touche Droite		Appuyez sur la touche Droite pour positionner le curseur.
Touche Effacer		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche Clr pour annuler l'action en cours et revenir au menu précédent. Appuyez longuement sur la touche Clr pour revenir en mode inactif.
Touche SOS		Appuyez longuement sur la touche SOS pour passer un appel d'urgence (si cette fonction est configurée).

Pour obtenir davantage d'informations sur le mode menu, reportez-vous à la section « [Mode menu](#) » (page 31).

Fonctions des touches en mode d'édition

Le tableau suivant décrit les fonctions des touches du combiné en mode d'édition.

Tableau 9 : Fonctions des touches en mode d'édition



Touche		Description
Touche programmable de gauche		Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner l'élément mis actuellement en surbrillance.
Touche programmable de droite		Appuyez sur la touche programmable de droite pour sélectionner l'élément mis actuellement en surbrillance.
Touche Haut		Appuyez sur la touche Haut pour positionner le curseur.
Touche Bas		Appuyez sur la touche Bas pour positionner le curseur.
Touche Gauche		Appuyez sur la touche Gauche pour positionner le curseur.
Touche Droite		Appuyez sur la touche Droite pour positionner le curseur.
Touche Effacer		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche Clr pour annuler l'action en cours et revenir au menu précédent. Appuyez longuement sur la touche Clr pour revenir en mode inactif.
Touche SOS		Appuyez longuement sur la touche SOS pour passer un appel d'urgence (si cette fonction est configurée).

Tableau 9 : (suite) Fonctions des touches en mode d'édition







Touche		Description
1		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche 1 autant de fois que nécessaire pour saisir les chiffres (numéros, date, heure ou PIN, par exemple). Appuyez sur la touche 1 autant de fois que nécessaire pour saisir un caractère spécial. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « Fonctions des touches du mode texte » (page 46).
2 à 9	 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur les touches 2 à 9 pour saisir les chiffres (numéros, date, heure ou PIN, par exemple). Appuyez sur les touches 2–9 autant de fois que nécessaire pour saisir une lettre. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « Fonctions des touches du mode texte » (page 46).
0		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche 0 pour saisir le chiffre (numéros, date, heure ou PIN, par exemple). Appuyez sur la touche 0 autant de fois que nécessaire pour insérer un espace ou un signe de ponctuation. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « Fonctions des touches du mode texte » (page 46).

Tableau 9 : (suite) Fonctions des touches en mode d'édition

Touche		Description
*		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche * autant de fois que nécessaire pour saisir un caractère spécial. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « Fonctions des touches du mode texte » (page 46). Appuyez longuement sur la touche * pour saisir une virgule lorsque vous modifiez un numéro. La virgule marque une pause.
#		<p>Appuyez sur la touche # pour passer d'un mode à l'autre :</p> <ul style="list-style-type: none"> mode « abc » : saisie des caractères en minuscules mode « Abc » : saisie du premier caractère en majuscule suivi d'autres caractères en minuscules mode « ABC » : saisie de caractères en majuscules mode « 123 » : saisie de chiffres

Vous pouvez saisir un numéro, un symbole ou un caractère en mode texte à l'aide des touches du combiné.

Le tableau suivant indique les touches à activer (lorsque le clavier est en mode texte) pour saisir des lettres, des numéros ou des symboles.

Tableau 10 : Fonctions des touches du mode texte

Touche	Majuscules	Minuscules
1	1 £ \$ ¥ € @ % & # § ^	1 £ \$ ¥ € @ % & # § ^
2	A B C 2 Æ À Á Â Ã Ä Ç	a b c 2 æ à á â ã ä ç
3	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
4	G H I 4 Í Î Ï	g h i 4 í î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Œ Ó Ô Õ Ø	m n o 6 œ ó ô õ ø
7	P Q R S 7 Š Š ß	p q r s 7 š š ß
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž	w x y z 9 ŷ ž
0	(espace) . , ? ! 0 : ; ' " ' ; _ ~	(espace) . , ? ! 0 : ; ' " ' ; _ ~
*	* / + - = () < > { } [] \	* / + - = () < > { } [] \

Verrouillage ou déverrouillage du clavier

La fonction de verrouillage du clavier permet d'éviter une manipulation accidentelle du clavier. Lorsque la fonction de verrouillage du clavier est activée et que vous recevez un appel entrant, le clavier est temporairement déverrouillé de manière à ce que vous puissiez répondre à l'appel. La fonction de verrouillage est réactivée une fois l'appel terminé.

Pour verrouiller le clavier, procédez comme suit :

Attention : vous pouvez appeler les numéros 911 ou 112 ou appuyer sur la touche SOS lorsque le clavier est verrouillé.

OK

1. Appuyez sur la touche **OK** pour basculer entre les touches programmables **Appels** et **Verr.**

Verr.

2. Appuyez sur la touche programmable **Verr.**

Pour déverrouiller le clavier, procédez comme suit :



1. Appuyez sur la touche **OK**.

Déverr.

2. Appuyez sur la touche programmable **Déverr.** pendant trois secondes.

Attention : la touche programmable **Déverr.** n'est disponible que pendant trois secondes après activation de la touche **OK**.

Pour configurer le verrouillage automatique du clavier, reportez-vous à la section « [Verr. clavier auto.](#) » (page 170).

Configuration du système DECT

Utilisez les informations contenues dans cette section pour configurer le combiné DECT de façon à ce qu'il fonctionne avec un système DECT.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accès au menu Connectivité » (page 48)
- « Enregistrement du combiné auprès d'un système DECT » (page 49)
- « Sélection manuelle du système DECT » (page 51)
- « Activation de la sélection automatique du système DECT » (page 52)
- « Désinscrire le combiné » (page 53)
- « Modification du nom et du numéro de téléphone du système » (page 54)

Pour obtenir davantage d'informations sur l'utilisation des commandes du combiné, reportez-vous à la section « [Commandes du combiné](#) » (page 35).

Accès au menu Connectivité

Pour accéder au menu Connectivité, procédez comme suit :

Menu



1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Réglages** en surbrillance.

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour mettre le menu **Connectivité en surbrillance**.

Enregistrement du combiné auprès d'un système DECT

Vous devez enregistrer le combiné auprès d'un système DECT au moins avant de pouvoir l'utiliser pour passer un appel. Le combiné peut fonctionner avec un maximum de quatre systèmes DECT, dont il enregistre les noms dans un registre. Lorsque le combiné pénètre dans le champ d'un système DECT ayant été enregistré, le nom de ce dernier s'affiche sur l'écran.

Attention : si votre fournisseur installe le combiné au préalable, vous ne devez pas enregistrer ce dernier auprès d'un système. Lorsque le combiné n'est pas encore enregistré auprès d'un système, le message « Inscrire » apparaît sur l'écran d'affichage.

Utilisez le code PABX-PIN pour enregistrer le combiné auprès d'un système DECT.

Avant d'enregistrer le combiné auprès d'un système DECT, demandez les informations suivantes à votre administrateur système :

- **Code PARK :** un ID système qui permet à votre téléphone de faire la distinction entre différents systèmes DECT lorsque plusieurs d'entre eux sont présents.
- **Nom du système DECT :** nom du système auprès duquel vous avez enregistré le combiné. Une fois le nom du système saisi, il apparaît sur l'écran en mode inactif.
- **Téléphone :** numéro de téléphone local attribué à votre combiné DECT.

Attention : une fois que vous avez obtenu le code PIN, vous disposez de 15 minutes pour enregistrer le combiné. Une fois que les 15 minutes se sont écoulées, le code PIN est désactivé et vous devez en activer un autre.

Pour enregistrer votre combiné auprès d'un système DECT, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Connectivité** en suivant la procédure décrite dans la section « **Accès au menu Connectivité** » (page 48).



Enregistrer

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Inscrire** en surbrillance.

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour lancer la procédure d'enregistrement.



Vide

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
Si le combiné est enregistré auprès de moins de quatre systèmes, sélectionnez **Vide**.
OU
Si le combiné est déjà enregistré auprès de quatre systèmes, sélectionnez le nom du système que vous souhaitez remplacer.

Sélectionner

Oui

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**, puis appuyez sur la touche programmable **Oui** si vous souhaitez remplacer un système.
L'invite **PARK** s'affiche.



Enregistrer

6. Saisissez le code PARK à l'aide du **clavier**.

Attention : si plusieurs systèmes DECT se chevauchent dans votre emplacement, il vous est parfois demandé de saisir un code PARK (ID système). Si un seul système DECT est disponible, appuyez uniquement sur la touche programmable **Skip** sans saisir de code.

- Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
L'invite **PIN** s'affiche.



OK

- Saisissez le code PIN (code d'autorisation) à l'aide du **clavier**.

- Appuyez sur la touche programmable **OK**.
L'invite **Nom du réseau** s'affiche.



Enregistrer

- Saisissez le nom du système à l'aide du **clavier**.

- Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
L'invite **Numéro** s'affiche.



Enregistrer

- Saisissez le numéro de téléphone attribué à votre combiné à l'aide du **clavier**.

- Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Vous pouvez ensuite utiliser le combiné pour passer et recevoir des appels.

Sélection manuelle du système DECT

Si vous souhaitez enregistrer le combiné auprès de plusieurs systèmes DECT, vous pouvez sélectionner manuellement le système utilisé par le combiné. Pour sélectionner manuellement un système DECT, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Connectivité** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Connectivité** » (page 48).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sélect. réseau** en surbrillance.

Sélect. réseau

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Sélectionner

4. Sélectionnez le nom du système dans la liste.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**. Le nom du système actuellement actif apparaît en surbrillance.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activation de la sélection automatique du système DECT

Si vous enregistrez le combiné auprès de plusieurs systèmes DECT, vous pouvez le configurer de manière à ce qu'il sélectionne automatiquement le système auquel il se connectera.

Si la sélection automatique est activée alors que le combiné se trouve hors du champ du système sélectionné, il tente automatiquement de se connecter à un autre système DECT (enregistré) disponible.

Pour activer la sélection automatique d'un système DECT, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Connectivité** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Connectivité](#) » (page 48).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sélect. réseau** en surbrillance.

Sélect. réseau

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Sélect. auto.

4. Mettez **Sélect. auto.** en surbrillance.

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Le nom du système actuellement actif apparaît en surbrillance.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Désinscrire le combiné

Pour désinscrire le combiné auprès d'un système DECT, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Connectivité** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Connectivité](#) » (page 48).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Désinscrire** en surbrillance.

Désinscrire

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le système faisant l'objet de la désinscription.

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Oui

- Effectuez l'une des opérations suivantes : Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour procéder à la désinscription du système DECT sélectionné.

Non

OU

Appuyez sur la touche programmable **Non** pour quitter l'écran sans rien changer.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Modification du nom et du numéro de téléphone du système

Pour modifier le nom et le numéro de téléphone du combiné procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Connectivité** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Connectivité** » (page 48).



Sélect. réseau

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sélect. réseau** en surbrillance.

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le système à modifier en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Modifier

6. Sélectionnez le nom du système dans la liste.
7. Appuyez sur la touche programmable **Modifier**. Le nom du système actuellement actif apparaît en surbrillance.



Enregistrer

8. Modifiez le nom du système à l'aide du **clavier** et
9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



Enregistrer

10. Modifiez le numéro de téléphone local à l'aide du **clavier**.
11. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



12. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Fonctions d'appel

Utilisez les informations contenues dans cette section pour passer et recevoir des appels et pour configurer et utiliser les fonctions d'appel :

- « Passer des appels » (page 55)
- « Répondre à des appels » (page 62)
- « Modification des réglages pendant un appel » (page 65)
- « Transférer des appels » (page 66)
- « Messagerie vocale » (page 66)

Passer des appels

Cette section présente les fonctions associées à l'émission d'un appel. Vous pouvez passer un appel depuis votre combiné en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- « Composition d'un numéro » (page 56)
- « Mode Composer » (page 56)
- « Utilisation de la composition abrégée » (page 57)
- « Utilisation du haut-parleur » (page 58)
- « Utilisation de l'annuaire pour composer un numéro » (page 59)
- « Utilisation de l'Annuaire central pour composer un numéro » (page 60)
- « Passer un appel SOS » (page 61)
- « Composition d'un numéro d'urgence » (page 62)

Attention : pour ne pas user la batterie de votre combiné, l'écran s'assombrit automatiquement pendant les appels. Appuyez sur la touche **OK** pour rétablir l'écran. Pour configurer le nombre de secondes devant s'écouler avant que l'affichage ne s'assombrisse, modifiez la « première valeur » du minuteur dans les réglages de l'économie d'énergie. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « **Configurer l'économie d'énergie** » (page 200).

Composition d'un numéro

Pour composer un numéro, procédez comme suit :



1. Appuyez sur la touche **Appeler**.



2. Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du **clavier**.

Vous pouvez ajouter des chiffres au numéro composé. Par exemple, dans certains bureaux, vous devez ajouter un chiffre avant le numéro pour accéder à une ligne extérieure.

Mode Composer

Utilisez les informations contenues dans cette section pour saisir un numéro de téléphone avant de le composer.

Composer un numéro

Pour composer un numéro, procédez comme suit :



1. Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du **clavier**.

Vous pouvez ajouter des chiffres au numéro composé. Par exemple, dans certains bureaux, vous devez ajouter un chiffre avant le numéro pour accéder à une ligne extérieure.



2. Appuyez sur la touche **Appeler** pour composer le numéro.

OU

Appuyez sur la touche **OK** pour composer le numéro à l'aide du haut-parleur.

Modifier un numéro en mode Composer

Pour modifier un numéro en mode Composer, procédez comme suit :



1. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour positionner le point d'insertion.



2. Saisissez les nouveaux chiffres à l'aide du **clavier**.

Appuyez sur la touche **Clr** pour supprimer des chiffres un par un ou annuler le numéro composé.

Appuyez longuement sur la touche ***** pour insérer une virgule et signaler une pause lorsque vous saisissez un numéro.



3. Appuyez sur la touche **Appeler**.



4. Appuyez sur la touche **Clr** pour revenir à l'écran en mode inactif.

Attention : lors d'une prénumérotation, si le curseur de saisie est placé après le numéro de téléphone, les nouveaux chiffres sont insérés à la fin du numéro. Si le curseur de saisie est placé ailleurs, les nouveaux chiffres sont insérés en face du point d'insertion.

Utilisation de la composition abrégée

La fonction Numéro abrégé vous permet de passer des appels en composant un code à un chiffre.

Pour utiliser la composition abrégée, procédez comme suit :



1. Appuyez longuement sur la touche du chiffre attribué au numéro de téléphone.

Vous devez configurer la fonction Numéro abrégé avant de pouvoir l'utiliser. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « Attribution d'un numéro abrégé » (page 105).

Utilisation du haut-parleur

Votre combiné comprend une fonction Haut-parleur qui permet à plusieurs personnes d'une même pièce d'écouter la conversation d'un appel. Vous pouvez préparer un appel en composant d'abord le numéro à l'aide du haut-parleur, puis en appuyant sur la touche OK.

Lorsque la fonction Haut-parleur est activée, l'icône du haut-parleur s'affiche. Lorsque vous utilisez le haut-parleur :


- Placez le combiné debout sur une surface lisse et plane et assurez-vous que le haut-parleur et le microphone ne sont pas obstrués.
- Posez le combiné à une distance d'environ 0,5 mètres de votre corps lorsque vous parlez.

Pour activer le haut-parleur pendant un appel, procédez comme suit :

1. Passez ou répondez à un appel.

HP act.

2. Appuyez sur la touche programmable **HP act.** pour activer la fonction.
L'icône du haut-parleur s'affiche.



3. Appuyez sur la touche d'**augmentation du volume** ou sur la touche de **diminution du volume** pour configurer le volume.

HP désa.

4. Appuyez sur la touche programmable **HP désa.** pour désactiver la fonction.

Utilisation de l'annuaire pour composer un numéro

Pour composer un numéro à l'aide de l'annuaire, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Contacts** en surbrillance.

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Privé

Sélectionner

4. Si votre système de communication prend en charge la fonction **Annuaire central**, appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Privé**, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

OU

Si votre système de communication ne prend pas en charge la fonction **Annuaire central**, passez directement à l'étape suivante.



OU



5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le numéro que vous souhaitez composer.

OU

Saisissez les premiers caractères du nom à l'aide du clavier. Par exemple, saisissez « B » pour afficher le premier nom de la liste de contacts commençant par la lettre B.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au tableau 9 « **Fonctions des touches du mode texte** » (page 46).



6. Appuyez sur la touche **Appeler** pour passer un appel.

Utilisation de l'Annuaire central pour composer un numéro

Vous pouvez utiliser l'Annuaire central pour composer un numéro. L'annuaire central est une base de données contenant les noms d'utilisateurs et les numéros de l'annuaire (DN).

Attention : vous ne pouvez utiliser la fonction Annuaire central que si votre système de communication la propose.

Pour composer un numéro au moyen de la fonction Annuaire central, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Contacts** en surbrillance.

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Annuaire central**.

Annuaire central

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



OU



- Effectuez l'une des opérations suivantes :
Appuyez sur la touche **OK** puis sur les touches **Haut** et **Bas** pour sélectionner le numéro que vous souhaitez composer.

OU

Saisissez les premiers caractères du nom à l'aide du clavier. Par exemple, saisissez « B » pour afficher le premier nom de la liste de contacts commençant par la lettre B. Pour de plus amples informations, reportez-vous au tableau 9 « [Fonctions des touches du mode texte](#) » (page 46).

Plus

- Vous avez aussi la possibilité d'apprendre le numéro du correspondant sélectionné en appuyant sur la touche programmable **Plus** (option Info).



- Appuyez sur la touche **Appeler** pour passer un appel.

Passer un appel SOS

Utilisez cette option pour passer des appels d'urgence à un numéro de téléphone spécifique. Lorsque vous appuyez sur la touche **SOS**, le téléphone envoie un message texte ou lance une communication vocale.

Attention : la fonction de messagerie n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Vous devez programmer un numéro SOS pour utiliser la fonction SOS. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Configurer les appels d'urgence](#) » (page 212).

Pour passer un appel SOS, procédez comme suit :



- Appuyez longuement sur la touche **SOS** pour composer le numéro ou envoyer un message.

Composition d'un numéro d'urgence

Lorsque le clavier est verrouillé, vous ne pouvez passer que des appels SOS ou des appels d'urgence, en composant le 911 ou le 112.

Pour passer un appel d'urgence lorsque le clavier est verrouillé, procédez comme suit :



1. Composez le numéro (911 ou 112)

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :



Appuyez sur la touche **Appeler** pour passer l'appel à l'aide du clavier ou d'un casque câblé, si vous en avez installé un.

OU



OU



Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche programmable **Gauche** pour passer l'appel à l'aide du haut-parleur.

Remarque : si vous avez installé un casque sans fil Bluetooth, le combiné passe l'appel d'urgence à l'aide du casque Bluetooth lorsque vous appuyez sur la touche **Appeler**, la touche **OK** ou la touche programmable **Appel**.

Répondre à des appels

Lorsque vous recevez un appel entrant, la sonnerie retentit et le symbole du signal d'appel clignote. Vous pouvez choisir de répondre ou de rejeter l'appel entrant. Cette section décrit les fonctions suivantes :

- « Réponse à un appel en mode normal » (page 63)
- « Répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche » (page 63)
- « Mode de réponse automatique » (page 64)
- « Désactiver la sonnerie » (page 64)
- « Rejet d'un appel » (page 64)

Attention : pour ne pas user la batterie de votre combiné, l'écran s'assombrit automatiquement pendant les appels. Appuyez sur la touche **OK** pour rétablir l'écran. Pour configurer le nombre de secondes devant s'écouler avant que l'affichage ne s'assombrisse, modifiez la « première valeur » du minuteur dans les réglages de l'économie d'énergie. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « **Configurer l'économie d'énergie** » (page 200).

Réponse à un appel en mode normal

Pour répondre à un appel en mode normal, procédez comme suit :



1. Appuyez sur la touche **Appeler** (le haut-parleur est désactivé).



OU

Appuyez sur la touche **OK** (le haut-parleur est activé).

Répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche

Pour répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, procédez comme suit :



1. Appuyez sur l'une des touches du clavier pour répondre à l'appel.

Attention : vous devez configurer cette fonction pour pouvoir en bénéficier. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « **Configurer le mode Réponse** » (page 203).

Mode de réponse automatique

En mode de réponse automatique, les appels sont répondus automatiquement sur le combiné.

Attention : vous devez configurer cette fonction pour pouvoir en bénéficier. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Configurer le mode Réponse](#) » (page 203).

Désactiver la sonnerie

Pour désactiver la sonnerie, procédez comme suit :

Silence

1. Appuyez sur la touche programmable **Silence** pour désactiver la sonnerie lors d'un appel.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, procédez comme suit :

Refuser

1. Appuyez sur la touche programmable **Rejeter** pendant l'appel.

L'appel est redirigé vers votre système de messagerie vocale ou vers un autre numéro, si la fonction est configurée. Contactez votre administrateur système pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonction.

Attention : si vous rejetez ou ne répondez pas à un appel ou si l'appel est bloqué par un filtre d'appel (uniquement les combinés 4070 et 4075), le message « *Nombre d'appels manqués : afficher N ?* » s'affiche sur l'écran, « N » représente le nombre d'appels bloqués, manqués ou rejetés.

Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour ouvrir la liste Appels manqués ou appuyez sur la touche programmable **Non** pour fermer la boîte de dialogue. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Liste des appels manqués](#) » (page 89).

Modification des réglages pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez régler le volume du casque ou du haut-parleur ou couper le son du combiné.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Réglage du volume du casque ou du haut-parleur » (page 65)
- « Utilisation de la fonction Muet pendant un appel » (page 65)

Réglage du volume du casque ou du haut-parleur

Pendant un appel, vous pouvez modifier le volume du casque ou du haut-parleur à l'aide des touches de volume. Une barre affichée sur l'écran voit sa taille augmenter ou diminuer en fonction du réglage du volume. Le combiné émet un bip lorsque le volume minimum ou maximum est atteint.

Pour régler le volume du casque ou du haut-parleur, procédez comme suit :



1. Appuyez sur la touche d'**augmentation du volume** ou sur la touche de **diminution du volume**.

Lorsque vous réglez le volume du casque ou du haut-parleur, le nouveau réglage est conservé lors de la prochaine utilisation du téléphone.

Utilisation de la fonction Muet pendant un appel

Pour activer et désactiver le microphone, procédez comme suit :

Discrétion

1. Appuyez sur la touche programmable **Muet** pour désactiver le microphone du combiné.

Rétablir le son

2. Appuyez sur la touche programmable **Micro** pour activer le combiné.

Transférer des appels

Cette option vous permet de transférer un appel ou d'ajouter une autre personne à la conférence téléphonique. Le fonctionnement de la fonction Transfert peut varier en fonction de la configuration de votre système. Contactez votre administrateur système pour connaître les fonctions de transfert de votre téléphone.

Transférer un appel

Pour transférer un numéro, procédez comme suit :



1. Appuyez sur la touche **Appeler** pour mettre l'appel actif en attente.



2. Composez le numéro de téléphone du troisième correspondant à l'aide du **clavier**.



3. Appuyez sur la touche **Appeler** pour passer d'un interlocuteur à l'autre.



4. Appuyez sur la touche **Clr** pour transférer l'appel.

Messagerie vocale

La fonction Messagerie vocale permet d'écouter les messages vocaux laissés par vos correspondants. Vous recevez un message vocal dans les situations suivantes :


- votre combiné est éteint
- la ligne de votre combiné est occupée
- votre combiné se trouve hors de la zone de couverture

Une boîte de dialogue signalant un nouveau message vocal s'affiche une fois lorsque le correspondant laisse un premier nouveau message dans la boîte vocale. Le symbole de la boîte vocale s'affiche dans la rangée d'icônes et disparaît lorsque vous avez écouté le message.

Attention : pour être activée, la fonction de boîte vocale doit être configurée sur le système PBX.

La figure suivante présente la page d'affichage de la boîte vocale.

Figure 14 : Nouvelle page de boîte vocale

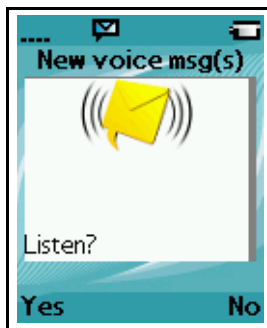

Pour écouter un nouveau message vocal, procédez comme suit :

Oui

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour écouter le nouveau message vocal. Pour cela, vous devez d'abord configurer un numéro messagerie vocale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Définition d'un numéro de boîte vocale](#) » (page 69).

OU

Non

OU

Appuyez sur la touche programmable **Non** pour fermer la boîte de dialogue. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Configurer les paramètres d'affichage du message](#) » (page 130).

Remarque : (uniquement les combinés 4075) vous pouvez configurer l'indicateur LED de manière à ce qu'il clignote lorsque des messages vocaux sont en attente. Une fois que vous avez écouté le message vocal, l'indicateur LED s'éteint. Reportez-vous à la section « [Configurer l'indicateur LED \(uniquement le combiné 4075\)](#) » (page 168) pour plus d'informations.

Cette section vous permettra d'effectuer les opérations suivantes :

- « [Accès à la boîte vocale](#) » (page 68)
- « [Définition d'un numéro de boîte vocale](#) » (page 69)

Accès à la boîte vocale

Pour accéder à la boîte vocale, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.

 2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Messagerie** en surbrillance.


 3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

 4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le menu **Boîte de réception**.


 5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Écouter la boîte vocale**.


 6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.


- Le combiné compose automatiquement le numéro d'accès à la boîte vocale.

Attention : assurez-vous de bien configurer le numéro d'accès à la boîte vocale dans les paramètres de messagerie. Pour obtenir davantage d'informations sur la configuration des Paramètres des messages, reportez-vous à la section « [Définition d'un numéro de boîte vocale](#) » (page 69).



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Définition d'un numéro de boîte vocale

Pour définir un numéro de boîte vocale, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Réglages** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres des messages** » (page 127).



N° boîte vocale

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **N° boîte vocale** en surbrillance.

Sélectionner



Entrer numéro

Recherch. contact

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - Mettez **Entrer numéro** en surbrillance pour pouvoir saisir le numéro à l'aide du **clavier**, puis appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**. Appuyez longuement sur la touche ***** pour insérer une virgule et marquer ainsi une pause.
 - Mettez **Recherch. contact** en surbrillance pour sélectionner le numéro de votre liste de contacts, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir un contact, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
5. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.



Attention : vous pouvez aussi composer directement le numéro de boîte vocale.

Liste d'appels

Attention : certaines options du menu peuvent être verrouillées ou non disponibles pour les utilisateurs. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre administrateur système.

La liste d'appels stocke les informations relatives aux appels composés, répondus ou manqués (50 entrées maximum pour toutes les listes).

Attention : le nombre maximum d'entrées que vous pouvez stocker varie en fonction du volume d'espace d'enregistrement utilisé pour les autres fonctions.

Lorsque plusieurs appels ont été émis vers ou par un même numéro de téléphone, seul l'appel le plus récent figure dans la liste d'appels.

Le menu Appels se compose de quatre onglets : Tous, Reçus, Composés et Manqués Vous pouvez ouvrir la liste requise à l'aide des touches **Gauche** ou **Droite**. Lorsque vous ouvrez la liste, les informations sur l'appel s'affichent. La première entrée est mise en surbrillance, le nom du contact ou l'IDAP (Identification d'appel) ainsi que la date et l'heure sont affichés.

Figure 15 : Liste d'appels avec taille de texte normale

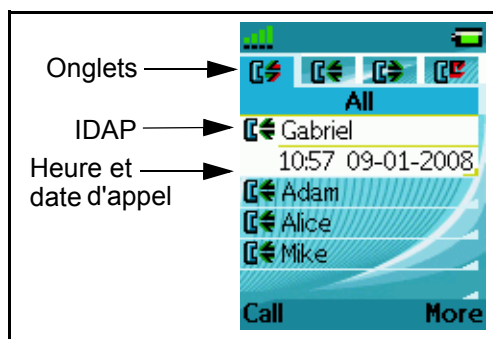


Figure 16 : Liste d'appels avec taille de texte réduite

Attention : la taille de la police varie selon le format Heure/Date sélectionné, tel que cela est représenté sur la [Figure 16](#).

Si vous choisissez un format d'heure de type « am/pm » et un format de date de type « jj/mm/aaaa » (06/12/2007, par exemple) ou « mm/jj/aaaa » (12/06/2007, par exemple) ou « jj-mmm-aaaa » (06-Déc-2007), seule la date apparaît dans la liste. Vous pouvez voir l'heure de l'appel en suivant la procédure de visualisation des informations relatives aux appels, disponibles dans chaque section de la liste d'appels.

Cette section décrit les fonctions suivantes :

- « Liste de tous les appels » (page 72)
- « Liste des appels répondus » (page 78)
- « Liste des appels composés » (page 83)
- « Liste des appels manqués » (page 89)

Le tableau suivant décrit les onglets de la liste d'appels.

Tableau 11 : Onglets de la liste d'appels

Onglet	Description
	Tous les appels
	Appels répondus
	Appels composés
	Appels manqués

Liste de tous les appels

La liste de tous les appels présente toutes les entrées des listes d'appels répondus, composés et manqués. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accès à la liste de tous les appels » (page 72)
- « Afficher les informations relatives à un appel » (page 73)
- « Composition d'un numéro » (page 73)
- « Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts » (page 74)
- « Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants » (page 75)
- « Suppression d'une entrée » (page 76)
- « Suppression de toutes les entrées » (page 77)

Attention : pour ne pas user la batterie de votre combiné, l'écran s'assombrit automatiquement pendant les appels. Appuyez sur la touche **OK** pour rétablir l'écran.
Pour configurer le nombre de secondes devant s'écouler avant que l'affichage ne s'assombrisse, modifiez la « première valeur » du minuteur dans les réglages de l'économie d'énergie. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « **Configurer l'économie d'énergie** » (page 200).

Accès à la liste de tous les appels

Pour accéder à la liste de tous les appels, procédez comme suit :

Appels



1. Appuyez sur la touche programmable **Appels**.
2. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner la liste de **tous les appels**.

Afficher les informations relatives à un appel

Pour afficher les informations relatives aux appels dans la liste de tous les appels, comme la date et l'heure, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste de **tous les appels en suivant la procédure indiquée dans « Accès à la liste de tous les appels »** (page 72).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Afficher** en surbrillance.

Afficher

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Composition d'un numéro

Pour composer un numéro à partir de la liste de tous les appels, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste de **tous les appels en suivant la procédure indiquée dans « Accès à la liste de tous les appels »** (page 72).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Attention : si vous voulez composer un numéro de la liste de **tous les appels**, appuyez sur la touche **Plus**, appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Modifier** avant appel, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



3. Appuyez sur la touche **Appeler** pour composer le numéro.

Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts

Pour transférer un numéro de la liste d'appels manqués vers votre liste de contacts, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste de **tous les appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès à la liste de tous les appels** » (page 72).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer** en surbrillance.

Enregistrer

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Contacts

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Contacts** en surbrillance.

Sélectionner

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Ajouter

8. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**, puis modifiez le numéro et saisissez le nom à l'aide du **clavier** (le cas échéant).



Enregistrer

9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Oui

10. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants

Attention : la fonction Filtre appelants n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Pour transférer un numéro de la liste de tous les appels vers la liste Filtre appelants, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste de **tous les appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès à la liste de tous les appels** » (page 72).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



Enregistrer

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer** en surbrillance.

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Filtre appelants

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Filtre appelants** en surbrillance.

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Modifiez le numéro et saisissez le nom à l'aide du **clavier** (si nécessaire).

Enregistrer

- Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression d'une entrée

Pour supprimer une entrée de la liste de tous les appels, procédez comme suit :



- Ouvrez la liste de **tous les appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès à la liste de tous les appels** » (page 72).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

- Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



Supprimer l'entrée

Sélectionner

Oui



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Supprimer l'entrée** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression de toutes les entrées

Pour supprimer toutes les entrées de la liste de tous les appels, procédez comme suit :



Plus



Tout supprimer

Sélectionner

Oui



1. Ouvrez la liste de tous les appels en suivant la procédure indiquée dans « [Accès à la liste de tous les appels](#) » (page 72).
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Tout supprimer** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Liste des appels répondus

La liste des appels répondus stocke les informations sur les appels qui ont été répondus. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accès à la liste des appels répondus » (page 78)
- « Afficher les informations relatives à un appel répondu » (page 78)
- « Composition d'un numéro » (page 79)
- « Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts » (page 80)
- « Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants » (page 81)
- « Suppression d'une entrée » (page 82)
- « Suppression de toutes les entrées » (page 82)

Accès à la liste des appels répondus

Pour accéder à la liste des appels répondus, procédez comme suit :

Appels



1. Appuyez sur la touche programmable **Appels**.
2. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner la liste des **appels répondus**.

Afficher les informations relatives à un appel répondu

Pour afficher les informations relatives à un appel répondu, comme la date et l'heure, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels répondus en suivant la procédure indiquée dans « Accès à la liste des appels répondus » (page 78).
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus



Afficher

Sélectionner



3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Afficher** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Composition d'un numéro

Pour composer un numéro à partir de la liste des appels répondus, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels répondus en suivant la procédure indiquée dans « [Accès à la liste des appels répondus](#) » (page 78).
 2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.
-
- Attention** : si vous voulez composer un numéro de la liste des **appels répondus**, appuyez sur la touche programmable **Plus**, appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Modifier** avant appel, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
-
3. Appuyez sur la touche **Appeler** pour composer le numéro.

Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts

Pour transférer un numéro de la liste d'appels manqués vers votre liste de contacts, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels répondus en suivant la procédure indiquée dans « [Accès à la liste des appels répondus](#) » (page 78).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer** en surbrillance.

Enregistrer

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Contacts** en surbrillance.

Contacts

Sélectionner

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Ajouter

8. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**, puis modifiez le numéro et saisissez le nom à l'aide du **clavier** (le cas échéant).



Enregistrer

9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Oui

10. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants

Attention : la fonction Filtre appelants n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Pour transférer un numéro de la liste des appels répondus vers la liste Filtre appelants, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels répondus en suivant la procédure indiquée dans « [Accès à la liste des appels répondus](#) » (page 78).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer** en surbrillance.

Enregistrer

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Filtre appelants** en surbrillance.

Filtre appelants

Sélectionner

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



8. Modifiez le numéro et saisissez le nom à l'aide du **clavier** (si nécessaire).

Enregistrer

9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



10. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression d'une entrée

Pour supprimer une entrée de la liste des appels répondus, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des **appels répondus** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès à la liste des appels répondus](#) » (page 78).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Supprimer l'entrée** en surbrillance.

Supprimer l'entrée

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Oui

6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression de toutes les entrées

Pour supprimer toutes les entrées de la liste des appels répondus, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des **appels répondus** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès à la liste des appels répondus](#) » (page 78).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



Tout supprimer

Sélectionner

Oui



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Tout supprimer** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Liste des appels composés

La liste des appels composés stocke les informations relatives aux appels composés. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accéder à la liste des appels composés » (page 83)
- « Afficher les informations relatives à un appel composé » (page 84)
- « Composition d'un numéro » (page 84)
- « Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts » (page 74)
- « Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants » (page 86)
- « Suppression d'une entrée » (page 87)
- « Suppression de toutes les entrées » (page 88)

Accéder à la liste des appels composés

Pour accéder à la liste des appels composés, procédez comme suit :

Appels



1. Appuyez sur la touche programmable **Appels**.
2. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner la liste des **appels composés**.

Afficher les informations relatives à un appel composé

Pour afficher les informations relatives à un appel composé, comme la date et l'heure, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels composés en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la liste des appels composés](#) » (page 83).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Afficher** en surbrillance.

Afficher

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Composition d'un numéro

Pour composer un numéro à partir de la liste des appels composés, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels composés en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la liste des appels composés](#) » (page 83).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Attention : si vous voulez composer un numéro de la liste des **appels composés**, appuyez sur la touche programmable **Plus**, appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Modifier** avant appel, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



3. Appuyez sur la touche **Appeler** pour composer le numéro.

Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts

Pour transférer un numéro de la liste d'appels manqués vers votre liste de contacts, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels composés en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la liste des appels composés](#) » (page 83).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer** en surbrillance.

Enregistrer

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Contacts

Sélectionner

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Contacts** en surbrillance.

Ajouter



7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
8. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**, puis modifiez le numéro et saisissez le nom à l'aide du **clavier** (le cas échéant).

Enregistrer

Oui

9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
10. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants

Attention : la fonction Filtre appelants n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Pour transférer un numéro de la liste des appels composés vers la liste Filtre appelants, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels composés en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la liste des appels composés](#) » (page 83).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



Enregistrer

Sélectionner



Filtrer appelants

Sélectionner



Enregistrer



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Filtrer appelants** en surbrillance.
7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
8. Modifiez le numéro et saisissez le nom à l'aide du **clavier** (si nécessaire).
9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
10. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression d'une entrée

Pour supprimer une entrée de la liste des appels composés, procédez comme suit :



Plus

1. Ouvrez la liste des appels composés en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la liste des appels composés](#) » (page 83).
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



Supprimer l'entrée

Sélectionner

Oui



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Supprimer l'entrée** en surbrillance.

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

- Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.

- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression de toutes les entrées

Pour supprimer toutes les entrées de la liste des appels composés, procédez comme suit :



Plus



Tout supprimer

Sélectionner

Oui



- Ouvrez la liste des appels composés en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la liste des appels composés](#) » (page 83).

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

- Appuyez sur la touche programmable **Plus**.

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Tout supprimer** en surbrillance.

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

- Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.

- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Liste des appels manqués

La liste des appels manqués stocke les informations relatives aux appels sans réponse. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Remarque : (uniquement le combiné 4075) vous pouvez configurer l'indicateur LED de manière à ce qu'il clignote en cas d'appel manqué. Une fois que vous avez consulté les informations relatives aux appels manqués, l'indicateur LED s'éteint. Reportez-vous à la section « [Configurer l'indicateur LED \(uniquement le combiné 4075\)](#) » (page 168) pour plus d'informations.

La liste des appels manqués comprend les fonctions suivantes :

- Les appels manqués récemment (sans réponse, rejetés ou bloqués par le filtre appelant, uniquement pour les combinés 4070 et 4075) et les appels non vérifiés sont en caractères gras.

Attention : si vous configurez le combiné pour qu'il affiche l'heure suivant le format « am/pm », la date s'affiche pour les appels manqués et non vérifiés récemment, mais l'heure ne s'affiche pas.



- Si vous ne répondez pas à un appel, ou quand un appel est rejeté ou bloqué par le Filtre appelant (uniquement les combinés 4070 et 4075), le combiné stocke le numéro dans la liste des appels manqués.
- Si vous répondez à un appel provenant d'un numéro de la liste des appels manqués, le numéro est retiré de cette liste et passe dans la liste des appels répondus.
- Si vous composez un numéro figurant dans la liste des appels manqués, le numéro est automatiquement retiré de cette liste et passe dans la liste des appels composés.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accès à la liste des appels manqués » (page 90)
- « Afficher les informations relatives à un appel manqué » (page 91)
- « Composition d'un numéro » (page 92)
- « Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts » (page 92)
- « Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants » (page 93)
- « Suppression d'une entrée » (page 94)
- « Suppression de toutes les entrées » (page 95)

Le tableau suivant présente les icônes des appels manqués.

Tableau 12 : Icône des appels manqués

Icône	Description
	Appel non répondu ou rejeté
	Appel bloqué par le Filtre appelant (uniquement les combinés 4070 et 4075)

Accès à la liste des appels manqués

Le message « *Nombre d'appels manqués : afficher N ?* » qui s'affiche indique que vous avez manqué un ou plusieurs appels (« N » est le nombre d'appels que vous avez manqués).

Remarque : le message « *Nombre d'appels manqués : afficher N ?* » indique le nombre total d'appels manqués, y compris les nouveaux appels et les appels que vous avez déjà vérifiés dans la liste des appels manqués.

Pour accéder à la liste des appels manqués, procédez comme suit :

Oui

OU

Appels



1. Le message « *Nombre d'appels manqués :* afficher N ? » s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appuyez sur la touche programmable **Oui**.
OU

Appuyez sur la touche programmable **Appels** et appuyez sur la touche **Droite** ou **Gauche** pour sélectionner la liste des **appels manqués**.

La liste des appels manqués s'affiche.

Afficher les informations relatives à un appel manqué

Pour afficher les informations relatives à un appel manqué, comme l'heure et la date, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels manqués en suivant la procédure indiquée dans « [Accès à la liste des appels manqués](#) » (page 90).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus



3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Afficher** en surbrillance.

Afficher

Sélectionner



5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Composition d'un numéro

Pour composer un numéro à partir de la liste des appels manqués, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels manqués en suivant la procédure indiquée dans « [Accès à la liste des appels manqués](#) » (page 90).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Attention : pour composer un numéro de la liste des appels **manqués**, appuyez sur la touche programmable **Plus**, appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Modifier** avant appel, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



3. Appuyez sur la touche **Appeler** pour composer le numéro.

Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts

Pour transférer un numéro de la liste d'appels manqués vers votre liste de contacts, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des appels manqués en suivant la procédure indiquée dans « [Accès à la liste des appels manqués](#) » (page 90).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



Enregistrer

Sélectionner



Contacts

Sélectionner

Ajouter



Enregistrer

Oui



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Contacts** en surbrillance.
7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
8. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**, puis modifiez le numéro et saisissez le nom à l'aide du **clavier** (le cas échéant).
9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
10. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants

Attention : la fonction Filtre appelants n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Pour transférer un numéro de la liste des appels manqués vers la liste Filtre appelants, procédez comme suit :



1. Ouvrez la liste des **appels manqués** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès à la liste des appels manqués** » (page 90).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus

- Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer** en surbrillance.

Enregistrer

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Filtre appelants** en surbrillance.

Filtre appelants

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Modifiez le numéro et saisissez le nom à l'aide du **clavier** (si nécessaire).

Enregistrer

- Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression d'une entrée

Pour supprimer une entrée de la liste des appels manqués, procédez comme suit :



- Ouvrez la liste des **appels manqués** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès à la liste des appels manqués** » (page 90).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.

Plus



Supprimer l'entrée

Sélectionner

Oui



3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Supprimer l'entrée** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression de toutes les entrées

Pour supprimer toutes les entrées de la liste des appels manqués, procédez comme suit :



Plus



Tout supprimer

Sélectionner

Oui



1. Ouvrez la liste des **appels manqués** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès à la liste des appels manqués** » (page 90).
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Tout supprimer** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Contacts

Attention : certaines options du menu peuvent être verrouillées ou non disponibles pour les utilisateurs. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre administrateur système.

Vous pouvez stocker des numéros et des noms de contact dans votre combiné.

Le menu Contacts vous permet de stocker un nombre maximum de 50 numéros et noms de contact sans carte MEM, ou 200 maximum avec une carte MEM. Vous pouvez rechercher les noms dans la liste de contacts.

Attention : le nombre maximum d'entrées que vous pouvez stocker varie en fonction du volume d'espace d'enregistrement utilisé pour les autres fonctions.

Les limitations suivantes s'appliquent :

- Chaque entrée ne doit comporter qu'un seul nom. Vous pouvez toutefois enregistrer un même numéro sous plusieurs noms.
- Chaque entrée se compose d'un nom de 16 caractères au maximum et d'un numéro de contact de 32 chiffres au maximum.
- Chaque entrée peut contenir jusqu'à 4 numéros. Vous pouvez identifier chaque numéro par les types suivants : travail, mobile, domicile ou autre.
- Si vous recevez un appel provenant d'un appelant dont le numéro figure dans la liste de contacts, son nom apparaît à l'écran.

Cette section décrit les opérations suivantes.

- « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97)
- « [Ajout d'un nouveau contact](#) » (page 97)
- « [Ajout d'un numéro de contact](#) » (page 98)
- « [Modification d'un numéro de contact](#) » (page 99)

- « Suppression d'un numéro de contact » (page 101)
- « Modification d'un nom de contact » (page 102)
- « Modification de la sonnerie d'un contact » (page 103)
- « Suppression d'un contact » (page 104)
- « Fonction Numéro abrégé » (page 104)
- « Transfert de numéros à votre liste de contacts » (page 107)
- « Transfert de numéros vers la liste Filtre appelants » (page 108)

Accès au menu Contacts

Pour accéder au menu Contacts, procédez comme suit :

Menu



Sélectionner

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu**.
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Contacts** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Attention : si votre système de communication prend en charge la fonction **Annuaire central**, appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Privé en surbrillance**, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Ajout d'un nouveau contact

Pour ajouter un nouveau contact, procédez comme suit :



Nouveau contact

Ajouter

1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Contacts** » (page 97).
2. Mettez l'option **Nouveau contact** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**.



Enregistrer

4. Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du **clavier**. Appuyez longuement sur la touche ***** pour insérer une virgule et signaler une pause lorsque vous saisissez un numéro.

5. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



Enregistrer

6. Saisissez le nom à l'aide du **clavier**.

7. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Oui

8. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour enregistrer le contact.



9. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Ajout d'un numéro de contact

Plusieurs numéros peuvent être associés à un contact : 50 numéros au maximum sans carte MEM ou 200 maximum avec une carte MEM. Pour ajouter un numéro supplémentaire à un contact, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le contact à modifier.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modif. contact** en surbrillance.

Modif. contact

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Nouveau numéro

Ajouter



OK



Enregistrer

Enregistrer

Oui



6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Nouveau numéro** en surbrillance.
7. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter** pour ajouter un nouveau numéro à ce contact.
8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le numéro requis en surbrillance.
9. Appuyez sur la touche programmable **OK**.
10. Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du **clavier**.
11. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
12. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
13. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
14. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Modification d'un numéro de contact

Pour modifier un numéro de contact, procédez comme suit :



Plus

1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le contact à modifier.
3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



Modif. contact

Sélectionner



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modif. contact** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le numéro que vous souhaitez modifier.

Attention : si plusieurs numéros sont enregistrés pour le contact sélectionné, sélectionnez le numéro que vous souhaitez modifier. Vous ne pourrez plus récupérer les données une fois que celles-ci seront modifiées.

Modifier



OK



Enregistrer

Enregistrer

Oui



7. Appuyez sur la touche programmable **Modifier**.
8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le numéro requis en surbrillance.
9. Appuyez sur la touche programmable **OK**.
10. Modifiez le numéro de téléphone à l'aide du **clavier**.
11. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
12. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
13. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
14. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression d'un numéro de contact

Pour supprimer un numéro de contact, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le contact à modifier.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modif. contact** en surbrillance.

Modif. contact

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Remarque : vous ne pouvez supprimer le numéro que si plusieurs numéros sont enregistrés pour le contact sélectionné.



Modifier

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le numéro que vous souhaitez supprimer.

Attention : si plusieurs numéros sont enregistrés pour le contact sélectionné, sélectionnez le numéro que vous souhaitez supprimer. Vous ne pourrez plus récupérer les données une fois que celles-ci seront supprimées.

OK

7. Appuyez sur la touche programmable **Modifier**.

Effacer

8. Appuyez sur la touche programmable **OK**.

Enregistrer

9. Appuyez sur la touche programmable **Effacer** pour supprimer le numéro.

10. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Enregistrer

11. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Oui

12. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



13. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Modification d'un nom de contact

Pour modifier un nom de contact, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le contact à modifier.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modif. contact** en surbrillance.

Modif. contact

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le menu **Nom**.

Modifier

7. Appuyez sur la touche programmable **Modifier**.



8. Modifiez le nom du contact à l'aide du **clavier**.

Enregistrer

9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Oui

10. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Modification de la sonnerie d'un contact

Pour modifier la sonnerie d'un contact, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le contact à modifier.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modif. contact** en surbrillance.

Modif. contact

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le menu **Sonnerie**.

Modifier

7. Appuyez sur la touche programmable **Modifier**.

Remarque : la sonnerie que vous attribuez à un contact vaudra pour tous les numéros associés à ce contact.



8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre la sonnerie requise en surbrillance.

Sélectionner

9. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Enregistrer

10. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Oui

11. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



12. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le contact à supprimer.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Supprimer contact** en surbrillance, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Supprimer contact

OU

Supp. ts contacts

Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Supp. ts contacts** en surbrillance et supprimer tous les contacts, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Sélectionner

Oui

5. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour supprimer le contact.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Fonction Numéro abrégé

La fonction Numéro abrégé vous permet de passer des appels en composant un code à un chiffre. Pour composer un numéro à l'aide de l'option Numéro abrégé, assurez-vous que votre combiné est en mode inactif et appuyez longuement sur la touche à laquelle vous avez attribué le numéro.

Attention : seul le premier numéro ajouté au contact peut être attribué à une touche Numéro abrégé.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Attribution d'un numéro abrégé » (page 105)
- « Réattribution du numéro abrégé » (page 106)
- « Suppression du numéro abrégé » (page 106)

Attribution d'un numéro abrégé

Pour attribuer un numéro abrégé, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir le contact souhaité.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Composition abrégée** en surbrillance.

Composition abrégée



5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir le chiffre qui sera attribué au numéro abrégé.

Ajouter

6. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**.



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Réattribution du numéro abrégé

Pour réattribuer un numéro abrégé, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir un nouveau contact pour lequel un numéro abrégé sera configuré.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Composition abrégée** en surbrillance.

Composition abrégée



5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir le chiffre qui sera attribué au numéro abrégé.

Remplacer

6. Appuyez sur la touche programmable **Remplacer**.



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression du numéro abrégé

Pour supprimer une attribution de numéro abrégé, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir un contact.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Composition abrégée** en surbrillance.

Composition abrégée



5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir le chiffre attribué au numéro abrégé.

Effacer

6. Appuyez sur la touche programmable **Effacer**.



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Transfert de numéros à votre liste de contacts

Vous pouvez transférer des numéros de n'importe quelle liste d'appels vers votre liste de contacts. Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir des informations sur le transfert d'un numéro vers votre liste de contacts :

- Pour transférer un numéro à partir de la liste de tous les appels, reportez-vous à la section « [Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts](#) » (page 74).
- Pour transférer un numéro à partir de la liste des appels répondus, reportez-vous à la section « [Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts](#) » (page 80).
- Pour transférer un numéro à partir de la liste des appels composés, reportez-vous à la section « [Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts](#) » (page 85).
- Pour transférer un numéro à partir de la liste des appels manqués, reportez-vous à la section « [Transfert d'un numéro vers votre liste de contacts](#) » (page 92).

Transfert de numéros vers la liste Filtre appelants

Attention : la fonction Filtre appelants n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Pour transférer un numéro vers la liste Filtre appelants à partir de la liste de contacts, procédez comme suit :



Sélectionner



Plus



Enreg. dans filtre

Sélectionner



Enregistrer



1. Ouvrez le menu **Contacts** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Contacts](#) » (page 97).
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le contact à modifier.
3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer dans filtre** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Modifiez le numéro et le nom à l'aide du **clavier** (si nécessaire).
7. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Messagerie

Attention : certaines options du menu peuvent être verrouillées ou non disponibles pour les utilisateurs. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre administrateur système.

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte à l'aide des combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Attention : la fonction de messagerie n'est pas activée sur le combiné DECT Avaya 4027.

Remarque : (uniquement le combiné 4075) vous pouvez configurer l'indicateur LED de manière à ce qu'il clignote lorsque vous recevez de nouveaux messages texte (non lus). Après avoir vérifié vos messages, l'indicateur LED s'éteint. Reportez-vous à la section « [Configurer l'indicateur LED \(uniquement le combiné 4075\)](#) » (page 168) pour plus d'informations.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « [Limites de la messagerie](#) » (page 110)
- « [Nouveaux messages et brouillons](#) » (page 110)
- « [Boîte de réception](#) » (page 116)
- « [Messages envoyés](#) » (page 122)
- « [Paramètres des messages](#) » (page 127)
- « [Configurer les paramètres d'affichage du message](#) » (page 130)
- « [Liste des messages pleine](#) » (page 135)

Attention : vous ne pouvez utiliser la fonction de messagerie que si votre système de communication la prend en charge. Contactez votre administrateur système pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonction.

Limites de la messagerie

Les limites suivantes s'appliquent à la fonction de messagerie :

- Lorsqu'une carte MEM est installée, le système peut stocker jusqu'à 80 messages.

Attention : le nombre maximum de messages que vous pouvez stocker peut être inférieur à 80, suivant le volume de mémoire utilisé pour les autres fonctions.

- Vous pouvez envoyer ou recevoir des messages si votre combiné se trouve dans le champ d'un système DECT auprès duquel le combiné est enregistré.
- Un bip d'erreur retentit lorsqu'un message n'a pu être envoyé.
- Si vous recevez un message pendant que vous modifiez le menu, le téléphone sort du menu et toutes les entrées que vous n'avez pas encore enregistrées sont perdues. De même, si vous recevez un message pendant que vous composez un numéro de téléphone, ce dernier est perdu et si vous recevez un message pendant que vous écrivez un message texte, ce dernier est également perdu.

Nouveaux messages et brouillons

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accès au menu Messagerie » (page 111)
- « Enregistrement d'un nouveau message ou modification d'un brouillon » (page 112)
- « Envoi d'un message » (page 112)
- « Supprimer un brouillon » (page 114)
- « Supprimer tous les brouillons » (page 115)

Accès au menu Messagerie

Pour accéder au menu Messagerie, procédez comme suit :

Menu







1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Messagerie** en surbrillance.

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Le tableau suivant décrit les icônes de message.

Tableau 13 : Icônes de la section menu

Icône	Description
	Brouillon
	Message Boîte de réception
	Message Boîte d'envoi
	Paramètres des messages

Enregistrement d'un nouveau message ou modification d'un brouillon

Pour enregistrer un nouveau message ou modifier un brouillon, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Messagerie** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Messagerie](#) » (page 111).



2. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour choisir l'option **Nouveau/brouillon**.



3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Nouveau message** ou le brouillon existant.

Nouveau message



4. Créez ou modifiez un message à l'aide du **clavier**.



5. Appuyez sur la touche **Clr**.

Oui

6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour enregistrer le message en tant que brouillon.

Envoi d'un message

Pour envoyer un nouveau message ou un brouillon, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Messagerie** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Messagerie](#) » (page 111).



2. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour choisir l'option **Nouveau/brouillon**.





3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le nouveau message ou le brouillon existant.



4. Modifiez le message (si nécessaire) à l'aide du **clavier**.

Envoyer



5. Appuyez sur la touche programmable **Envoyer**.
6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Normal** ou **Urgent**.

Normal

Urgent

Attention: pour obtenir davantage d'informations sur les messages normaux et urgents, reportez-vous à la section « [Configurer les paramètres d'affichage du message](#) » (page 130).

Sélectionner

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Recherch. contact

Entrer le numéro

Envoyer à plusrs

Annuaire central

8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
- **Recherch. contact** pour choisir le numéro de votre liste de contacts.
 - **Entrer le numéro** pour saisir le numéro du correspondant à l'aide du **clavier**.
 - **Envoyer à plusrs** pour envoyer le même message texte à plusieurs destinataires. La liste de contacts s'affiche ; choisissez le nom et le numéro de contact du premier destinataire.
 - **Annuaire central** pour choisir l'utilisateur dans l'annuaire central (disponible uniquement si fourni par votre système de communication).

Remarque : vous pouvez utiliser l'option **Envoyer à plusrs** pour envoyer des messages uniquement aux numéros figurant dans la liste de contacts.

Envoyer

9. Appuyez sur la touche programmable **Envoyer**.

10. Facultativement, si vous avez sélectionné **Envoyer à plusrs** à l'étape 6, procédez comme suit :

Envoyer à plusrs



Envoyer

- a. Choisissez un autre nom et un autre numéro de contact.
- b. Appuyez sur la touche programmable **Envoyer**.
- c. Recommencez les étapes a et b jusqu'à ce que le message ait été envoyé à tous les destinataires.



11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Vous avez aussi la possibilité d'envoyer un message à un destinataire en utilisant votre annuaire central (disponible uniquement si fourni par votre système de communication) : suivez les étapes 1 à 6 de la section « [Utilisation de l'Annuaire central pour composer un numéro](#) », puis sélectionnez le menu **Plus** et sélectionnez l'option **Envoyer message**.

Supprimer un brouillon

Pour supprimer un brouillon, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Messagerie** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Messagerie](#) » (page 111).



2. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour choisir l'option **Nouveau/brouillon**.



3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le brouillon existant en surbrillance.

Plus



4. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.

Supprimer le message

5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Supprimer le message**.

Sélectionner

6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Oui

7. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Supprimer tous les brouillons

Pour supprimer tous les brouillons, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Messagerie** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Messagerie](#) » (page 111).



2. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour choisir l'option **Nouveau/brouillon**.



3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le brouillon existant en surbrillance.

Plus



4. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Supp. ts messages**.

Supp. ts messages

Sélectionner

6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Oui

7. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Boîte de réception

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accéder à la Boîte de réception Messagerie » (page 116)
- « Lire un message » (page 117)
- « Réponse à un message » (page 117)
- « Transférer un message » (page 118)
- « Enregistrer un numéro dans la liste de contacts » (page 120)
- « Supprimer un message » (page 121)
- « Supprimer tous les messages de la Boîte de réception » (page 121)

Accéder à la Boîte de réception Messagerie

Pour accéder à la Boîte de réception, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Messagerie** en surbrillance.

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner la section de menu **Boîte de réception**.

Lire un message

Pour lire un message que vous avez reçu, procédez comme suit :



- Ouvrez la **Boîte de réception** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la Boîte de réception Messagerie](#) » (page 116).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le message que vous souhaitez lire.

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour lire le message.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour parcourir le texte du message.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Réponse à un message

Pour répondre à un message, procédez comme suit :



- Ouvrez la **Boîte de réception** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la Boîte de réception Messagerie](#) » (page 116).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le message auquel vous souhaitez répondre.

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour lire le message.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour parcourir le texte du message.

Répondre



- Appuyez sur la touche programmable **Répondre**.
- Saisissez le message que vous souhaitez envoyer à l'aide du **clavier**.

Envoyer



- Appuyez sur la touche programmable **Envoyer**.
- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Normal** ou **Urgent**.

Normal

Urgent

Attention: pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Configurer les paramètres d'affichage du message](#) » (page 130).

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Transférer un message

Pour transférer un message, procédez comme suit :



- Ouvrez la **Boîte de réception** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la Boîte de réception Messagerie](#) » (page 116).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le message que vous souhaitez lire.

Plus

- Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Transférer** en surbrillance.

Transférer



5. Vous pouvez également modifier le message à l'aide du **clavier**.

Envoyer



Normal

Urgent

6. Appuyez sur la touche programmable **Envoyer**.
7. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Normal** ou **Urgent**.

Attention: pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Configurer les paramètres d'affichage du message](#) » (page 130).

8. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Sélectionner



Recherch. contact

Entrer le numéro

Envoyer à plusrs

Annuaire central

9. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
10. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
- **Recherch. contact** pour choisir le numéro de votre liste de contacts.
 - **Entrer le numéro** pour saisir le numéro du correspondant à l'aide du **clavier**.
 - **Envoyer à plusrs** pour sélectionner plusieurs numéros dans votre liste de contacts.
 - **Annuaire central** pour choisir l'utilisateur dans l'annuaire central (si disponible).

Envoyer



11. Appuyez sur la touche programmable **Envoyer** pour envoyer le message.
12. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Enregistrer un numéro dans la liste de contacts

Pour enregistrer un numéro de la Boîte de réception dans votre liste de contacts, procédez comme suit :



1. Ouvrez la **Boîte de réception** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la Boîte de réception Messagerie](#) » (page 116).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre un message en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Enregistrer ds contacts** en surbrillance.

Enreg. ds contacts

Ajouter

5. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**.



6. Vous pouvez également modifier le numéro et saisir le nom à l'aide du clavier.

Enregistrer

7. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Oui

8. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



9. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Supprimer un message

Pour supprimer un message dans la Boîte de réception, procédez comme suit :



1. Ouvrez la **Boîte de réception** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la Boîte de réception Messagerie](#) » (page 116).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le message que vous souhaitez supprimer.

Plus



3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Supprimer le message**.

Supprimer le message

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Oui

6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Supprimer tous les messages de la Boîte de réception

Pour supprimer tous les messages de la Boîte de réception, procédez comme suit :



1. Ouvrez la **Boîte de réception** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder à la Boîte de réception Messagerie](#) » (page 116).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre un message en surbrillance.

Plus



Supp. ts messages

Sélectionner

Oui



3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Supp. ts messages**.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Messages envoyés

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accès au menu Messages envoyés » (page 122)
- « Lecture d'un message envoyé » (page 123)
- « Transfert d'un message envoyé » (page 124)
- « Supprimer un message envoyé » (page 125)
- « Supprimer tous les messages envoyés » (page 126)

Accès au menu Messages envoyés

Pour accéder au menu Messages envoyés, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Messagerie** en surbrillance.



Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner la section de menu **Envoyés**.

Lecture d'un message envoyé

Pour lire un message envoyé, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Envoyés** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Messages envoyés](#) » (page 122).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le message envoyé en surbrillance.

Afficher

- Appuyez sur la touche programmable **Afficher** pour lire le message.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour parcourir le texte du message.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Transfert d'un message envoyé

Pour transférer un message envoyé, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Envoyés** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Messages envoyés](#) » (page 122).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le message entrant à transférer en surbrillance.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modifier** en surbrillance.

Modifier



5. Modifiez le message envoyé (si nécessaire) à l'aide du **clavier**.

Envoyer

6. Appuyez sur la touche programmable **Envoyer**.



7. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Normal** ou **Urgent**.

Normal

Urgent

Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Configurer les paramètres d'affichage du message](#) » (page 130).

Sélectionner

Recherch. contact

Entrer le numéro

Envoyer à plusrs

Annuaire central

8. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**, puis sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Recherch. contact** pour choisir le numéro de votre liste de contacts.
 - **Entrer** le numéro pour saisir le numéro du correspondant à l'aide du **clavier**.
 - **Envoyer à plusrs** pour sélectionner plusieurs numéros dans votre liste de contacts.
 - **Annuaire central** pour choisir l'utilisateur dans l'annuaire central (si disponible).

Envoyer

9. Appuyez sur la touche programmable **Envoyer** pour envoyer le message.

10. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Supprimer un message envoyé

Pour supprimer un message envoyé, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Envoyés** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Messages envoyés](#) » (page 122).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le message envoyé à supprimer.

Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Supprimer le message**.

Supprimer le message

Sélectionner

Oui



- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**, puis sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Supprimer tous les messages envoyés

Pour supprimer tous les messages envoyés, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Envoyés** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Messages envoyés](#) » (page 122).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre un message envoyé en surbrillance.

Plus



- Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Supp. ts messages**.

Supp. ts messages

Sélectionner

Oui



- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
- Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Paramètres des messages

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accès au menu Paramètres des messages » (page 127)
- « Configurer l'option Remplacer » (page 128)
- « Gestion des messages envoyés » (page 129)
- « Configurer les paramètres d'affichage du message » (page 130)
- « Configurer les paramètres de réponse automatique » (page 131)
- « Configurer les paramètres de réponse silencieuse » (page 132)
- « Utilisation de l'Annuaire central pour composer un numéro » (page 60)

Accès au menu Paramètres des messages

Pour accéder au menu Paramètres des messages, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Messagerie** en surbrillance.



Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner **Réglages**.



Configurer l'option Remplacer

L'option Remplacer vous permet de contrôler les opérations lorsque le combiné reçoit un nouveau message alors qu'il n'y a plus de place disponible pour stocker d'autres messages. Quand il n'y a plus de place pour stocker un message entrant, le combiné effectue l'une des opérations suivantes :

- Si l'option Remplacer est activée, le plus ancien message stocké dans le téléphone est remplacé par le nouveau.
- Si l'option Remplacer est désactivée, le combiné effectue l'une des opérations suivantes :
 - dans le cas des messages urgents, le combiné affiche le message mais ne le stocke pas.
 - dans le cas des messages normaux, le combiné rejette le message.

Pour configurer l'option Remplacer, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Paramètres** des messages en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Paramètres des messages](#) » (page 127).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Remplacer ancien** en surbrillance.

Remplacer ancien

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
activé
OU
désactivé.

activé

OU

désactivé

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Gestion des messages envoyés

Utilisez cette option pour contrôler le stockage des messages dans le combiné.

- Si l'option Message envoyé est activée, les messages envoyés sont stockés dans le combiné.
- Si l'option Message envoyé est désactivée, les messages envoyés ne sont pas stockés.

Pour configurer l'option Message envoyé, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Paramètres** des messages en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Paramètres des messages](#) » (page 127).



Message envoyé

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Message envoyé** en surbrillance.

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



activé

OU

désactivé

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
activé
OU
désactivé.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer les paramètres d'affichage du message

En utilisant ces paramètres, vous pouvez afficher le texte du message sur l'écran du combiné lorsque vous recevez le message.


Pour configurer les paramètres d'affichage du message, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Paramètres** des messages en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Paramètres des messages](#) » (page 127).




2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Afficher** en surbrillance.



Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



OU



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
activé
OU
désactivé.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer les paramètres de réponse automatique

Utilisez ces paramètres pour permettre au combiné, lorsque vous recevez des messages spéciaux, de déconnecter l'appel en cours avec une indication sonore et d'établir le nouvel appel vocal.



1. Ouvrez le menu **Paramètres** des messages en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Paramètres des messages](#) » (page 127).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réponse auto.** en surbrillance.

Réponse auto

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
activé
OU
désactivé.

activé

OU

désactivé

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer les paramètres de réponse silencieuse

Utilisez ces paramètres pour permettre au combiné, lorsque vous recevez des messages spéciaux, de déconnecter l'appel en cours sans indication sonore et d'établir le nouvel appel vocal.



1. Ouvrez le menu **Paramètres** des messages en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Paramètres des messages](#) » (page 127).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réponse silencieuse** en surbrillance.

Réponse silencieuse

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



activé
OU
désactivé

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des options suivantes :
activé
OU
désactivé.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Messages normaux et urgents

Le système différencie les messages urgents des messages normaux, signalés par différentes mélodies via le combiné.

- **Messages normaux**
Vous n'avez pas besoin de confirmer les messages normaux. Si vous activez l'affichage des messages normaux, ces derniers s'affichent sur l'écran immédiatement après réception. Si vous désactivez l'affichage des messages normaux, ces derniers ne s'affichent pas. La mélodie caractérisant les messages normaux retentit lorsque vous recevez un message, sauf si vous avez désactivé la sonnerie. Une brève tonalité d'alerte est émise si vous recevez un message normal pendant un appel.
- **Messages urgents**
Vous devez confirmer les messages urgents. Les messages urgents s'affichent immédiatement sur l'écran.
Si le clavier de votre combiné est verrouillé, le verrouillage est temporairement désactivé lorsque vous recevez un message urgent, de sorte que puissiez accuser réception de ce dernier.
Une mélodie retentit lorsque vous recevez un message urgent, sauf si vous avez désactivé la sonnerie. Le volume de la sonnerie est alors au maximum. Si vous recevez un message urgent pendant un appel, un signal sonore répété est émis.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- [« Confirmer les messages urgents » \(page 133\)](#)

Confirmer les messages urgents

Vous devez confirmer la réception d'un message urgent. Si vous ne confirmez pas un message urgent pendant un délai de 60 secondes, le système informe l'expéditeur que le message n'a pas été délivré.

Lorsque vous recevez un message urgent, procédez comme suit :

OK

Plus

1. Appuyez sur **OK** ou **Plus** pour confirmer la réception d'un message.

Toutes les autres touches sont bloquées tant que vous ne confirmez pas le message en appuyant sur **OK** ou **Plus**.

Si vous appuyez sur la touche programmable **Plus**, vous devez sélectionner une des options disponibles :

- **Répondre** - répondre au message reçu
- **Ok** - confirmer la réception du message
- **Rejeter** - rejeter le message reçu
- **Transférer** - transférer le message vers un autre correspondant
- **Enregistrer. ds contacts** - ajouter l'expéditeur du message dans la liste de contacts
- **Supprimer le message**
- **Supp. ts messages**

Attention: si vous appuyez sur la touche programmable **Plus** et ne sélectionnez pas une option dans un délai de 60 secondes, l'expéditeur du message est informé que le message n'a pas été reçu.

Attention: le nombre maximum d'entrées que vous pouvez stocker varie en fonction du volume d'espace d'enregistrement utilisé pour d'autres fonctions.

Liste des messages pleine

La liste des messages peut stocker jusqu'à 80 messages lorsqu'une carte MEM est installée ; si la carte MEM est pleine, le message « mémoire pleine », s'affiche et le système gère les nouveaux messages suivant les paramètres de remplacement.

Vous pouvez configurer la manière dont votre combiné gère les nouveaux messages quand la liste de messages est pleine :

- si l'option Remplacer est activée, le combiné supprime le message le plus ancien avant de stocker le nouveau message.
- si l'option Remplacer est désactivée (ce qui est la configuration par défaut), le combiné effectue l'une des opérations suivantes :
 - dans le cas des messages urgents, le combiné affiche le message mais ne le stocke pas.
 - dans le cas des messages normaux, le combiné rejette le message.

Pour obtenir davantage d'informations sur la configuration des paramètres de remplacement, reportez-vous à la section « [Configurer l'option Remplacer](#) » (page 128).

Calendrier

Attention : certaines options du menu peuvent être verrouillées ou non disponibles pour les utilisateurs. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre administrateur système.

Permet d'afficher le calendrier au format hebdomadaire ou mensuel. Vous pouvez également configurer des alertes pour les rappels, les rendez-vous et les réunions.

Le calendrier vous permet de stocker jusqu'à 80 rendez-vous (sans carte MEM) et jusqu'à 100 rendez-vous (avec une carte MEM).

Attention : le nombre maximum d'entrées que vous pouvez stocker varie en fonction du volume d'espace d'enregistrement utilisé pour d'autres fonctions.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- [« Accéder au calendrier » \(page 137\)](#)
- [« Modification du format du calendrier » \(page 137\)](#)
- [« Sélection d'une date » \(page 138\)](#)
- [« Ajout d'un rendez-vous » \(page 139\)](#)
- [« Affichage d'un rendez-vous » \(page 140\)](#)
- [« Modification d'un rendez-vous » \(page 141\)](#)
- [« Copie d'un rendez-vous » \(page 143\)](#)
- [« Suppression d'un rendez-vous » \(page 144\)](#)

**ATTENTION**

Vous devez charger votre combiné avant de configurer la date et l'heure de l'appareil. Les informations relatives à l'heure et à la date seront perdues à chaque retrait de la batterie ou désactivation du combiné. Vous devez réinitialiser ces informations manuellement après avoir réinstallé la batterie ou après avoir éteint et rallumé le combiné.

Si votre système est configuré pour transmettre des informations sur la date et l'heure aux combinés DECT, les paramètres de la date et de l'heure seront automatiquement mis à jour sur votre combiné lorsque vous l'allumerez. Contactez votre administrateur système pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonction.

Accéder au calendrier

Pour accéder au calendrier, procédez comme suit :

Menu

Sélectionner

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Calendrier** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Modification du format du calendrier

Pour modifier le format du calendrier, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Calendrier** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder au calendrier](#) » (page 137).

Plus



Afficher semaine

Afficher mois

2. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Afficher semaine** ou **Afficher mois** en surbrillance.

Sélectionner



4. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
5. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Sélection d'une date

Pour sélectionner une date dans le calendrier, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Calendrier** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder au calendrier](#) » (page 137).

Plus

Aller au jour

2. Appuyez sur la touche programmable **Plus** pour mettre l'option **Aller au jour** en surbrillance.

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Saisissez la date requise à l'aide du **clavier**.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Plus

Date du jour

6. Pour revenir à la date du jour, appuyez sur la touche programmable **Plus**, puis mettez l'option **Date du jour** en surbrillance.

Sélectionner

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Ajout d'un rendez-vous

Pour ajouter un rendez-vous au calendrier, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Calendrier** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder au calendrier](#) » (page 137).

Plus

Aller au jour

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche programmable **Plus** pour mettre l'option **Aller au jour** en surbrillance.



Sélectionner

4. Saisissez la date requise à l'aide du **clavier**.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Sélectionner



Nouveau RDV

Ajouter

6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
7. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Nouveau RDV** en surbrillance.

8. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**.



Continuer

9. Saisissez la date du début à l'aide du **clavier**.



Continuer

10. Appuyez sur la touche programmable **Continuer**.

11. Saisissez l'heure du début à l'aide du **clavier**.



Sélectionner

12. Appuyez sur la touche programmable **Continuer**.

13. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre la durée requise en surbrillance.

14. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Continuer

15. Saisissez l'objet du rendez-vous à l'aide du **clavier**.

16. Appuyez sur la touche programmable **Continuer**.



Continuer

17. Saisissez le lieu du rendez-vous à l'aide du **clavier**.

18. Appuyez sur la touche programmable **Continuer**.



Sélectionner

19. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'alerte requise en surbrillance.

20. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



21. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Affichage d'un rendez-vous

Pour afficher un rendez-vous dans le calendrier, procédez comme suit :



Plus

Aller au jour

Sélectionner

1. Ouvrez le menu **Calendrier** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder au calendrier](#) » (page 137).

2. Appuyez sur la touche programmable **Plus** pour mettre l'option **Aller au jour** en surbrillance.

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner

4. Saisissez la date du rendez-vous à l'aide du **clavier**.

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Sélectionner



Afficher



6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
7. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre Rendez-vous à afficher en surbrillance.
8. Appuyez sur la touche programmable **Afficher**.
9. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Modification d'un rendez-vous

Pour modifier un rendez-vous dans le calendrier, procédez comme suit :



Plus

Aller au jour

Sélectionner



Sélectionner

Sélectionner



Plus

1. Ouvrez le menu **Calendrier** en suivant la procédure indiquée dans « **Accéder au calendrier** » (page 137).
2. Appuyez sur la touche programmable **Plus** pour mettre l'option **Aller au jour** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Saisissez la date du rendez-vous à l'aide du **clavier**.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**, puis sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le rendez-vous à modifier.
7. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



Modifier

Sélectionner



Continuer



Continuer



Sélectionner



Continuer



Sélectionner



8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modifier** en surbrillance.
9. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
10. Modifiez la date du début à l'aide du **clavier**.
11. Appuyez sur la touche programmable **Continuer**.
12. Modifiez l'heure du début à l'aide du **clavier**.
13. Appuyez sur la touche programmable **Continuer**.
14. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre la durée requise en surbrillance.
15. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
16. Modifiez l'objet du rendez-vous à l'aide du **clavier**.
17. Appuyez sur la touche programmable **Continuer**.
18. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'alerte requise en surbrillance.
19. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
20. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Copie d'un rendez-vous

Pour copier un rendez-vous, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Calendrier** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder au calendrier](#) » (page 137).

Plus

Aller au jour

Sélectionner



Sélectionner

Sélectionner



Plus



Copier

Sélectionner



Continuer



Continuer

2. Appuyez sur la touche programmable **Plus** pour mettre l'option **Aller au jour** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Saisissez la date du rendez-vous à l'aide du **clavier**.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**, puis sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le rendez-vous à copier.
7. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Copier** en surbrillance.
9. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
10. Vous pouvez également saisir la date du début du nouveau rendez-vous à l'aide du **clavier** et appuyer ensuite sur la touche programmable **Continuer**.
11. Vous pouvez également saisir la date du début du nouveau rendez-vous à l'aide du **clavier** et appuyer ensuite sur la touche programmable **Continuer**.



Sélectionner

12. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre la durée requise en surbrillance.

13. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Continuer

14. Vous pouvez également saisir l'objet du rendez-vous à l'aide du **clavier** et appuyer ensuite sur la touche programmable **Continuer**.



Continuer

15. Vous pouvez également saisir le lieu du rendez-vous à l'aide du **clavier** et appuyer ensuite sur la touche programmable **Continuer**.



Sélectionner

16. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'alerte requise en surbrillance.

17. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



18. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Suppression d'un rendez-vous

Pour supprimer un rendez-vous du calendrier, procédez comme suit :



Plus

Aller au jour

Sélectionner

1. Ouvrez le menu **Calendrier** en suivant la procédure indiquée dans « **Accéder au calendrier** » (page 137).

2. Appuyez sur la touche programmable **Plus** pour mettre l'option **Aller au jour** en surbrillance.

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner

4. Saisissez la date du rendez-vous à l'aide du **clavier**.

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner

Plus

6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**, puis sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le rendez-vous à supprimer.



Supprimer

Sélectionner

Oui

7. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Supprimer** en surbrillance.
9. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



10. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression.
11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Calculatrice, chronomètre et alarmes

Attention : certaines options du menu peuvent être verrouillées ou non disponibles pour les utilisateurs. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre administrateur système.

Cette section décrit les fonctions disponibles sur votre combiné DECT Avaya 4027, 4070, ou 4075. Ces fonctions sont les suivantes :

- « Utilisation de la calculatrice » (page 146)
- « Utilisation du chronomètre » (page 148)
- « Alarmes » (page 150)

Utilisation de la calculatrice

Utilisez la calculatrice pour effectuer des calculs mathématiques de base.

Pour utiliser la calculatrice, procédez comme suit :

Menu



Sélectionner



Calculatrice

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu **principal**.
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Accessoires** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Calculatrice** en surbrillance.

Sélectionner



5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

6. Saisissez une valeur à l'aide du **clavier**.

7. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner l'icône correspondant à l'opération requise.

Sélectionner

8. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Attention: vous pouvez également appuyer sur la touche **#** pour sélectionner l'opération requise, puis sur la touche **OK**.

Pour saisir un signe décimal (.), appuyez sur la touche *****.



Sélectionner

9. Saisissez une deuxième valeur de 9 chiffres maximum à l'aide du **clavier**.

10. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner l'icône correspondant au signe égal.

11. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**. Le résultat s'affiche.

12. Vous pouvez également effectuer l'une des opérations suivantes :

Pour effectuer des calculs en utilisant le résultat, répétez les étapes 7 à 11.

OU

Pour un nouveau calcul, répétez les étapes 3 à 11.










13. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Attention: des calculs incorrects entraînent un message d'erreur.

Le tableau suivant présente les icônes de la calculatrice disponibles sur votre combiné.

Tableau 14 : Icônes de la calculatrice

Symbole	Description
	Signe d'addition
	Signe de division
	Point
	Signe égal
	Signe de multiplication
	Signe de pourcentage
	Signe de soustraction

Utilisation du chronomètre

Utilisez le chronomètre pour mesurer le temps écoulé.

Pour démarrer le chronomètre, procédez comme suit :

Menu



Sélectionner

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Accessoires** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Chronomètre

Sélectionner

Démarrer

Interméd.

Arrêter

Continuer

Réinit.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Chronomètre** en surbrillance.

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

6. Appuyez sur la touche programmable **Démarrer** pour commencer le décompte.

La touche programmable **Arrêter** ou **Continuer** s'affiche en lieu et place de la touche programmable **Démarrer**.

7. Appuyez sur la touche programmable **Interméd.** pour enregistrer le temps qui vient de s'écouler, puis continuez le décompte.

Attention: vous pouvez stocker deux valeurs intermédiaires dans votre combiné. Si vous appuyez sur la touche programmable **Interméd.** alors que deux valeurs intermédiaires sont déjà stockées, le combiné remplace la plus ancienne valeur.

8. Appuyez sur la touche programmable **Arrêter** pour arrêter le décompte.

9. Effectuez l'une des opérations suivantes : Appuyez sur la touche programmable **Continuer** pour continuer le décompte.

OU

Appuyez sur la touche programmable **Réinit.** pour réinitialiser le chronomètre.

10. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Alarmes

Configurer les alarmes à l'aide de la fonction Alarme.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Alarmes non récurrentes » (page 150)
- « Alarmes » (page 153)



ATTENTION

Vous devez charger votre combiné avant de configurer la date et l'heure de l'appareil. Les informations relatives à l'heure et à la date seront perdues à chaque retrait de la batterie ou désactivation du combiné. Vous devez réinitialiser ces informations manuellement après avoir réinstallé la batterie ou après avoir éteint et rallumé le combiné.

Si votre système est configuré pour transmettre des informations sur la date et l'heure aux combinés DECT, les paramètres de la date et de l'heure seront automatiquement mis à jour sur votre combiné lorsque vous l'allumerez. Contactez votre administrateur système pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonction.



ATTENTION

Si vous configurez votre combiné pour que la charge soit silencieuse, les alarmes que vous configurerez ne pourront émettre aucune alerte sonore tant que le combiné sera placé sur le chargeur.

Alarmes non récurrentes

Les procédures décrites dans cette section vous permettent de gérer les alarmes non récurrentes :

- « Créer une alarme » (page 151)
- « Modifier une alarme » (page 152)
- « Éteindre une alarme » (page 153)

Créer une alarme

Pour créer une alarme non récurrente, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Accessoires** en surbrillance.



Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Alarmes

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Alarmes** en surbrillance.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Alarme

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Alarme** en surbrillance.

Sélectionner

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



8. Saisissez l'heure de l'alarme à l'aide du **clavier**.

Enregistrer

9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



10. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Modifier une alarme

Pour créer une alarme non récurrente, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Accessoires** en surbrillance.



Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Alarmes** en surbrillance.

Alarmes

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Alarme** en surbrillance.

Alarme

Sélectionner

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



8. Modifiez l'heure de l'alarme à l'aide du **clavier**.

Enregistrer






9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



10. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Éteindre une alarme

Pour créer une alarme non récurrente, procédez comme suit :

- | | |
|---|--|
| <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Menu</div>   | <p>1. Appuyez sur la touche programmable Menu pour accéder au menu principal.</p> <p>2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'icône Accessoires en surbrillance.</p> |
| <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Sélectionner</div>  | <p>3. Appuyez sur la touche programmable Sélectionner.</p> <p>4. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'option Alarmes en surbrillance.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Alarmes</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Sélectionner</div>  | <p>5. Appuyez sur la touche programmable Sélectionner.</p> <p>6. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'option Alarme en surbrillance.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Alarme</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Sélectionner</div> | <p>7. Appuyez sur la touche programmable Sélectionner.</p> |
| <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Éteindre</div>  | <p>8. Appuyez sur la touche programmable Éteindre.</p> <p>9. Appuyez sur la touche Clr autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.</p> |
















Alarmes

Les procédures décrites dans cette section vous permettent de gérer les alarmes récurrentes hebdomadaires :

- « Créer une alarme récurrente » (page 154)
- « Modification d'une alarme récurrente » (page 155)
- « Éteindre une alarme récurrente » (page 156)

Créer une alarme récurrente

Pour créer une alarme récurrente, procédez comme suit :

- | | |
|---|---|
|  | 1. Appuyez sur la touche programmable Menu pour accéder au menu principal. |
|  | 2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'icône Accessoires en surbrillance. |
|  | |
|  | 3. Appuyez sur la touche programmable Sélectionner . |
|  | 4. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'option Alarmes en surbrillance. |
|  | |
|  | 5. Appuyez sur la touche programmable Sélectionner . |
|  | 6. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'option Alarme récurrente en surbrillance. |
|  | |
|  | 7. Appuyez sur la touche programmable Sélectionner . |
|  | 8. Saisissez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier . |
|  | 9. Appuyez sur la touche programmable Continuer . |
|  | 10. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre en surbrillance les jours de la semaine requis. |
|  | 11. Appuyez sur la touche programmable Marquer . |
|  | 12. Appuyez sur la touche programmable OK pour confirmer les réglages. |



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Modification d'une alarme récurrente

Pour modifier une alarme récurrente, procédez comme suit :

Menu

- Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Accessoires** en surbrillance.



Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Alarmes** en surbrillance.

Alarmes

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Alarme récurrente** en surbrillance.

Alarme récurrente

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Modifiez l'heure de l'alarme à l'aide du **clavier**.

Continuer

- Appuyez sur la touche programmable **Continuer**.



10. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance les jours de la semaine requis.

Marquer

11. Appuyez sur la touche programmable **Marquer**.

Désélect.

12. Appuyez sur la touche programmable **Désélect.** pour désélectionner un jour de la semaine marqué (le cas échéant).

OK

13. Appuyez sur la touche programmable **OK** pour confirmer les réglages.



14. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Éteindre une alarme récurrente

Pour éteindre une alarme récurrente, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'icône **Accessoires** en surbrillance.



Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Alarmes** en surbrillance.

Alarmes

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Alarme récurrente

Sélectionner

Éteindre



6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Alarme récurrente** en surbrillance.
7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
8. Appuyez sur la touche programmable **Éteindre**.
9. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Attention : si l'alarme, récurrente ou non, est éteinte lorsque vous ouvrez l'éditeur de l'heure, l'heure actuelle s'affiche.

Paramètres du téléphone

Attention : certaines options du menu peuvent être verrouillées ou non disponibles pour les utilisateurs. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre administrateur système.






Les informations fournies dans cette section vous permettent de configurer les opérations suivantes :

- « Réglages généraux » (page 158)
- « Paramètres audio » (page 177)
- « Paramètres d'affichage » (page 193)
- « Paramètres d'appel » (page 201)
- « Paramètres de connectivité » (page 223)

Réglages généraux

Le tableau suivant présente les icônes des réglages du téléphone qui apparaissent sur l'écran.

Tableau 15 : Icônes des réglages du téléphone

Icône	Description
	Réglages généraux
	Réglages sonores
	Paramètres d'affichage
	Réglages des appels
	Paramètres de connectivité

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accès au menu Réglages généraux » (page 159)
- « Configuration du profil » (page 160)
- « Configurer l'heure et la date » (page 163)
- « Sélection de la langue » (page 166)
- « Configurer les raccourcis » (page 167)
- « Configurer l'indicateur LED (uniquement le combiné 4075) » (page 168)
- « Options de sécurité » (page 169)
- « Saisir un mot de passe Proxy » (page 173)
- « Réinitialiser le combiné » (page 175)
- « Réinitialiser la carte MEM » (page 176)
- « Afficher les informations » (page 177)

Accès au menu Réglages généraux

Pour accéder au menu Réglages généraux, procédez comme suit :

Menu



1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réglages** en surbrillance.

Sélectionner



3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le menu **général**.

Configuration du profil

Utilisez l'option de profil pour personnaliser votre combiné.

Pour configurer votre profil, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Réglages généraux** » (page 159).



Profils

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Profils** en surbrillance.



Sélect. profil

Modif. profil

Réinit. profils

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'une des options suivantes :

- **Sélect. profil**, pour sélectionner un profil, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
- **Modif. profil**, pour modifier un profil, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
- **Réinit. profil**, pour revenir aux valeurs par défaut, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



5. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Vous pouvez utiliser les profils suivants :

- Normal (par défaut)
- Réunion
- Extérieur
- Travail

- Domicile
- Muet (ce profil désactive ou réduit le volume de tous les signaux d'alerte)
- Haut-parleur

Appuyez longuement sur la touche # en mode inactif pour basculer entre le profil actif et le profil Muet. Si le profil actif est Muet, appuyez longuement sur la touche # en mode inactif pour passer au profil Normal.

Vous pouvez configurer les fonctions suivantes pour chaque profil :

- Volume de la sonnerie
- Mélodie des appels externes
- Mélodie des appels internes
- Mélodie des appels inconnus
- Alarme du message normal
- Alarme du message urgent
- Mélodie des appels d'urgence
- Fonction d'augmentation du volume de la sonnerie
- Volume alarme
- Tonalité d'alerte
- Augm. vol. alarme
- Vibreur
- Son touche
- Son de confirmation
- Avert. couverture
- Avert. chargeur

Pour de plus amples informations sur les paramètres audio, reportez-vous à la section « [Paramètres audio](#) » (page 177).

Modifier un profil

Pour modifier un profil sélectionné, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages généraux](#) » (page 159).



Profils

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Profils** en surbrillance.



Modif. profil

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modif. profil** en surbrillance.



Sélectionner

OU

OK

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option requise en surbrillance.

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

8. Procédez aux modifications requises et effectuez l'une des opérations suivantes :
Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
OU
Appuyez sur la touche programmable **OK**.



9. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer l'heure et la date

Utilisez les options d'heure et de date pour configurer l'heure et la date.



AVERTISSEMENT

Vous devez charger votre combiné avant de configurer la date et l'heure de l'appareil. Les informations relatives à l'heure et à la date seront perdues à chaque retrait de la batterie ou désactivation du combiné. Vous devez réinitialiser ces informations manuellement après avoir réinstallé la batterie ou après avoir éteint et rallumé le combiné.

Si votre système est configuré pour transmettre des informations de date et d'heure aux combinés DECT, celles-ci seront automatiquement mises à jour sur votre combiné lorsque vous l'allumerez. Contactez votre administrateur système pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonction.

Configurer l'heure

Pour configurer l'heure, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages généraux](#) » (page 159).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Heure & date** en surbrillance.

Heure & date

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Heure** en surbrillance.

Heure

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Modifiez l'heure à l'aide du **clavier**.

Plus

7. Appuyez sur la touche programmable **Plus** pour modifier le format de l'heure.



Sélectionner

8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option requise en surbrillance.
9. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Attention: la taille de la police de la liste des appels varie selon le format de l'heure et de la date sélectionné (voir « [Liste d'appels avec taille de texte normale](#) » (page 70)).

Si vous choisissez un format d'heure de type « am/pm » et un format de date de type « jj/mm/aaaa » (« mm/jj/aaaa ») ou « jj-mmm-aaaa », les entrées de la liste des appels ne contiendront des informations que sur la date.

Enregistrer

10. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.



11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer la date

Pour configurer la date, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages généraux](#) » (page 159).



Heure & date

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Heure & date** en surbrillance.



Date

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Date** en surbrillance.

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Plus

6. Modifiez la date à l'aide du **clavier**.

7. Appuyez sur la touche programmable **Plus** pour modifier le format de la date.



Sélectionner

8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre la date requise en surbrillance.

9. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Attention: la taille de la police de la liste des appels varie selon le format de l'heure et de la date sélectionné (voir « [Liste d'appels avec taille de texte normale](#) » (page 70)).

Si vous choisissez un format d'heure de type « am/pm » et un format de date de type « jj/mm/aaaa » (« mm/jj/aaaa ») ou « jj-mmm-aaaa », les entrées de la liste des appels ne contiendront des informations que sur la date.

Enregistrer

10. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.



11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Sélection de la langue

Vous pouvez configurer votre combiné de manière à ce qu'il fonctionne dans l'une des langues suivantes :

- Allemand ;
- Anglais ;
- Danois ;
- Espagnol ;
- Français ;
- Grec ;
- Italien ;
- Néerlandais ;
- Norvégien ;
- Polonais ;
- Portugais ;
- Suédois ;
- Turc ;
- Russe.

Pour sélectionner une langue, procédez comme suit :



Langue

Sélectionner

1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages généraux](#) » (page 159).
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Langue** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre la langue requise en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer les raccourcis

Les informations fournies dans cette section vous permettent d'établir des raccourcis afin de pouvoir accéder à des menus ou des fonctions en appuyant sur un simple bouton.

Pour établir un raccourci, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages généraux](#) » (page 159).



Raccourcis

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Raccourcis** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance la touche sur laquelle vous souhaitez placer le raccourci.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour choisir l'option qui fera l'objet du raccourci.
7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer l'indicateur LED (uniquement le combiné 4075)

Les informations fournies dans cette section vous permettent de configurer l'indicateur LED qui apparaît à gauche du haut-parleur sur le combiné DECT Avaya 4075. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Indicateur LED \(uniquement le combiné 4075\)](#) » (page 34).

Suivez les étapes suivantes pour configurer l'indicateur LED :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages généraux](#) » (page 159).



Signal LED

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Signal LED** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner la couleur du voyant LED à configurer :
 - Voyant rouge
 - Voyant vert
 - Voyant orange

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'option à associer avec la couleur du voyant LED sélectionnée :
 - Appels manqués
 - Messages texte
 - Messages vocaux
 - Messages texte et vocaux
 - Survie
 - Batterie faible
 - Désactivé

Sélectionner

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer le réglage



8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Options de sécurité

Les options suivantes vous permettent de sécuriser votre combiné : verrouillage du téléphone, verrouillage automatique des touches et code PIN.

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Utilisation de la fonction de verrouillage du téléphone » (page 169)
- « Verr. clavier auto. » (page 170)
- « Déverrouiller le clavier » (page 171)
- « Modifier le code PIN » (page 172)
- « Saisir un mot de passe Proxy » (page 173)

Utilisation de la fonction de verrouillage du téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre combiné.

Pour activer ou désactiver le verrouillage du téléphone, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Réglages généraux** » (page 159).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sécurité** en surbrillance.

Sécurité

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Verr. téléphone** en surbrillance.

Verr. téléphone

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



OK

6. Saisissez votre code PIN à l'aide du **clavier**.

7. Appuyez sur la touche programmable **OK**.



8. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option requise.

Sélectionner

9. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



10. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Verr. clavier auto.

La fonction de verrouillage automatique des touches bloque le clavier si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une période temps que vous pouvez configurer. Pour configurer le nombre de secondes au bout duquel le système procède au verrouillage du clavier, modifiez la « deuxième valeur » du minuteur dans le menu Économie énergie ; si vous choisissez la valeur 0, le système attend 30 secondes avant de déclencher le verrouillage du clavier. Pour obtenir davantage d'informations sur la configuration de l'économie énergie, reportez-vous à la section « **Configurer l'économie d'énergie** » (page 200).

Pour activer le verrouillage automatique du clavier, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Réglages généraux** » (page 159).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sécurité** en surbrillance.

Sécurité

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Verr. clavier auto.** en surbrillance.

Verr. clavier auto.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
Le libellé de la touche programmable de gauche devient une icône de verrouillage.



Verr. clavier auto.

Sélectionner

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour désactiver l'option **Verr. clavier auto.** (option **Désactivé**) ou pour régler le minuteur avant que le verrouillage automatique du clavier ne se déclenche.

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Déverrouiller le clavier

Pour déverrouiller le clavier, procédez comme suit :



1. Appuyez sur la touche **OK**.

Déverr.

2. Appuyez sur la touche programmable **Déverr.**

Remarque : la touche programmable **Déverr.** est disponible pendant trois secondes après activation de la touche **OK**.

Attention : si vous recevez un appel pendant que le verrouillage des touches est activé, le verrouillage du clavier est suspendu temporairement et vous pouvez vous servir des touches. Le verrouillage se réactive une fois votre appel terminé.

Modifier le code PIN

Les informations fournies dans cette section vous permettent de modifier le code PIN sur le combiné.

Pour modifier le code PIN, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Réglages généraux** » (page 159).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sécurité** en surbrillance.

Sécurité

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modifier le code PIN** en surbrillance.

Modifier le code PIN

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Saisissez votre code PIN actuel à l'aide du **clavier**.

OK

7. Appuyez sur la touche programmable **OK**.



OK

8. Saisissez votre nouveau code PIN à l'aide du **clavier**.



OK

9. Appuyez sur la touche programmable **OK**.
10. Confirmez votre nouveau code PIN à l'aide du **clavier**.



11. Appuyez sur la touche programmable **OK**.
12. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Saisir un mot de passe Proxy

La fonction Mot de passe Proxy est utilisée uniquement dans les cas où le système d'authentification SIP DECT repose sur le mot de passe configuré dans le combiné.

Pour configurer le mot de passe Proxy, demandez à l'administrateur de votre système de communication qu'il vous le communique, puis procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Réglages généraux** » (page 159).



Sécurité

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sécurité** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Sélectionner



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Mot de passe Proxy** en surbrillance.

Mot de passe PROXY

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



OK

6. Si un mot de passe Proxy est déjà configuré, saisissez le mot de passe Proxy actuel à l'aide du **clavier** et appuyez sur la touche programmable **OK**.



OK

7. Saisissez un nouveau mot de passe Proxy à l'aide du **clavier**.



OK

8. Appuyez sur la touche programmable **OK**.
9. Confirmez le nouveau mot de passe Proxy à l'aide du **clavier**.



10. Appuyez sur la touche programmable **OK**.
11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Définir le nom du combiné

Vous pouvez définir un nom pour le combiné (jusqu'à 16 caractères), lequel apparaîtra sur l'écran en mode inactif.

Pour définir le nom du combiné, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Réglages généraux** » (page 159).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Nom combiné** en surbrillance.

Nom combiné

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Saisissez ou modifiez le nom du combiné à l'aide du **clavier**.

Attention: en fonction de la configuration du système, le nom du combiné peut être utilisé à des fins d'authentification pour le système SIP DECT. Dans ce cas, toute modification du nom du combiné entraînera un échec de l'authentification et aucun appel ne pourra être passé ni reçu.

Enregistrer

5. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Réinitialiser le combiné

Réinitialisez le combiné pour rétablir les paramètres par défaut de toutes les options. Vos contacts, le code PIN du combiné et les enregistrements auprès du système ne sont pas concernés par la réinitialisation.

Pour réinitialiser le combiné procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages généraux](#) » (page 159).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réinit. réglages** en surbrillance.

Réinit. réglages

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Oui

4. Appuyez sur la touche programmable **Oui**.



OK

5. Saisissez votre code PIN actuel à l'aide du **clavier**.



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Réinitialiser la carte MEM

Les informations fournies dans cette section vous expliquent comment supprimer toutes les données de la carte de mémoire (MEM).

Pour réinitialiser la carte MEM, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Réglages généraux** » (page 159).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réinit. carte mémoire** en surbrillance.

Réinit. carte mémoire

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Oui

4. Appuyez sur la touche programmable **Oui**.



OK

5. Saisissez votre code PIN actuel à l'aide du **clavier**.

6. Appuyez sur la touche programmable **OK**.



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

8. Éteignez le combiné.

9. Rallumez le combiné.

Afficher les informations

L'option État permet d'afficher les informations sur la version du logiciel installée sur le combiné, la version du matériel du combiné, l'état de charge de la batterie, le niveau du signal radio et la quantité de mémoire libre.

Pour afficher les informations d'état, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu Réglages **généraux** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages généraux](#) » (page 159).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **État** en surbrillance.

État

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour parcourir les informations d'état disponibles.

OK

5. Appuyez sur la touche programmable **OK** pour quitter le menu.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Paramètres audio

Vous pouvez personnaliser l'audio de votre combiné. Le menu Paramètres audio vous permet de configurer les options suivantes :

- « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178)
- « [Configurer le volume de la sonnerie](#) » (page 179)
- « [Définition de la mélodie de la sonnerie externe](#) » (page 179)
- « [Définition de la mélodie de la sonnerie interne](#) » (page 180)

- « Définition de la mélodie de la sonnerie des appels inconnus » (page 181)
- « Définition de la mélodie des messages normaux » (page 181)
- « Définition de la mélodie des messages urgents » (page 182)
- « Définition de la mélodie de la sonnerie en urgence » (page 183)
- « Activer la fonction Augm. volume sonn. » (page 183)
- « Configuration du volume de l'alarme » (page 184)
- « Définition de la mélodie de la tonalité d'alerte » (page 185)
- « Activer Augm. vol. alarme » (page 185)
- « Activer le vibreur » (page 186)
- « Activer la fonction Son touche » (page 187)
- « Activer le son de confirmation » (page 188)
- « Activer la fonction Avert. couverture » (page 189)
- « Activer la fonction Avert. chargeur » (page 190)
- « Configurer le délai d'appel manqué » (page 191)
- « Configurer le mode Cadence » (page 192)

Accès au menu Sons & alarmes

Pour accéder au menu Sons & alarmes, procédez comme suit :

Menu



Sélectionner



1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réglages** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le menu **Sons & alarmes**.

Configurer le volume de la sonnerie

Pour modifier le volume de la mélodie, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Sons & alarmes** » (page 178).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Volume de la sonnerie** en surbrillance.

Volume de la sonnerie

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le niveau du volume.

OK

5. Appuyez sur la touche programmable **OK** pour appliquer les modifications.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Définition de la mélodie de la sonnerie externe

20 mélodies sont disponibles sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075, tandis que le combiné DECT Avaya 4027 en contient 10.



AVERTISSEMENT

Si votre combiné a été enregistré auprès d'un système DECT traditionnel reposant sur des cartes DMC, tous les appels entrants sont considérés comme des appels externes par le système.

Pour définir une mélodie pour les appels externes, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sonnerie externe** en surbrillance.

Sonnerie externe

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une mélodie.

Lire

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Lire** pour écouter la mélodie ou sur la touche programmable **Sélectionner** pour l'appliquer.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Définition de la mélodie de la sonnerie interne



AVERTISSEMENT

Cette fonction est disponible uniquement pour les combinés qui ont été enregistrés auprès du système DECT utilisant le protocole SIP.

Pour définir une mélodie pour les sonneries internes, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



Sonnerie interne

Sélectionner



Lire

Sélectionner



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sonnerie interne** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une mélodie.
5. Appuyez sur la touche programmable **Lire** pour écouter la mélodie ou sur la touche programmable **Sélectionner** pour l'appliquer.
6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Définition de la mélodie de la sonnerie des appels inconnus

Attention : les systèmes DECT d'Avaya ne prennent pas en charge la fonction de mélodie pour la sonnerie des appels inconnus.

Définition de la mélodie des messages normaux

Attention : la fonction de mélodie pour les alarmes des messages normaux n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Pour définir une mélodie pour les alarmes des messages normaux, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sonn. msg normal** en surbrillance.

Sonn. msg normal

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une mélodie.

Lire

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Lire** pour écouter la mélodie ou sur la touche programmable **Sélectionner** pour l'appliquer.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Pour obtenir davantage d'informations sur les messages normaux et urgents, reportez-vous à la section « [Configurer les paramètres d'affichage du message](#) » (page 130).

Définition de la mélodie des messages urgents

Attention : la fonction de mélodie pour les alarmes des messages urgents n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Pour définir une mélodie pour les alarmes des messages urgents, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Sonn. msg urgent** en surbrillance.

Sonn. msg urgent

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une mélodie.

Lire

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Lire** pour écouter la mélodie ou sur la touche programmable **Sélectionner** pour l'appliquer.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Pour obtenir davantage d'informations sur les messages normaux et urgents, reportez-vous à la section « [Configurer les paramètres d'affichage du message](#) » (page 130).

Définition de la mélodie de la sonnerie en urgence

Attention : les systèmes DECT d'Avaya ne prennent pas en charge la fonction de mélodie pour la sonnerie des appels d'urgence.

Activer la fonction Augm. volume sonn.

Si vous activez la fonction Augm. volume sonn., le niveau du volume augmente progressivement pendant l'émission d'une alarme.

Pour activer la fonction Augm. volume sonn., procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Augm. volume sonn.** en surbrillance.

Augm. volume sonn.

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Activé** ou **Désactivé**.

Activé

Désactivé

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configuration du volume de l'alarme

Utilisez cette fonction pour régler le volume de l'alarme.

Pour modifier le volume de l'alarme, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Volume alarme** en surbrillance.

Volume alarme

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le niveau du volume.

OK

5. Appuyez sur la touche programmable **OK** pour appliquer les modifications.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Définition de la mélodie de la tonalité d'alerte

Pour définir une mélodie pour les alertes, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Tonalité d'alerte** en surbrillance.

Tonalité d'alerte

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une mélodie.

Lire

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Lire** pour écouter la mélodie ou sur la touche programmable **Sélectionner** pour l'appliquer.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activer Augm. vol. alarme

Si vous activez la fonction Augm. vol. alarme, le niveau du volume augmente progressivement pendant l'émission d'une alarme.

Pour activer la fonction Augm. vol. alarme, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Sons & alarmes** » (page 178).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Augm. vol. alarme** en surbrillance.

Augm. vol. alarme

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Activé** ou **Désactivé**.

Activé

Désactivé

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activer le vibreur

Attention : la fonction Vibreur n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Si vous activez la fonction Vibreur, le combiné vibre pour vous avertir de la réception d'appels entrants. Vous pouvez configurer le combiné de manière à ce qu'il vibre, sonne ou les deux à la fois.

Pour activer la fonction Vibreur, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Vibreur** en surbrillance.

Vibreur

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner

- Désactivé
- Vibrer puis sonner
- Vibrer seulement
- Vibrer et sonner

Désactivé

Vibrer puis sonner

Vibrer seulement

Vibrer et sonner

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activer la fonction Son touche

Si vous activez la fonction Son touche, un son est émis lorsque vous appuyez sur une touche.

Pour activer la fonction Son touche, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



Son touche

Sélectionner

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Son touche** en surbrillance.



Muet

Clic

Son

Sélectionner

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Muet** (désactivée), **Clic** ou **Son** (différents types de sons).



- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.
- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activer le son de confirmation

Vous pouvez configurer votre combiné pour qu'il émette un son de confirmation lorsque vous effectuez une opération avec succès.

Pour activer le son de confirmation, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



Son de confirmation

Sélectionner

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Son de confirmation** en surbrillance.

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Activé** ou **Désactivé**.

Activé

Désactivé

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Attention: par défaut, le volume du son de confirmation est 1.

Activer la fonction Avert. couverture

Si vous activez la fonction Avert. couverture, un son est émis lorsque le combiné se trouve en dehors de la couverture de la station de base.

Pour activer la fonction Avert. couverture, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Sons & alarmes** » (page 178).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Avert. couverture** en surbrillance.

Avert. couverture

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Activé** ou **Désactivé**.

Activé

Désactivé

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activer la fonction Avert. chargeur

Si vous activez la fonction Avert. chargeur, un son est émis lorsque le combiné est placé sur le chargeur.

Pour activer la fonction Avert. chargeur, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre **Avert. chargeur** en surbrillance.

Avert. chargeur

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Activé** ou **Désactivé**.

Activé

Désactivé

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer le délai d'appel manqué

Établissez le délai d'appel manqué dans un laps de temps compris entre 1 et 99 secondes, durant lequel les appels non répondus ne seront pas considérés comme des appels manqués (la boîte de dialogue « Appels manqués » ne s'affiche pas et l'appel ne s'ajoute pas à la liste des appels manqués). Pour désactiver la fonction, réglez le délai d'appel manqué sur la valeur 0.

Pour configurer le délai d'appel manqué sur votre combiné, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Sons & alarmes** » (page 178).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Délai d'appel manqué** en surbrillance.

Délai D'appel Manqué

Sélectionner



Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
- Saisissez une valeur entre 0 et 99 à l'aide du clavier.
- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.
- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.



Configurer le mode Cadence

Une cadence marque la durée entre les phases d'activation et de désactivation d'un cycle de sonnerie. Vous pouvez utiliser la fonction « Tonalités et cadences » sur le système Avaya Communication Server 1000 (Avaya CS 1000), afin de configurer les cadences des sonneries permettant d'identifier différents types d'appels entrants. Pour en savoir plus sur la fonction « Tonalités et cadences » sur Avaya CS 1000, consultez *Avaya Features and Services Fundamentals* (NN43001-106).

Attention : le mode Cadence n'est disponible que les systèmes DECT traditionnels (reposant sur les cartes DMC). L'activation ou la désactivation du mode Cadence pour une solution SIP DECT ne sera suivie d'aucun effet.

Pour que votre combiné DECT utilise les cadences de sonnerie configurées sur votre système CS 1000, vous devez activer le mode Cadence sur votre combiné DECT. Ceci permet au système PBX de contrôler les phases d'activation et de désactivation des cycles de sonnerie sur le combiné. Si le mode Cadence est désactivé sur votre combiné, ce dernier émet en permanence sa mélodie de sonnerie pour n'importe quel appel entrant, indépendamment de la configuration de la fonction « Tonalités et cadences » sur votre système CS 1000.

Pour activer le mode Cadence sur votre combiné, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Sons & alarmes** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Sons & alarmes](#) » (page 178).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre **Mode Cadence** en surbrillance.

Mode Cadence

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Activé** ou **Désactivé**.

Activé

Désactivé

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Après avoir activé le mode Cadence, vous pouvez également sélectionner une mélodie de sonnerie pour le combiné qui exerce une interaction désirable avec les cadences programmées sur le système CS 1000. Pour en savoir plus sur la sélection d'une mélodie de sonnerie, reportez-vous à la section « [Définition de la mélodie de la sonnerie externe](#) » (page 179).

Paramètres d'affichage

Les informations fournies dans cette section vous permettent de personnaliser l'affichage sur votre combiné de la manière suivante :

- « [Accès au menu Réglages de l'affichage](#) » (page 194)
- « [Personnaliser le fond d'écran](#) » (page 194)
- « [Choix d'un thème](#) » (page 197)
- « [Personnaliser l'écran d'accueil](#) » (page 197)
- « [Configurer l'économie d'énergie](#) » (page 200)

Accès au menu Réglages de l'affichage


Pour accéder au menu Réglages de l'affichage, procédez comme suit :

Menu



1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réglages** en surbrillance.

Sélectionner



3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le menu **Afficher**.

Personnaliser le fond d'écran

Les informations fournies dans cette section vous permettent de personnaliser l'image qui apparaît en fond d'écran sur votre combiné lorsque celui-ci passe en mode inactif.

Sélectionner un fond d'écran par thème

Pour sélectionner un fond d'écran en fonction du thème choisi, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Afficher** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages de l'affichage](#) » (page 194).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Fond d'écran** en surbrillance.

Fond d'écran

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Thème**.

Thème

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Sélectionner un fond d'écran différent de celui correspondant au thème actuel

Pour sélectionner un fond d'écran différent de celui correspondant au thème actuel, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Afficher** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages de l'affichage](#) » (page 194).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Fond d'écran** en surbrillance.

Fond d'écran

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Image**.

Image



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une image de la liste.

Afficher

Sélectionner

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Appuyez sur la touche programmable **Afficher** pour voir l'image sélectionnée.
OU
Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour que l'image sélectionnée soit utilisée comme fond d'écran.
7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.



Supprimer le fond d'écran

Si vous voulez qu'aucun fond d'écran ne s'affiche sur votre combiné, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Afficher** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Réglages de l'affichage** » (page 194).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Fond d'écran** en surbrillance.

Fond d'écran

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Aucun**.

Aucun



5. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Choix d'un thème

Un thème est une combinaison d'images et de gradations de couleurs pour le fond d'écran, l'écran d'accueil et le menu de votre combiné.

Pour sélectionner un thème, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Afficher** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages de l'affichage](#) » (page 194).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Thèmes** en surbrillance.

Thèmes

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un thème de la liste.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Personnaliser l'écran d'accueil

Les informations fournies dans cette section vous permettent de personnaliser l'image qui apparaît sur votre écran d'accueil.

Sélectionner une image d'accueil par thème

Pour sélectionner une image d'accueil en fonction du thème sélectionné, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Afficher** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages de l'affichage](#) » (page 194).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Écran d'accueil** en surbrillance.

Écran d'accueil

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Thème**.

Thème

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Sélectionner une image d'accueil différente de celle correspondant au thème actuel

Pour sélectionner une image d'accueil différente de celle correspondant au thème sélectionné, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Afficher** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages de l'affichage](#) » (page 194).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Écran d'accueil** en surbrillance.

Écran d'accueil

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Image**.

Image



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une image de la liste.

Afficher

Sélectionner

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
Appuyez sur la touche programmable **Afficher** pour voir l'image sélectionnée.
OU
Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour que l'image sélectionnée soit utilisée comme image d'accueil.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Supprimer l'image d'accueil

Si vous ne souhaitez pas d'image pour l'écran d'accueil, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Afficher** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages de l'affichage](#) » (page 194).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Écran d'accueil** en surbrillance.

Écran d'accueil

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Aucun

- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.



Configurer l'économie d'énergie

Pour établir la durée pendant laquelle le combiné reste en mode inactif avant que ne se déclenche le système d'économie d'énergie, procédez comme suit :



Économie énergie

Sélectionner



1. Ouvrez le menu **Afficher** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Réglages de l'affichage](#) » (page 194).
2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Économie énergie** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Saisissez le délai à l'aide du **clavier** :
 - la première valeur (de 1 à 59 secondes) établit le délai avant que l'affichage ne s'assombrisse.
 - la deuxième valeur (de 1 à 59 secondes) établit le délai avant que l'affichage ne s'éteigne (après que l'affichage s'assombrisse). Si vous configurez la deuxième valeur sur 0, l'affichage ne s'éteint pas et la batterie du combiné se décharge plus rapidement.

Attention: pour économiser la batterie de votre combiné, l'affichage s'assombrir automatiquement pendant les appels. Appuyez sur la touche **OK** pour rétablir l'affichage.

Pour établir le nombre de secondes devant s'écouler avant que l'affichage ne s'assombrisse, modifiez la « première valeur » du minuteur dans les réglages de l'économie d'énergie. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Configurer l'économie d'énergie](#) » (page 200).

Enregistrer



5. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Paramètres d'appel

Vous pouvez modifier les paramètres d'appel de votre combiné.

Le menu Paramètres du combiné vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- « Accès au menu Paramètres d'appel » (page 201)
- « Accès aux statistiques relatives aux appels et aux messages » (page 202)
- « Configurer le mode Réponse » (page 203)
- « Configurer la liste Filtre appelants » (page 205)
- « Configurer les appels d'urgence » (page 212)
- « Configuration du mode Survie (uniquement le combiné 4075) » (page 214)
- « Activer la fonction Charge silencieuse » (page 221)

Accès au menu Paramètres d'appel

Pour accéder au menu Paramètres d'appel, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réglages** en surbrillance.



Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le menu **Appels**.

Accès aux statistiques relatives aux appels et aux messages

Le menu Unités vous permet d'afficher les statistiques relatives aux appels et aux messages.


Pour accéder aux informations statistiques, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).




2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Unités** en surbrillance.




3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Temps d'appel** ou **Nombre de msg**.



Attention: l'option Nombre de msg n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075. Les options **Temps d'appel** et **Nombre de msg** reflètent les statistiques relatives aux messages et aux appels sortants.



5. Vous pouvez également appuyer sur la touche programmable **Réinit.** pour supprimer les statistiques stockées.
6. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer le mode Réponse

Vous pouvez configurer votre combiné pour traiter les appels entrants de l'une des façons suivantes :

- Mode « Réponse toute touche » — vous pouvez répondre en appuyant sur n'importe quelle touche
- Mode « Réponse automatique » — le combiné est décroché automatiquement
- Mode « Réponse normale » — vous pouvez répondre en appuyant sur la touche **OK** ou **Appel**

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Activer le mode « Réponse toute touche » » (page 203)
- « Activer le mode « Réponse automatique » » (page 204)
- « Activer le mode « Réponse normale » » (page 204)

Activer le mode « Réponse toute touche »

Pour configurer le mode « Réponse toute touche », procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Mode Réponse** en surbrillance.

Mode Réponse

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Toute Touche

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Toute touche** en surbrillance.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activer le mode « Réponse automatique »

Pour activer le mode « Réponse automatique », procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Mode Réponse** en surbrillance.

Mode Réponse

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réponse auto.** en surbrillance.

Réponse auto.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activer le mode « Réponse normale »

Pour activer le mode « Réponse normale », procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).



Mode Réponse

Sélectionner

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Mode Réponse** en surbrillance.



Normal

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Normal** en surbrillance.



- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer la liste Filtre appelants

L'option Filtre appelants vous permet de bloquer ou d'accepter, de façon sélective, des appels provenant de numéros spécifiques. La liste Filtre appelants vous permet de filtrer jusqu'à 10 numéros.

Lorsque la fonction Filtre appelants est activée, une icône représentant un filtre apparaît sur l'écran.

Attention : la fonction Filtre appelants n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

L'option Filtre appelants fonctionne uniquement lorsque le numéro de l'appelant est transmis via une connexion RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services).

Les informations fournies dans cette section vous permettent de gérer le Filtre appelants, y compris d'ajouter des opérations et de modifier des entrées ; elle vous permettent également d'activer ou de désactiver le Filtre appelants.

- « Accès au menu Filtre appelants » (page 206)
- « Ajouter une entrée à la liste Filtre appelants » (page 206)

- « Modifier les entrées de la liste Filtre appelants » (page 207)
- « Supprimer une entrée de la liste Filtre appelants » (page 208)
- « Supprimer toutes les entrées de la liste Filtre appelants » (page 209)
- « Activer le filtre appelants » (page 210)

Accès au menu Filtre appelants

Pour ouvrir le menu Filtre appelants, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « Accès au menu Paramètres d'appel » (page 201).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Filtre appelants** en surbrillance.

Filtre appelants

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Ajouter une entrée à la liste Filtre appelants

Pour ajouter une entrée à la liste Filtre appelants, procédez comme suit :

Filtre appelants

1. Ouvrez le menu **Filtre appelants** en suivant la procédure indiquée dans « Accès au menu Filtre appelants » (page 206).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Liste** en surbrillance.

Liste

Sélectionner


3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Ajouter

4. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**.



OU

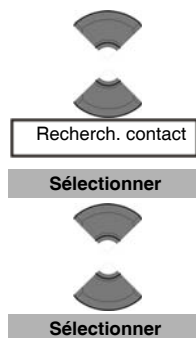

OU

5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Entrer le numéro** en surbrillance, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**. Saisissez le nom et le numéro de téléphone à l'aide du **clavier**, puis appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Recherch. contact** en surbrillance, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**. Utilisez la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le contact requis en surbrillance, puis appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Attention : les numéros peuvent comporter jusqu'à 32 caractères. Les noms peuvent comporter jusqu'à 16 caractères.

Vous pouvez insérer un astérisque à la fin d'un numéro pour filtrer tous les numéros commençant par une séquence particulière.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Modifier les entrées de la liste Filtre appelants

Pour modifier les entrées de la liste Filtre appelants, procédez comme suit :

Filtre appelants

1. Ouvrez le menu **Filtre appelants** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Filtre appelants** » (page 206).



Liste

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Liste** en surbrillance.



Plus

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'entrée requise en surbrillance.



Modifier

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Modifier** en surbrillance.

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Enregistrer

8. Modifiez le nom et le numéro de téléphone à l'aide du **clavier**.

9. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.



10. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Supprimer une entrée de la liste Filtre appelants

Pour supprimer une entrée de la liste Filtre appelants, procédez comme suit :

Filtre appelants

1. Ouvrez le menu **Filtre appelants** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Filtre appelants](#) » (page 206).



Liste

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Liste** en surbrillance.

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance l'entrée requise à supprimer.



5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Supprimer** en surbrillance.

Supprimer

Sélectionner

6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Oui

7. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.



8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Supprimer toutes les entrées de la liste Filtre appelants

Pour supprimer toutes les entrées de la liste Filtre appelants, procédez comme suit :

Filtre appelants

1. Ouvrez le menu **Filtre appelants** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Filtre appelants](#) » (page 206).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Liste** en surbrillance.

Liste

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Plus



Tout supprimer

Sélectionner

Oui



OK



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre une entrée en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.
6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Tout supprimer** en surbrillance.
7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
8. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer les modifications.
9. Saisissez le code PIN à l'aide du **clavier**.
10. Appuyez sur la touche programmable **OK**.
11. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activer le filtre appelants

Attention : si vous activez la fonction Filtre appelants et que vous configurez l'option Accepter liste, le combiné accepte uniquement les appels provenant des numéros de la liste Filtre appelants. Si vous configurez l'option Bloquer liste, le combiné bloque tous les appels provenant des numéros de la liste Filtre appelants.

Pour activer l'option Accepter liste ou Bloquer liste, procédez comme suit :

Filtre appelants

1. Ouvrez le menu **Filtre appelants** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Filtre appelants](#) » (page 206).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Mode** en surbrillance.



- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le mode requis en surbrillance.




- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Désactiver le filtre appelants


Pour désactiver l'option Accepter liste ou Bloquer liste, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Filtre appelants** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Filtre appelants](#) » (page 206).



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Mode** en surbrillance.



- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Filtre désactivé** en surbrillance.



- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer les appels d'urgence

La fonction Appel d'urgence permet de composer un numéro ou d'envoyer rapidement un message texte. Utilisez le menu Appel d'urgence pour stocker un numéro et un message texte d'urgence. Lorsque vous appuyez sur la touche Urgence, l'une des situations suivantes se produit :

- Si vous définissez un message, le combiné lance un appel vocal en utilisant le numéro d'urgence.
- Si vous définissez un message (ne pouvant pas comporter plus de 160 caractères), le combiné envoie le message d'urgence au numéro d'urgence.

Attention : la fonction Appel d'urgence est disponible sur les combinés DECT Avaya 4027, 4070, 4075, mais le message ne peut être envoyé que des combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Vous ne pouvez envoyer de messages texte que si votre système prend cette fonction en charge. Contactez votre administrateur système pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonction.

Après avoir envoyé un message, le combiné le stocke dans la liste des messages texte. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Messagerie](#) » (page 109).

Configurer un numéro d'appel d'urgence

Pour configurer un numéro d'appel d'urgence, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Paramètres d'appel](#) » (page 201).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Appel d'urgence** en surbrillance.

Appel d'urgence

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Numéro** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



Recherch. contact

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Recherch. contact** en surbrillance, appuyez ensuite sur la touche programmable **Sélectionner**, puis sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le numéro requis de votre liste de contacts et appuyez enfin sur la touche programmable **Sélectionner**.



Sélectionner

OU



Entrer le numéro

Sélectionner

OU

Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Entrer le numéro** en surbrillance, appuyez ensuite sur la touche programmable **Sélectionner**, saisissez ou modifiez le numéro à l'aide du **clavier**, et appuyez enfin sur la touche programmable **Enregistrer**.



Enregistrer



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Créer un message texte d'appel d'urgence

Pour créer un message texte d'appel d'urgence, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).



Appel d'urgence

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Appel d'urgence** en surbrillance.

Sélectionner



Message

Sélectionner



Enregistrer

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Message** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Saisissez le texte du message d'urgence à l'aide du **clavier**.
7. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.
8. Configurez le numéro des appels d'urgence auquel vous souhaitez envoyer le message.
Pour configurer un numéro d'appel d'urgence, suivez la procédure indiquée dans « **Configurer un numéro d'appel d'urgence** » (page 212).
9. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.



Configuration du mode Survie (uniquement le combiné 4075)

Lorsque la fonction Survie est activée, le combiné contrôle en permanence s'il est en position verticale à l'aide du capteur de détection de mouvement intégré. Si le combiné s'incline à l'horizontale et reste dans cette position pour une période de temps configurée au préalable (le « délai d'appel de survie »), le combiné déclenche la condition de survie. Si vous ne supprimez pas la condition de survie dans un délai configuré au préalable (le « délai de pré-alarme »), le combiné envoie un message texte ou lance un appel de survie de façon automatique, comme suit :

- Si vous ne saisissez pas de message lors de la configuration de la fonction de survie, le combiné compose le numéro d'appel de survie.
- Si vous saisissez un message de survie (ne pouvant pas comporter plus de 160 caractères), le combiné envoie ce au numéro configuré.

Attention : l'option de survie pour l'envoi de messages texte ne peut être configurée que si votre système prend cette fonction en charge. Contactez votre administrateur système pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonction. Après avoir envoyé un message, le combiné le stocke dans la liste des messages texte. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « [Messagerie](#) » (page 109).

Remarque 1 : si vous voulez supprimer la condition de survie, vous devez le faire de façon explicite ; le combiné ne supprime pas automatiquement la condition de survie par le simple fait de le replacer en position verticale.

Remarque 2 : vous pouvez configurer l'indicateur LED de façon à ce qu'il clignote lorsque la condition de survie est détectée. Si vous supprimez la condition de survie manuellement avant que le délai de pré-alarme n'expire, l'indicateur LED s'éteint ; autrement, ce dernier continue à clignoter jusqu'à ce que le combiné envoie le message ou lance l'appel de survie. Reportez-vous à la section « [Configurer l'indicateur LED \(uniquement le combiné 4075\)](#) » (page 168) pour plus d'informations.

Remarque 3 : la fonction de survie étant indépendante de la fonction d'appel d'urgence, vous devez la configurer séparément.



ATTENTION

La fonction de survie ne fonctionne que lorsque le combiné est en mode inactif. Si un autre mode est activé (lors d'un appel, par exemple), la fonction de survie n'est pas disponible.

Activer ou désactiver la fonction de survie

Pour activer ou désactiver la fonction de survie, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Paramètres d'appel](#) » (page 201).



Appel de survie

Sélectionner

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Appel de survie** en surbrillance.



Mode

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Mode** en surbrillance.



Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option requise

- activé - pour activer la fonction de survie
- désactivé - pour désactiver la fonction de survie

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer le numéro d'appel de survie

Pour configurer le numéro d'appel de survie, procédez comme suit :




Appel de survie

Sélectionner


- Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Appel de survie** en surbrillance.

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

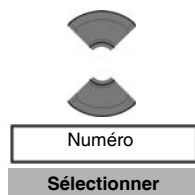

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Numéro** en surbrillance.

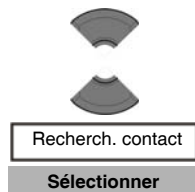


5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Recherch. contact** en surbrillance, appuyez ensuite sur la touche programmable **Sélectionner**, puis sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre en surbrillance le numéro requis de votre liste de contacts et appuyez enfin sur la touche programmable **Sélectionner**.



OU

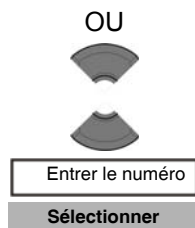

Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Entrer le numéro** en surbrillance, appuyez ensuite sur la touche programmable **Sélectionner**, saisissez ou modifiez le numéro à l'aide du **clavier**, et appuyez enfin sur la touche programmable **Enregistrer**.



7. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Créer un message de survie

Pour créer un message qui sera envoyé dans le cadre de la fonction de survie, au lieu de l'appel de survie, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « [Accès au menu Paramètres d'appel](#) » (page 201).



Appel de survie

Sélectionner

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Appel de survie** en surbrillance.



Message

Sélectionner

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Message** en surbrillance.



Enregistrer

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Message** en surbrillance.
- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
- Saisissez le texte du message d'urgence à l'aide du **clavier**.
- Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

- Configurez le numéro des appels d'urgence auquel vous souhaitez envoyer le message.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Lorsque l'option Réponse auto. à un appel de survie est activée, le combiné répond automatiquement à l'appel entrant qui suit la notification de survie et active les profils haut-parleur et mains libres.

Attention : si vous configurez un message de survie, la fonction Réponse auto. ne s'applique pas aux appels de survie.

Activer la fonction Réponse auto. à un appel de survie

Pour activer la fonction Réponse auto. à un appel de survie, procédez comme suit :



- Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).



Appel de survie

Sélectionner

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Appel de survie** en surbrillance.



Réponse auto.

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réponse auto.** en surbrillance.

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



- Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option requise :

- activé - pour activer la fonction Réponse auto.
- désactivé - pour désactiver la fonction Réponse auto.

Sélectionner

- Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



- Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer le délai d'appel de survie

Pour contrôler la période de temps devant s'écouler entre le moment où le combiné détecte qu'il a perdu sa position verticale et celui où il doit déclencher la condition de survie, configurez le délai d'appel de survie en procédant comme suit :



- Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).



Appel de survie

Sélectionner



Délai

Sélectionner



Sélectionner



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Appel de survie** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Délai** en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option requise :
 - désactivé - pour désactiver le délai.
 - 5 s
 - ...
 - 240 s - pour établir un délai en secondes.
7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.
8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Configurer le délai de pré-alarme de l'appel de survie

Pour contrôler le temps devant s'écouler entre le moment où le combiné déclenche la condition de survie et celui où il compose le numéro d'appel de survie ou envoie le message de survie, configurez le délai de pré-alarme de l'appel de survie en procédant comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).



Appel de survie

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Appel de survie** en surbrillance.



Délai de pré-alarme

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Délai de pré-alarme** en surbrillance.

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option requise :

- désactivé - pour désactiver la pré-alarme.
- 5 s
- ...
- 240 s - pour établir un délai en secondes.

Sélectionner

7. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Activer la fonction Charge silencieuse

Activez l'option Charge silencieuse si vous ne voulez pas que le combiné émette d'alerte (sonnerie ou vibration) lorsqu'il est placé sur le chargeur. Le fonctionnement revient à la normale lorsque vous retirez le combiné du chargeur.



ATTENTION

Si vous configurez votre combiné pour que la charge soit silencieuse, les alarmes que vous configurerez ne pourront émettre aucune alerte sonore tant que le combiné sera placé sur le chargeur.

Pour activer la fonction Charge silencieuse, procédez comme suit :



1. Ouvrez le menu **Appels** en suivant la procédure indiquée dans « **Accès au menu Paramètres d'appel** » (page 201).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Charge silencieuse** en surbrillance.

Charge silencieuse

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option requise :

- **Désactivé** pour désactiver la charge silencieuse ;
- **Déconn.** pour le déconnecter du système CS 1000 lorsqu'il est placé sur le chargeur
- **Muet** pour désactiver le vibreur et la sonnerie lorsqu'il est placé sur le chargeur.

Désactivé

Déconn.

Muet

Attention: le mode de réponse automatique reste actif lorsque vous sélectionnez l'option **Muet**. Même si vous sélectionnez l'option Charge silencieuse, le combiné continue à sonner lorsque vous le placez sur le chargeur.

Sélectionner

5. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner** pour appliquer les modifications.



6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Paramètres de connectivité

Vous pouvez modifier comme suit les paramètres de connectivité de votre combiné :

- Enregistrer
Pour plus d'informations sur l'enregistrement du combiné, reportez-vous à la section « [Enregistrement du combiné auprès d'un système DECT](#) » (page 49).
- Désinscrire
Pour plus d'informations sur la désinscription du combiné, reportez-vous à la section « [Désinscrire le combiné](#) » (page 53).
- Sélectionner un réseau
Pour plus d'informations sur la sélection de réseau, reportez-vous à la section. « [Sélection manuelle du système DECT](#) » (page 51)
- Technologie sans fil Bluetooth

Attention : la prise en charge de la technologie sans fil Bluetooth n'est disponible que sur les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.

Pour plus d'informations sur la sélection de réseau, reportez-vous à la section :

- « [Installation du module sans fil Bluetooth](#) » (page 243)
- « [Installation du casque sans fil Bluetooth](#) » (page 247)

Accès à des fonctions supplémentaires à l'aide des codes FFC et SPRE

Attention : les codes FFC et SPRE ne s'appliquent pas au système DECT utilisant le protocole SIP.

Utilisez les codes de fonctions souples (FFC) et de préfixe spécial (SPRE) pour accéder à des fonctions supplémentaires. Contactez votre administrateur système pour savoir si ces fonctions sont disponibles. Vous pouvez utiliser les deux types de codes comme indiqué ci-dessous :

- **Codes FFC :** composez un code FFC pour accéder à certaines des fonctions de votre combiné. Pour utiliser un code FCC, entrez le code et appuyez sur la touche **Appeler**.
- **Codes SPRE :** composez un code SPRE suivi d'un ou deux chiffres pour accéder à certaines fonctions de votre combiné. Les codes SPRE sont propres à votre système. Cependant, les chiffres qui suivent le code SPRE sont fixes. Par exemple, composez le code SPRE suivi de 74 pour transférer tous vos appels vers un autre numéro.

Pour accéder à des fonctions supplémentaires à l'aide des codes FFC ou SPRE :

1. Saisissez le code FFC ou le code SPRE à l'aide du clavier lorsque le combiné n'est pas utilisé.
2. Appuyez sur la touche **Appeler**.

Utilisez le tableau suivant pour indiquer les codes FFC ou SPRE permettant d'accéder à des fonctions disponibles sur votre système, sur la base des informations fournies par votre administrateur système.

Tableau 16 : Codes FFC et SPRE

Code FFC ou SPRE	Fonction
	Renvoi d'appels — activer
	Renvoi d'appels — désactiver

Tableau 16 : Codes FFC et SPRE (suite)

Code FFC ou SPRE	Fonction

Accessoires du combiné

Cette section présente les accessoires que vous pouvez utiliser avec votre combiné :

- « Accessoires disponibles » (page 226)
- « Pince de ceinture » (page 229)
- « Installation du casque » (page 233)
- « Retirer et installer la batterie (uniquement pour le combiné 4075) » (page 234)
- « Charger la batterie (uniquement pour le combiné 4075) » (page 236)
- « Installation et retrait de la carte MEM » (page 239)
- « Installation du module sans fil Bluetooth » (page 243)
- « Installation du casque sans fil Bluetooth » (page 247)

Accessoires disponibles

Le tableau suivant contient la liste des accessoires disponibles sur les combinés DECT Avaya 4027, 4070 et 4075.

Tableau 17 : Liste des accessoires

Élément	Description	Numéro de commande
Multichargeur (pour les combinés 4027 et 4070)	Le multichargeur permet de charger jusqu'à huit combinés DECT Avaya 4027 et 4070. Adaptateur secteur universel inclus.	N0162958
Chargeur de bureau (pour les combinés 4027 et 4070)	Chargeur de bureau pour les combinés DECT Avaya 4027 et 4070.	N0162957

Élément	Description	Numéro de commande
Adaptateur secteur international (pour les combinés 4027 et 4070)	Adaptateur secteur pour chargeur de bureau, prise secteur internationale.	N0162959
Adaptateur secteur pour le Royaume-Uni (pour les combinés 4027 et 4070)	Adaptateur secteur pour chargeur de bureau, prise secteur Royaume-Uni.	N0162962
Adaptateur secteur pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande (pour les combinés 4027 et 4070)	Adaptateur secteur pour chargeur de bureau, prise secteur Australie/ Nouvelle-Zélande.	N0162961
Batterie (pour les combinés 4027 et 4070)	Batterie supplémentaire pour les combinés DECT Avaya 4027 et 4070.	N0165276
Pince de ceinture (pour les combinés 4027 et 4070)	Pince de ceinture supplémentaire pour les combinés DECT Avaya 4027 et 4070.	N0162963
Housse du combiné (pour les combinés 4027 et 4070)	Housse pour les combinés DECT Avaya 4027 et 4070.	N0162964
Multichargeur (pour le combiné 4075)	Le multichargeur permet de charger jusqu'à six combinés DECT Avaya 4075. Adaptateur secteur universel inclus.	N0206073

Élément	Description	Numéro de commande
Chargeur de bureau (pour le combiné 4075)	Chargeur de bureau pour les combinés DECT Avaya 4075.	N0206072
Adaptateur secteur universel (pour le combiné 4075)	Adaptateur secteur pour chargeur de bureau, prise secteur universelle.	N0206074
Batterie (pour le combiné 4075)	Batterie supplémentaire pour les combinés DECT Avaya 4075.	N0206076
Pince de ceinture (pour le combiné 4075)	Pince de ceinture supplémentaire pour les combinés DECT Avaya 4075.	N0206075
Housse de combiné horizontale (pour le combiné 4075)	Pour transporter le combiné DECT Avaya 4075 en position horizontale.	N0206788
Housse de combiné verticale (pour le combiné 4075)	Pour transporter le combiné DECT Avaya 4075 en position verticale.	N0206789
Carte MEM	Carte de mémoire (MEM) de rechange pour les combinés DECT Avaya 4027, 4070 et 4075.	N0162965
Casque	Casque pour les combinés DECT Avaya 4027, 4070 et 4075.	A0550712
Module sans fil Bluetooth	Module sans fil Bluetooth pour les combinés DECT Avaya 4070 et 4075.	N0162966

Pince de ceinture

Vous pouvez utiliser la pince pour fixer le combiné sur une ceinture (Pince de ceinture pivotante), une chemise ou une poche de veste (pince Executive).

Installation de la pince de ceinture

Pour installer la pince de ceinture, procédez comme suit :

1. Retournez le combiné et placez-le sur une surface lisse et plane.
2. Si vous avez un combiné DECT Avaya 4075, dévissez le couvercle du compartiment de la pince de ceinture, installez la pince de ceinture et serrez les vis.
Si vous avez un combiné DECT Avaya 4027 ou 4070, passez à l'étape 3.
3. Utilisez la lamelle plastique pour débloquer le couvercle du compartiment de la pince de ceinture, comme le montre la [Figure 17](#).
La lamelle plastique est livrée dans la boîte du combiné.
4. Faites glisser le couvercle du compartiment de la pince de ceinture.
5. Retirez la lamelle plastique.
6. Installez la pince de ceinture pivotante, comme le montre la [Figure 18](#) ou la pince Executive, comme le montre la [Figure 19](#).

Figure 17 : Utiliser la lamelle plastique (uniquement pour les combinés 4027 et 4070)

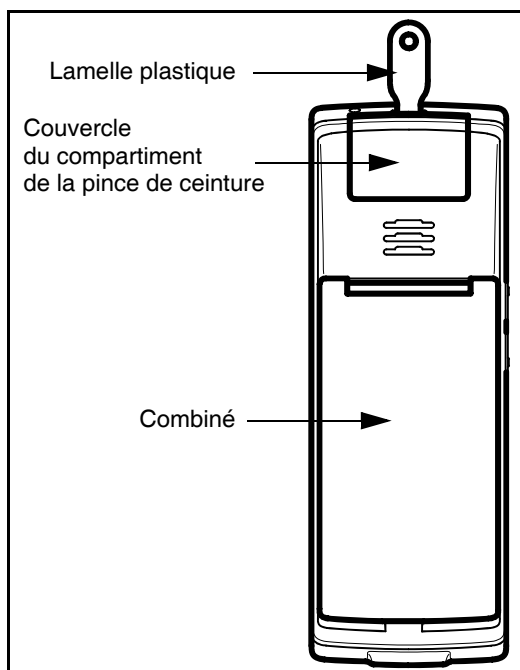


Figure 18 : Pince de ceinture pivotante installée (uniquement pour les combinés 4027 et 4070)


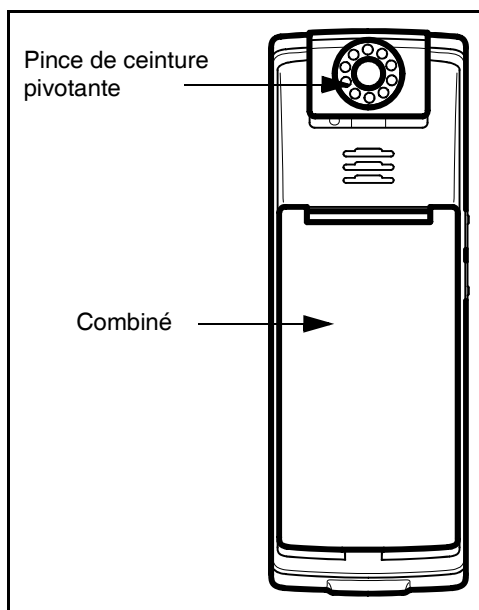


Figure 19 : Pince Executive installée

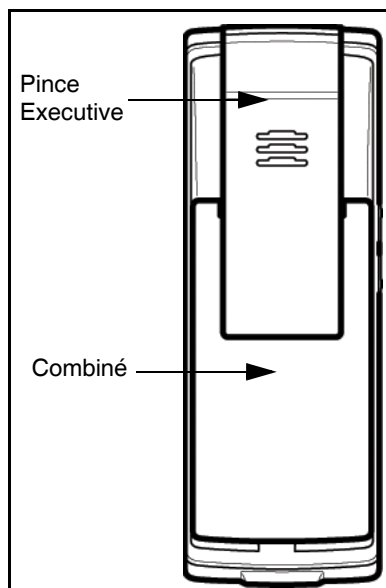


Désinstaller la pince de ceinture

Pour désinstaller la pince de ceinture, procédez comme suit :

1. Retournez le combiné et placez-le sur une surface lisse et plane.
2. Si vous avez un combiné DECT Avaya 4075, dévissez la pince de ceinture, installez le couvercle du compartiment de la pince de ceinture et serrez les vis.

Si vous avez un combiné DECT Avaya 4027 ou 4070, passez à l'étape 3.

3. Utilisez la lamelle plastique pour débloquer la pince de ceinture.
La lamelle plastique est livrée dans la boîte du combiné.
4. Faites glisser la pince de ceinture.
5. Retirez la lamelle plastique.
6. Installez le couvercle du compartiment de la pince de ceinture comme le montre la [Figure 20](#).

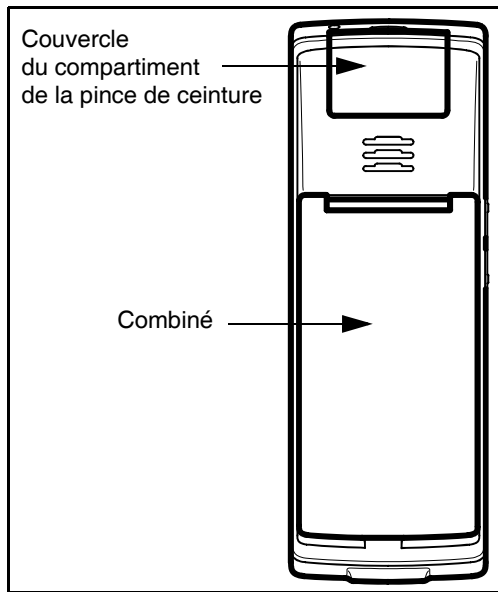
Figure 20 : Couvercle du compartiment de la pince de ceinture

Installation du casque

Pour utiliser le casque câblé en option avec votre combiné DECT Avaya 4027, 4070 ou 4075 DECT, installez-le comme indiqué sur la figure suivante.

Remarque : (uniquement pour le combiné 4075) la prise du casque est protégée par un bouchon de sécurité. Veillez à le retirer avant d'utiliser le casque.

Figure 21 : Installation du casque

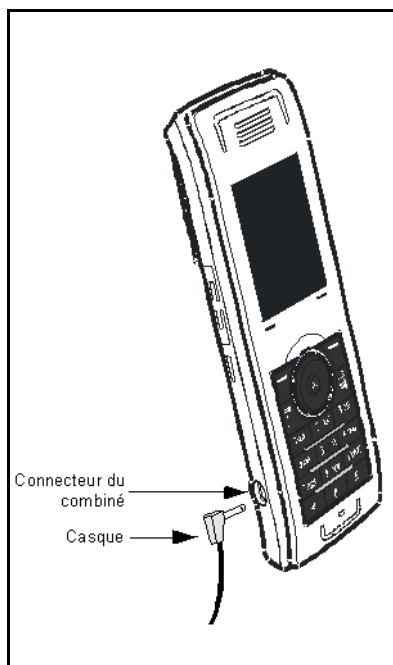

Retirer et installer la batterie (uniquement pour le combiné 4075)

Pour retirer et installer la batterie ainsi que le couvercle, procédez comme suit :

1. Retournez le combiné et placez-le sur une surface lisse et plane.
2. Dévissez le couvercle de la batterie, comme le montre la [Figure 22](#).
3. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie.
4. Si vous devez :

installer une carte mémoire (MEM), reportez-vous à la section
« [Installation et retrait de la carte MEM](#) » (page 239) ;

installer un module sans fil Bluetooth, reportez-vous à la section
« [Installation du module sans fil Bluetooth](#) » (page 243) ;

charger la batterie, reportez-vous à la section « [Charger la batterie \(uniquement pour le combiné 4075\)](#) » (page 236).

5. Installez la batterie en la poussant dans son logement, comme le montre la [Figure 23](#).
6. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
7. Installez le couvercle de la batterie et vissez-le.

Figure 22 : Déverrouiller le couvercle de la batterie


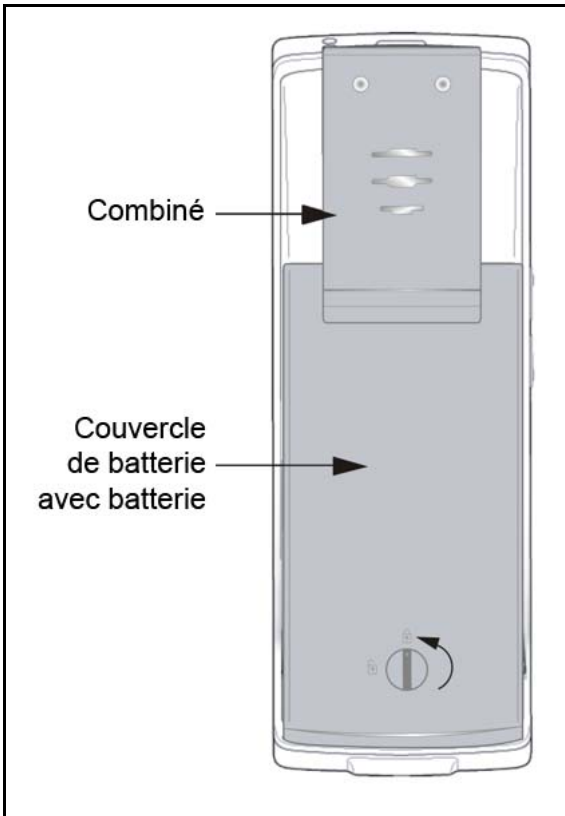


Figure 23 : Installer la batterie

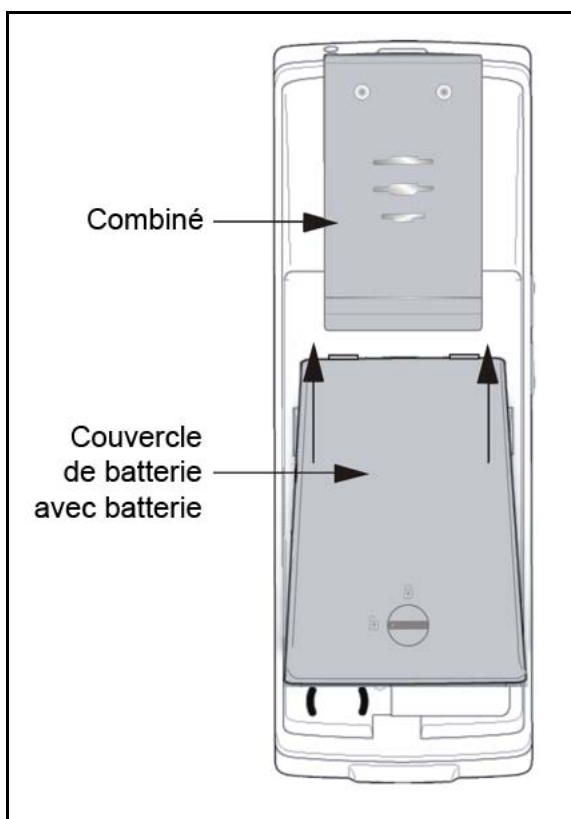

Charger la batterie (uniquement pour le combiné 4075)

Vous pouvez charger la batterie de votre combiné DECT Avaya 4075 sans que celle-ci ne soit installée dans le combiné.

Pour charger la batterie, procédez comme suit :

1. Si la batterie est installée dans le combiné, retirez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Retirer et installer la batterie \(uniquement pour le combiné 4075\)](#) » (page 234).


2. Retirez le couvercle en plastique qui protège l'encoche du chargeur de la batterie.
3. Insérez la batterie dans l'encoche du chargeur, comme le montre la [Figure 24](#).

Attention : vous devez insérer la batterie dans le sens indiqué sur la figure, autrement la batterie ne se chargera pas. Le voyant s'allume lorsque la batterie est insérée correctement.

Quand la batterie est entièrement chargée, le voyant disparaît.

4. Retirez la batterie du chargeur et replacez le couvercle de protection sur l'encoche du chargeur de la batterie.
5. Installez la batterie dans le combiné. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Retirer et installer la batterie \(uniquement pour le combiné 4075\)](#) » (page 234).

Figure 24 : Charger la batterie

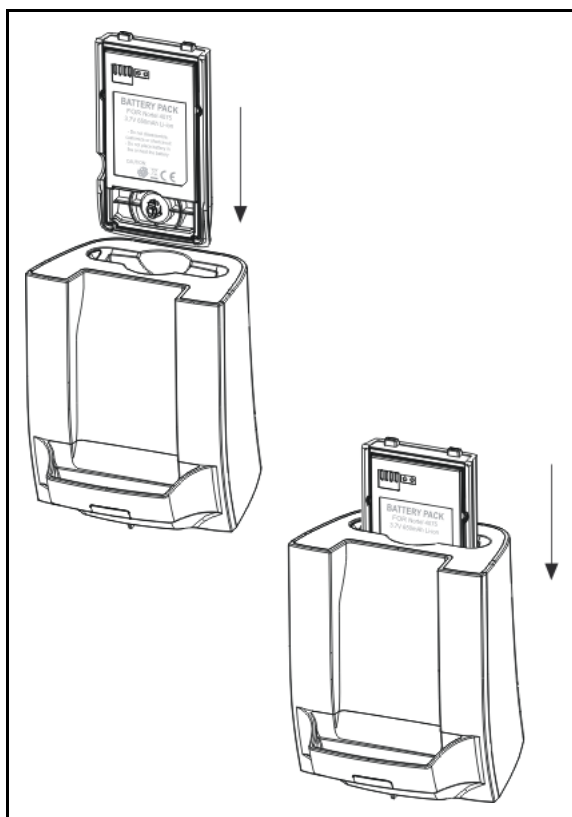

Installation et retrait de la carte MEM

En option, vous pouvez installer une carte de mémoire (MEM) amovible sur votre combiné DECT Avaya 4027, 4070 ou 4075. La carte MEM vous permet de personnaliser le combiné.

Attention : vous pouvez faire fonctionner le combiné sans carte MEM. Une carte MEM installée permet de personnaliser le combiné et de conserver les données de l'abonné. Avec une carte MEM, il vous est également beaucoup plus facile de transférer vers un autre combiné des données telles que des contacts, des entrées de calendrier, des messages et des informations du filtre appelants.

Si vous installez une carte MEM vierge, le combiné copie automatiquement les données de configuration sur la carte MEM. Lorsque cela se produit, les enregistrements du combiné auprès d'un système DECT sont copiés sur la carte MEM et retirés de la mémoire du combiné. De cette façon, deux combinés ne contiendront jamais les mêmes données d'enregistrement.

Si vous installez une carte MEM qui contient déjà des données de configuration relatives à un combiné DECT Avaya 4027, 4070 ou 4075, le données de configuration de la carte MEM sont utilisées et les données de configuration se trouvant déjà dans le combiné sont ignorées. Les paramètres stockés dans la mémoire du combiné ne sont pas concernés, ni même les enregistrement existants stockés dans la mémoire du combiné.

Une fois que vous avez installé la carte MEM, toutes les modifications de la configuration et tous les contacts, messages, entrées d'appel, éléments du calendrier et nouvelles entrées du filtre appelants sont stockées uniquement dans la carte MEM, et pas dans la mémoire du combiné. Les paramètres stockés dans la mémoire du combiné restent intacts mais ne sont pas accessibles, sauf si vous retirez la carte MEM installée dans le combiné.

Attention : vous pouvez effacer les contenus de la carte MEM en utilisant « [Réinitialiser la carte MEM](#) » (page 176). Si vous faites cela, les données d'enregistrement stockées dans la carte MEM seront perdues et vous devrez enregistrer à nouveau votre combiné auprès d'un système DECT. Toutes les modifications de la configuration et tous les contacts, messages, entrées d'appel, éléments du calendrier et entrées du filtre appelants ajoutés après l'installation de la carte MEM dans le combiné sont alors perdus.

Vous devez procéder au retrait de la batterie avant de pouvoir retirer ou installer la carte MEM. Réinstallez la batterie après le retrait ou l'installation de la carte MEM. Le logement de la carte MEM est situé sous la batterie à l'arrière du combiné.

Retrait de la carte MEM du cadre


Pour installer la carte MEM dans le combiné, vous devez la retirer du cadre.

Attention : une nouvelle carte MEM est fournie dans un cadre plus large ; les étapes suivantes vous expliquent comment la retirer du cadre avant de l'installer dans le combiné

Pour retirer la carte MEM du cadre, procédez comme suit :

1. Retirez la carte MEM du cadre comme le montre la figure suivante.

Figure 25 : Retrait de la carte MEM du cadre

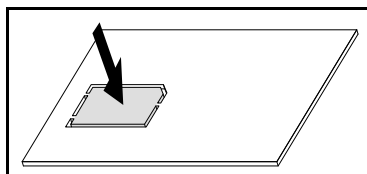

Attention : lorsque vous retirez la carte MEM du cadre, ne touchez pas les contacts métalliques.

Installation de la carte MEM

Pour installer la carte MEM dans le combiné, procédez comme suit :


1. Retournez le combiné et placez-le sur une surface lisse et plane.
2. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie et la batterie.

Remarque : pour plus d'informations concernant le retrait du couvercle du compartiment de la batterie du combiné DECT Avaya 4027 ou 4070, reportez-vous à la section « [Installation de la batterie \(uniquement les combinés 4027 et 4070\)](#) » (page 19).

Remarque : pour plus d'informations concernant le retrait du couvercle du compartiment de la batterie du combiné DECT Avaya 4075, reportez-vous à la section « [Retirer et installer la batterie \(uniquement pour le combiné 4075\)](#) » (page 234).

3. Faites glisser la carte MEM hors des deux petits croissants et appuyez dessus, comme le montre la [Figure 26](#).
4. Assurez-vous que vous avez inséré la carte MEM complètement.


Figure 26 : Installation de la carte MEM

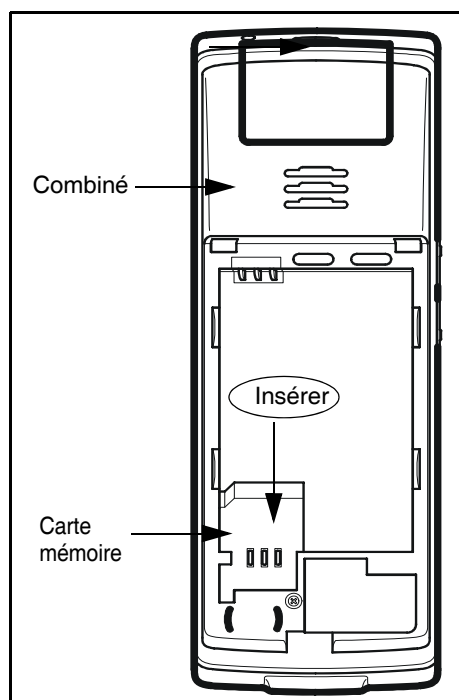

Retrait de la carte MEM

Pour retirer la carte MEM dans le combiné, procédez comme suit :

1. Retournez le combiné et placez-le sur une surface lisse et plane.
2. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie et la batterie.
3. Faites glisser la carte MEM hors des deux petits croissants, comme le montre la [Figure 27](#).

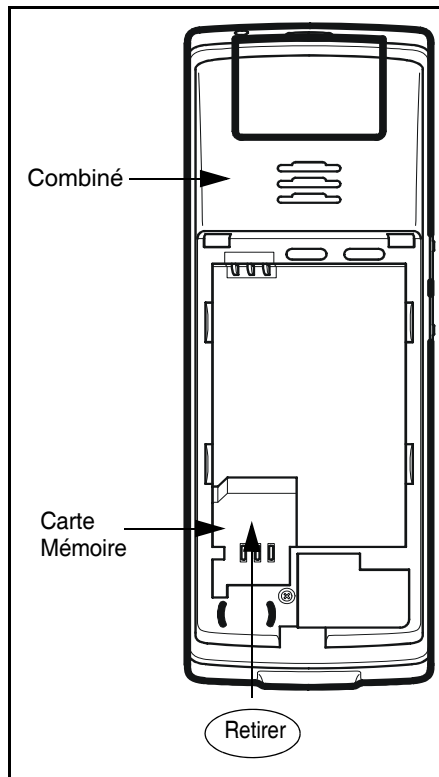Figure 27 : Retrait de la carte MEM

Installation du module sans fil Bluetooth

Les combinés DECT Avaya 4070 et 4075 sont équipés de systèmes radio compatibles avec les casques sans fil Bluetooth. Exercez-vous au maniement des touches de navigation avant de tenter d'utiliser la technologie Bluetooth sans fil. Pour obtenir davantage d'informations sur les commandes du combiné, reportez-vous à la section « [Commandes du combiné](#) » (page 35).

Attention : cette fonction n'est disponible que les combinés DECT Avaya 4070 et 4075. Contactez votre administrateur système pour savoir si vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth sans fil avec votre combiné.

Pour installer ou retirer le module sans fil Bluetooth, vous devez procéder au retrait de la batterie.

Installation du module sans fil Bluetooth sur votre combiné DECT Avaya 4070 ou 4075

Pour procéder à l'installation du module sans fil Bluetooth sur votre combiné DECT Avaya 4070 ou 4075, procédez comme suit :

1. Retournez le combiné et placez-le sur une surface lisse et plane.
2. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie et la batterie.


Remarque : pour plus d'informations concernant le retrait du couvercle du compartiment de la batterie du combiné DECT Avaya 4027 ou 4070, reportez-vous à la section « [Installation de la batterie \(uniquement les combinés 4027 et 4070\)](#) » (page 19).

Remarque : pour plus d'informations concernant le retrait du couvercle du compartiment de la batterie du combiné DECT Avaya 4075, reportez-vous à la section « [Retirer et installer la batterie \(uniquement pour le combiné 4075\)](#) » (page 234).

3. Faites glisser le module sans fil Bluetooth dans le compartiment Bluetooth, comme le montre la [Figure 28](#).

Remarque : sur le combiné DECT Avaya 4075, le compartiment du dispositif sans fil Bluetooth est orienté à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, par rapport au combiné DECT Avaya 4070.

4. Réinstallez la batterie puis remplacez le couvercle, tel que cela est représenté sur la [Figure 2](#).

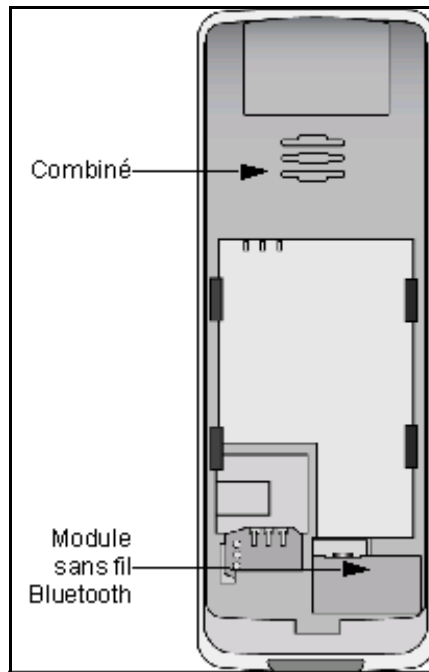Figure 28 : Installation du module sans fil Bluetooth

Retrait du module sans fil Bluetooth de votre combiné DECT Avaya 4070 ou 4075

Pour procéder au retrait du module sans fil Bluetooth de votre combiné DECT Avaya 4070 ou 4075, procédez comme suit :

1. Retournez le combiné et placez-le sur une surface lisse et plane.
2. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie et la batterie.

Remarque : pour plus d'informations concernant le retrait du couvercle du compartiment de la batterie du combiné DECT Avaya 4070 ou 4075, reportez-vous à la section « [Installation de la batterie \(uniquement les combinés 4027 et 4070\)](#) » (page 19).


Remarque : pour plus d'informations concernant le retrait du couvercle du compartiment de la batterie du combiné DECT Avaya 4075, reportez-vous à la section « [Retirer et installer la batterie \(uniquement pour le combiné 4075\)](#) » (page 234).

3. Retirez le module sans fil Bluetooth du compartiment Bluetooth, comme le montre la [Figure 29](#).

Remarque : sur le combiné DECT Avaya 4075, le compartiment du dispositif sans fil Bluetooth est orienté à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, par rapport au combiné DECT Avaya 4070.

4. Réinstallez la batterie, comme le montre la [Figure 2](#).
5. Remplacez le couvercle de la batterie.

Figure 29 : Module sans fil Bluetooth retiré

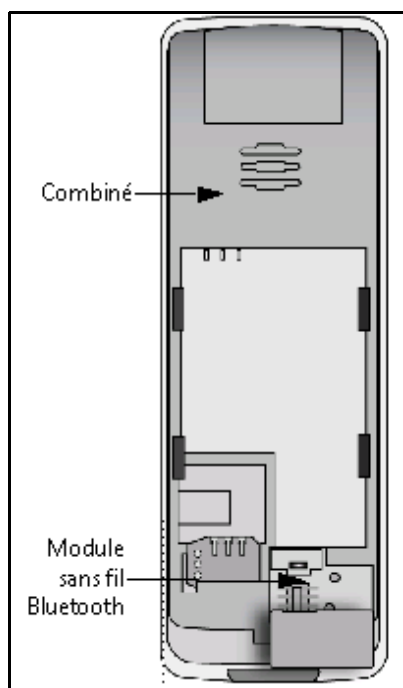




Installation du casque sans fil Bluetooth

Vous pouvez installer un casque sans fil Bluetooth sur votre combiné.

Le tableau suivant présente les icônes associées à l'état du casque sans fil Bluetooth.

Tableau 18 : État du casque sans fil Bluetooth

icône	Description
	Connecté
	Déconnecté
	En conversation

Cette section décrit les opérations suivantes :

- « Accéder au menu de configuration de la technologie sans fil Bluetooth » (page 247)
- « Activer et désactiver la connectivité de la technologie sans fil Bluetooth » (page 248)
- « Ajouter un casque sans fil Bluetooth » (page 249)
- « Connexion et déconnexion d'un casque sans Bluetooth apparié » (page 250)
- « Supprimer un casque sans fil Bluetooth » (page 251)

Accéder au menu de configuration de la technologie sans fil Bluetooth

Pour accéder au menu de configuration de la technologie sans fil Bluetooth, procédez comme suit :

Menu

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu principal.



Sélectionner



Bluetooth

Sélectionner

2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Réglages** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.
4. Appuyez sur la touche **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner le menu **Connectivité**.
5. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Bluetooth** en surbrillance.
6. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.

Activer et désactiver la connectivité de la technologie sans fil Bluetooth

Pour activer et désactiver la connectivité de la technologie sans fil Bluetooth, procédez comme suit :

Bluetooth

1. Ouvrez le menu de configuration **Bluetooth** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder au menu de configuration de la technologie sans fil Bluetooth](#) » (page 247).
2. Si la première option de menu est **Désactivé**, appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**, puis appuyez sur la touche programmable **Oui** pour activer la technologie sans fil Bluetooth.

OU

Si la première option de menu est **Activé**, appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**, puis appuyez sur la touche programmable **Oui** pour désactiver la technologie Bluetooth.



3. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Ajouter un casque sans fil Bluetooth

Pour ajouter un casque sans fil Bluetooth, procédez comme suit :

Bluetooth

1. Ouvrez le menu de configuration **Bluetooth** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder au menu de configuration de la technologie sans fil Bluetooth](#) » (page 247).
2. Si la technologie sans fil Bluetooth est désactivée, activez-la en suivant la procédure indiquée dans « [Activer et désactiver la connectivité de la technologie sans fil Bluetooth](#) » (page 248).
3. Démarrez le mode appariement sur votre casque sans fil Bluetooth (consultez la documentation fournie avec le casque).
4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Recherche périph.** en surbrillance.



Recherche périph.

Attention: si le processus de recherche produit un résultat, passez à l'étape 5. Si votre recherche n'aboutit pas, recommencez les étapes 3 et 4.

Apparier

5. Appuyez sur la touche programmable **Apparier**, puis ajoutez le casque.



6. Saisissez le code PIN de votre casque sans fil Bluetooth à l'aide du **clavier** (consultez la documentation fournie avec le casque).

Connexion

7. Appuyez sur la touche programmable **Connexion** pour connecter le périphérique.
8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Connexion et déconnexion d'un casque sans Bluetooth apparié

Après avoir ajouté un casque sans fil Bluetooth, ce dernier se connecte automatiquement au combiné DECT lorsque les deux périphériques sont activés et se trouvent à portée de l'un et de l'autre. Le combiné DECT déconnecte le casque sans fil Bluetooth s'il est inactif ou hors des limites du réseau.


Pour connecter ou déconnecter manuellement un casque sans fil Bluetooth, procédez comme suit :

 Bluetooth

1. Ouvrez le menu de configuration **Bluetooth** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder au menu de configuration de la technologie sans fil Bluetooth](#) » (page 247).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Périph. appariés** en surbrillance.

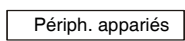 Périph. appariés Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le périphérique requis en surbrillance.

 Connexion

5. Appuyez sur la touche programmable **Connexion** ou **Déconn.** pour connecter ou déconnecter le casque.

 Déconn.

6. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Supprimer un casque sans fil Bluetooth

Pour supprimer un casque sans fil Bluetooth, procédez comme suit :

Bluetooth

1. Ouvrez le menu de configuration **Bluetooth** en suivant la procédure indiquée dans « [Accéder au menu de configuration de la technologie sans fil Bluetooth](#) » (page 247).



2. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Périph. appariés** en surbrillance.

Périph. appariés

Sélectionner

3. Appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**.



4. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre le périphérique requis en surbrillance.

Plus

5. Appuyez sur la touche programmable **Plus**.



6. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour mettre l'option **Supprimer** en surbrillance.

Supprimer

Oui

7. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression.



8. Appuyez sur la touche **Clr** autant de fois que nécessaire pour revenir à l'écran en mode inactif.

Termes dont vous devez connaître la signification

Carte MEM

Carte mémoire amovible (périphérique de stockage) pour la sauvegarde des contacts, des messages, des journaux d'appels et des enregistrements.

DECT

Télécommunications numériques améliorées sans fil.

DECT classique

Système Avaya DECT basé sur des cartes DMC.

DECT SIP

Système Avaya DECT VoIP utilisant le protocole SIP pour établir des communications.

Indicatif de fonction programmable (FFC)

Codes spécialisés saisis à l'aide du clavier et permettant d'activer certaines fonctions (par exemple, le rappel automatique).

Messagerie vocale

Système qui vous permet d'échanger des messages vocaux avec d'autres utilisateurs.

Numéro d'Appel (NA)

Un numéro composé de un à sept chiffres correspondant à un téléphone. Également appelé numéro de poste.

Pression longue

Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes puis relâchez-la.

Server de Communication Avaya 1000 (Avaya CS 1000)

Votre système d'échange filiale personnel de bureau.

Système ou Commutateur

Votre système de communication de bureau.

Touches contextuelles programmables

Deux touches situées sous l'afficheur et associées à des fonctions et à des libellés différents(es) selon le mode de fonctionnement actuel du combiné.

Verrouillage des touches

une fonction utilisée pour bloquer le clavier et éviter toute manipulation accidentelle.

Index

A

Accéder à des fonctions supplémentaires à l'aide des codes FFC et SPRE 224

Accéder au menu Filtre appelants 206

Accéder au menu Réglages généraux 159

Accessoires 226

Accessoires du combiné 226

Affichage de la charge 25

Affichage de la charge des batteries 25

Alarme quotidienne

créer 151

désactiver 153

modifier 152

Alarme récurrente

créer 154

désactiver 156

modifier 155

Alertes

accéder au menu Sons & alarmes 178

activer l'augmentation du volume de la sonnerie 183

activer l'augmentation du volume de la sonnerie d'alerte 185

activer la fonction

Avertissement chargeur 190

activer la fonction

Avertissement couverture 189

activer le son

de confirmation 188

activer le son des touches 187

activer le vibreur 186

configurer le mode

Cadence 192

configurer le volume

alarme 184

configurer le volume de la sonnerie 179

définir la mélodie 185

définir la mélodie de la sonnerie externe 179

définir la mélodie de la sonnerie interne 180

mélodie de la sonnerie d'urgence 183

mélodie de la sonnerie des appels inconnus 181

mélodie des messages normaux 181

mélodie des messages urgents 182

Appel de survie

délai 219

délai de pré-alarme 220

message texte 217

numéro 216

réponse automatique 218

Appels 55

Appels SOS

effectuer 61

Au cours d'un appel 65

utilisation du mode Muet 65

Au cours d'un appel réglage du volume du casque ou du haut-parleur 65

B

Batterie

charger (uniquement pour les combinés 4075) 236

Batterie installer ou retirer (uniquement pour les combinés 4075) 234

Batteries 22

affichage de la charge 25

consignes de charge 23

durées de charge et de fonctionnement 24

informations importantes 22

installation de la batterie 19

Boîte de réception 116

C

Calculatrice 146

Calculatrice, chronomètre et alarmes 146

Calendrier 136

accéder 137

modifier le format 137

Carte MEM

extraire du cadre 240

installation et retrait 239

installer 18

réinitialiser 176

retirer 241, 242

Casque

installer 233

Casque sans fil Bluetooth

installer le module sur le combiné DECT Avaya 4070 244

Charge silencieuse

activer 221

Chargeur

installer 21

Chronomètre 148

Code PARK 49

Codes FFC 224

Codes SPRE 224

Combiné

rétablir les valeurs d'usine par défaut 175

Commandes 35

fonctions des touches

en mode d'édition 43

touches de fonction en mode

boîte de dialogue 41

touches de fonction en mode d'appel 39

touches de fonction en mode inactif 36

touches de fonction en mode menu 41

verrouillage et déverrouillage du clavier 46

Commandes du combiné 35

Commutateur Marche/Arrêt 26

Composition abrégée 104

attribution d'un numéro

abrégé 105

réattribution du numéro

abrégé 106

supprimer le numéro

abrégé 106

Configuration de la liste

Filtre appelants 205

Configuration des combinés

DECT Avaya 4027 et 4070 48

Configuration des messages 127

Configuration du mode Réponse normale 204

Configuration du mode Survie 214

Configuration du système

accès au menu

Connectivité 48

activation de la sélection

automatique du

système DECT 52

désinscription du combiné 53

enregistrement du

combiné auprès d'un

système DECT 49

modification du nom et du

numéro de téléphone

du système 54

sélection manuelle du système

DECT 51

Configuration du système DECT 48

Configurer le mode Réponse 203

Configurer les raccourcis 167

Consignes de sécurité 16

Contacts 96

accès au menu Contacts 97

ajouter un nom de contact 102

ajouter un nouveau contact 97

ajouter un nouveau numéro de

contact 98

ajouter une sonnerie

de contact 103

modifier un numéro

de contact 99

supprimer un contact 104

supprimer un numéro

de contact 101

D

Date

configurer 164

Deuxième valeur 200

DN 253

E

Écran 26

LED 34

ligne des touches

programmables 33

rangée d'icônes 27

zone de dialogue 29

Effectuer des appels 55

composer 56

composer à l'aide de l'annuaire

central 60

composer à l'aide de l'annuaire

téléphonique 59

composer un numéro 56

composition abrégée 57

haut-parleur 58

SOS 61

F

Filtre appelants

activer 210

désactiver 211

Fonction de verrouillage

automatique des touches 170

Fonctions d'appel 55

Fond d'écran 194

sélectionner de l'extérieur

du thème 195

sélectionner par thème 194

supprimer 196

H

Heure

configurer 163

Heure et date 163

I

- Icônes de la calculatrice 148
- Icônes de la liste des appelants 71
- IDAP (Identification d'appel) 70
- Image d'accueil 197
 - sélectionner de l'extérieur du thème actuel 198
 - sélectionner par thème 197
 - supprimer 199
- Indicateur LED 34
 - configurer 168
- Indicatif de fonction programmable (FFC) 253
- Informations relatives aux réglementations et à la sécurité 14
- Informations sur le combiné 177
- Installation du chargeur 21
- Installation du combiné DECT Avaya 4027/4070 48

L

- Langue 166
- Ligne des touches programmables 33
- Limites de la messagerie 110
- Liste d'appels 70
- Liste de tous les appels 72
 - accéder 72
 - afficher des informations sur un appel 73
 - composer un numéro 73
 - supprimer toutes les entrées 77
 - supprimer une entrée 76
 - transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants 75

- transfert d'un numéro vers votre liste de contacts 74
- Liste des appels composés 83
 - accéder 83
 - afficher des informations sur un appel 84
 - composer un numéro 84
 - supprimer toutes les entrées 88
 - supprimer une entrée 87
 - transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants 86
 - transfert d'un numéro vers votre liste de contacts 85
- Liste des appels manqués 89
 - accéder 90
 - afficher des informations sur un appel 91
 - composer un numéro 92
 - supprimer toutes les entrées 95
 - supprimer une entrée 94
 - transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants 93
 - transfert d'un numéro vers votre liste de contacts 92
- Liste des appels répondus 78
 - accéder 78
 - afficher des informations sur un appel 78
 - composer un numéro 79
 - supprimer toutes les entrées 82
 - supprimer une entrée 82
 - transfert d'un numéro vers la liste Filtre appelants 81
 - transfert d'un numéro vers votre liste de contacts 80
- Liste des messages pleine 135
- Liste Filtre appelants
 - ajouter une entrée 206

- modifier une entrée 207
- supprimer toutes les entrées 209
- supprimer une entrée 208

M

- Mélodie de la sonnerie des appels inconnus 181

- Mélodie de la sonnerie externe 179

- Menu Paramètres d'affichage
 - accéder 194

- Menu Paramètres d'appel 201

- Messagerie 108, 109

- Messagerie vocale 66
 - accéder 68
 - définition d'un numéro de boîte vocale 69

- Messages 108, 109
 - accéder à la boîte de réception de la messagerie 116
 - accéder au menu Messages envoyés de la messagerie 122
 - accéder au menu Paramètres des messages 127
 - accès au menu Messagerie 111
 - boîte de réception 116
 - enregistrement d'un nouveau message ou modification d'un brouillon 112
 - enregistrement du numéro de l'expéditeur dans les contacts 120
 - envoi d'un message 112
 - lecture d'un message entrant 117
 - lecture d'un message envoyé 123

- messages envoyés 122
- normaux et urgents 133
- nouveaux messages
 - et brouillons 110
- option Messages envoyés 129
- remplacer 128
- réponse à un message entrant 117
- supprimer tous les brouillons 115
- supprimer tous les messages entrants 121
- supprimer tous les messages envoyés 126
- supprimer un brouillon 114
- supprimer un message entrant 121
- supprimer un message envoyé 125
- transfert d'un message entrant 118
- transfert d'un message envoyé 124
- Mise en marche/arrêt du combiné 26
- Mise en route 18
- Mode boîte de dialogue 31, 41
- Mode d'appel 30, 39
- Mode d'édition 32, 43
- Mode inactif 29, 36
- Mode menu 31, 41
- Mode Réponse
 - normal 204
 - réponse automatique 204
 - une touche 203
- Mode Survie
 - activer ou désactiver 215
- Module de la technologie sans fil Bluetooth

- retirer le module 245
- Module sans fil Bluetooth
 - installer 18
- Muet
 - au cours d'un appel 65
 - désactivation de la sonnerie 64

N

- Nom du combiné
 - définition 174
- Nom du système DECT 49
- Numéro d'annuaire 253
- Numéro d'urgence 212
 - configuration du numéro 212
 - créer un message texte 213

O

- Options de sécurité 168, 169

P

- Paramètres audio 177
- Paramètres d'affichage 193
- Paramètres d'appel 201
- Paramètres de connectivité 223
- Paramètres du téléphone 158
- Pince de ceinture 229
 - désinstaller 232
 - installer 229
- Première valeur 200
- Présentation des fonctions 14
- Profil
 - modifier 162
- Profils 160

R

- Rangée d'icônes 27
- Recharge des batteries 22
- Réglages généraux 158
- Réinitialiser la carte MEM 176
- Réinitialiser le combiné 175
- Rendez-vous
 - affichage 140
 - ajouter 139
 - copier 143
 - modifier 141
 - sélection d'une date 138
 - supprimer 144
- Répondre aux appels 62
 - avec n'importe quelle touche 63
 - désactivation de la sonnerie 64
 - mode de réponse automatique 64
 - mode Normal 63
 - rejet d'un appel 64

S

- Sélection manuelle du système DECT 51
- Statistiques relatives aux appels et aux messages 202

T

- Technologie sans fil Bluetooth
 - accéder au menu de configuration 247
 - activer et désactiver un casque 248
 - ajouter un casque 249
 - connecter et déconnecter un casque 250

installation du casque 247

installation du module 243

retirer un casque 251

Thème

sélectionner 197

Touches de fonction en mode

inactif 36

Transférer un appel 66

Transfert de numéro de téléphone
aux contacts 107

Transfert de numéros de
téléphone vers la liste

Filtre appelants 108, 212

V

Verrouillage automatique du
clavier 170

Verrouillage du téléphone 169

Verrouillage/déverrouillage du
clavier 46

Verrouiller votre téléphone 169

Z

Zones d'affichage 26

