AVAYA

INTELLIGENTE KOMMUNIKATION

Zusatz-Mobilteil CH 608 – Exclusiver Komfort für höchste Ansprüche

A31008-M1950-B131-1-19

AVAYA

Avaya GmbH & Co. KG
Kleyerstraße 94
60326 Frankfurt am Main
T 0 800 266 - 10 00
infoservice@avaya.com
avaya.de

Bedienungsanleitung
Operating instructions

Kurzanleitung Mobilteil CH 608

Mobilteil in Betrieb nehmen

Akku einlegen

- Akkus **richtig** gepolt einsetzen.

Die Polung ist am Akkufach gekennzeichnet.

Akkudeckel schließen

- Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Aussparungen an den Nasen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

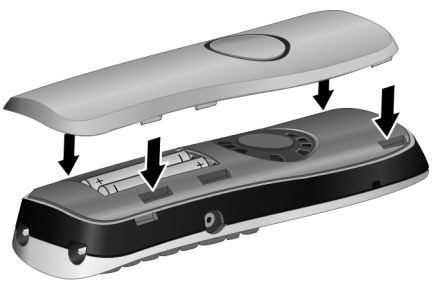

Akkudeckel öffnen

- Falls montiert, Gürtelclip abnehmen.
- In die Mulde am Gehäuse greifen und den Akkudeckel nach oben klappen.

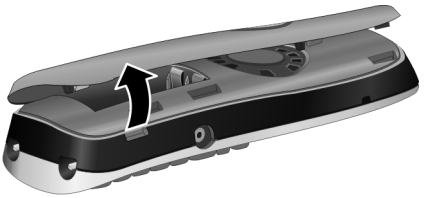

Mobilteil in Basis stellen und anmelden

- Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis stellen.

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung kann bis zu 5 Minuten dauern. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 1**. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6).

Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z. B. **INT 1**. Das bedeutet, dass die Nummer 1 zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 6 überschrieben.

Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis nicht telefoniert wird.
- Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.
- Sie können den Namen des Mobilteils ändern.

Mobilteil zum Laden der Akkus in der Basis/ Ladeschale stehen lassen.

Hinweise:
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis/Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis/Ladeschale gestellt werden

Erstes Laden und Entladen der Akkus

Ist das Mobilteil eingeschaltet, wird das Aufladen der Akkus im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols angezeigt.

Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand des Akkus an. Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.

- Dazu das Mobilteil **ununterbrochen sieben Stunden** in der **Basis** bzw. **neun Stunden** in der **Ladeschale** stehen lassen. Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht angeschaltet sein.
- Danach das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

Hinweis:
Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis oder Ladeschale zurückstellen.

Bitte beachten Sie:
- Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des schnurlosen DECT-Telefons CH 608.

Wichtige Funktionen

Mobilteil ein-/ausschalten

[⏻] **lang** drücken.

Tastensperre ein-/ausschalten

[# ⊸] **lang** drücken.

Klingelton ein-/ausschalten

[* ⌂] **lang** drücken.

Freisprechen ein-/ausschalten

[🔊] ein [✆] aus

Extern anrufen

[⌨] [✆] Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Wahlwiederholung

[✆] (kurz drücken)
➜ [▢] (Eintrag auswählen) ➜ [✆]

Nummer im Telefonbuch speichern

[▢] ➜ **Neuer Eintrag** ➜ **OK**
➜ Daten eingeben ➜ **Sichern**

Mit Telefonbuch wählen

[▢] ➜ [⌨] (erster Buchstabe Name)
➜ ggf. [▢] ➜ [✆]

Aus Anruferliste zurückrufen

[✉] [▢] ➜ **Anrufe: 01+02** ➜ **OK**
➜ ggf. [▢] ➜ [✆]

Angezeigte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Optionen ➜ **Nr. ins Tel.buch** ➜ **OK**
➜ Daten eingeben ➜ **Sichern**

Freisprech- und Hörerlautstärke einstellen

Im Ruhezustand:

→ **Gesprächslautst.** → **OK**
→ (Lautstärke einstellen) → **Sichern**

Während des Gesprächs:

→ (Lautstärke einstellen) → **Sichern**

Intern anrufen

→ (Mobilteil auswählen) →

Ruf an alle Mobilteile

→

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

→ → (Mobilteil auswählen) → **OK**
→

Intern rückfragen

→ → (Mobilteil auswählen) → **OK**

zum Beenden: **Beenden**

Datum und Uhrzeit einstellen

→ → **Datum/Uhrzeit** → **OK**
→ (Tag/Monat/Jahr) →
→ (Stunden/Minuten) → **Sichern**

Nähere Beschreibungen und weitere Funktionen sind in der Bedienungsanleitung des schnurlosen DECT-Telefons CH 608 enthalten.

Konformitätserklärung

Wir, Avaya GmbH & Co. KG, erklären, dass das Mobilteil des DECT-Telefons CH 608 mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE) übereinstimmt.

Das Mobilteil ist zum Anschluß an die Funk (DECT)-Schnittstelle der Basisstation des DECT-Telefons CH 608 oder an Funk (DECT)-Schnittstellen von Avaya-TK-Anlagen europaweit bestimmt und erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EG (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE).

Falls beim Betrieb Probleme auftreten sollten, so wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler oder an den Service von Avaya.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf folgender Internetadresse angefordert werden:

www.avaya.de/gcm/emea/de/includedcontent/conformity.htm oder suchen Sie unter Index das Stichwort „Konformität".

CE