


AFSPILNINGSKONTROL

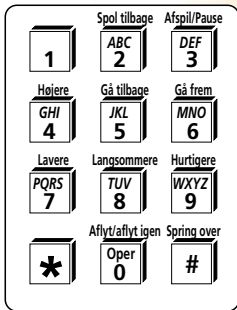

Tast 3 for pause og 3 igen
for at fortsætte.

© Copyright 2000 Avaya Inc. Alle rettigheder forbeholdt.
Alle varemærker identificeret af ® og ™ er registrerede
varemærker eller varemærker henholdsvis af Avaya Inc.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Trykt i USA.
01/2001
Dokumentnr.: 585-313-722DA
Udgave: 1

Quick Check

INTUITY™ AUDIX® BESKEDSYSTEM REFERENCEKORT

AKTIVITETSMENU

Optag og send beskeder
(optag, rediger, adresser, lever)



Modtag og besvar beskeder
(modtag, sorter/gem, besvar)



Opret personlige hilsener
(optag, rediger, aktiver)



Gennemgå udgående
beskeder
(modtag, sorter/gem,
gennemgå/ændr, send igen)



Ændr adgangskode/opret
lister/personlige kartoteker
(opret, gennemgå/ændr, skan)



Indstil udgående
notifikationsmuligheder
(omstil til Dem selv, når De er
væk fra kontoret, eller ring når
De har modtaget beskeder)



Hurtigskan beskeder
(og/eller overskrifter)



BASISKOMMANDOER

Hjælp * 4 eller * H

**Gå tilbage til
aktivitetsmenu** * 7 eller * R

Vent * 9 eller * W

**Gendan slettet
besked** * * 8 eller * * U
(er måske ikke
tilgængelig på
Deres system)

**Behold besked
i kategori** * * 4 eller * * H

Log ind igen * * 7 eller * * R

Spring over systemsvar hilsen 1

Viderestil til * 8 eller *

T
lokalnummer

Slå navn/ * * 6 eller * *

N
lokalnummer op

Forlad systemet * * 9 eller * *

X

Viderestil opkald til telefonist

* O

Slet * 3 eller * D

Brug under adressering

Skift adresseringsform * 2 eller

* A

(skift mellem
navn/lokalnummer)