



Verwenden des Avaya-Funkhörers 3735

© 2020-2025, Avaya LLC
Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis

Die Verwendung eines Funk-, Mobil- oder GSM-Telefons oder eines Funksprechgeräts in nächster Nähe eines Avaya DECT-Mobilteils kann zu Interferenzen führen.

Haftungsausschluss für Dokumentation

„DOKUMENTATION“: Dies bezieht sich auf in Form verschiedener Medien veröffentlichte Informationen, die den Benutzern allgemein zugänglich gemacht werden; hierzu können Produktinformationen, Abonnement- oder Dienstleistungsbeschreibungen, Bedienungsanleitungen und Leistungspezifikationen gehören. Der Begriff „Dokumentation“ schließt Marketingmaterialien nicht mit ein. Avaya haftet nur dann für Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen der ursprünglich veröffentlichten Fassung dieser Dokumentation, wenn diese Änderungen, Ergänzungen und Streichungen von Avaya selbst oder in ausdrücklichem Auftrag von Avaya vorgenommen wurden. Der Endnutzer erklärt sich einverstanden, Avaya sowie die Handlungsbevollmächtigten, Angestellten und Beschäftigten von Avaya im Falle von Forderungen, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüchen und Urteilen auf der Grundlage von oder in Verbindung mit nachträglichen Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen in dieser Dokumentation zu entschädigen und von jeglicher Haftung freizustellen, sofern diese Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen vom Endnutzer vorgenommen worden sind.

Haftungsausschluss für Links

Avaya ist nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Korrektheit verknüpfter Websites, auf welche auf dieser Website bzw. in dieser/n von Avaya bereitgestellten Dokumentation(en) verwiesen wird. Avaya haftet nicht für die Verlässlichkeit von auf diesen Websites enthaltenen Informationen, Aussagen oder Inhalten und unterstützt nicht notwendigerweise die Produkte, Dienstleistungen oder Informationen, die auf diesen beschrieben oder angeboten werden. Avaya garantiert nicht, dass diese Links jederzeit funktionieren, und hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit dieser Websites.

Garantie

Avaya gewährt eine eingeschränkte Gewährleistung für Hardware und Software von Avaya. Die Bedingungen der eingeschränkten Gewährleistung können Sie Ihrem mit Avaya geschlossenen Kaufvertrag entnehmen. Darüber hinaus stehen Avaya-Kunden und Dritten die Standard-Gewährleistungsbedingungen von Avaya sowie Informationen über den Support für dieses Produkt während der Gewährleistungszeit auf der Avaya-Support-Website <https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010> unter dem Link „Gewährleistung und Produktlebenszyklus“ bzw. auf einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgeseite zur Verfügung. Beachten Sie hierbei: Bei Erwerb des Produktes/der Produkte von einem Avaya-Channel Partner außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada wird die Gewährleistung von diesem Avaya-Channel Partner und nicht direkt von Avaya erbracht.

Gehosteter Dienst

FOLGENDE BESTIMMUNGEN GELTEN NUR, WENN SIE EIN ABONNEMENT FÜR EINEN VON AVAYA GEHOSTETEN DIENST VON AVAYA ODER EINEM AVAYA-CHANNEL PARTNER (FALLS ZUTREFFEND) ERWERBEN. DIE NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER GEHOSTETEN DIENSTE SIND AUF DER AVAYA-WEBSITE [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/licenseinfo) UNTER DEM LINK „Avaya-Nutzungsbedingungen für gehostete Dienste“ ODER ETWAIGEN VON AVAYA BEKANNT GEGEBENEN NACHFOLGESEITEN ABRUFBAR UND GELTEN FÜR ALLE PERSONEN, DIE DEN GEHOSTETEN DIENST AUFRUFEN ODER NUTZEN. INDEM SIE DEN GEHOSTETEN DIENST AUFRUFEN ODER NUTZEN ODER ANDERE DAZU AUTORISIEREN, STIMMEN SIE IN IHREM NAMEN UND IM AUFTRAG IHRER ORGANISATION (IM NACHFOLGENDEN ENTWEDER „SIE“ ODER DER „ENDNUTZER“ BEZEICHNET) DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU. WENN SIE DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN IM NAMEN EINES UNTERNEHMENS ODER EINER ANDEREN RECHTSPERSON ZUSTIMMEN, GARANTIEREN SIE, DASS SIE AUTORISIERT SIND, DIESE ENTITÄT AN DIE VORLIEGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU BINDEN. WENN SIE DAZU NICHT BEFUGT SIND ODER SIE DIESEN NUTZUNGSBESTIMMUNGEN NICHT ZUSTIMMEN MÖCHTEN, DÜRFEN SIE AUF DEN GEHOSTETEN DIENST WEDER ZUGREIFEN NOCH IHN NUTZEN UND

NIEMANDEN AUTORISIEREN, AUF DEN GEHOSTETEN DIENST ZUGREIFEN ODER IHN ZU NUTZEN.

Lizenzen

Die globalen Software-Lizenzbedingungen („Software-Lizenzbedingungen“) sind auf der folgenden Website <https://www.avaya.com/en/legal-license-terms/> oder auf einer von Avaya benannten Nachfolgeseite verfügbar. Diese Software-Lizenzbedingungen gelten für alle, die Software und/oder Dokumentation installieren, herunterladen und/oder verwenden. Durch Installieren, Herunterladen oder Nutzen der Software, oder Autorisierung anderer dazu, stimmt der Endbenutzer zu, dass die Software-Lizenzbedingungen einen bindenden Vertrag zwischen ihm und Avaya darstellen. Sofern der Endbenutzer die Software-Lizenzbedingungen im Auftrag eines Unternehmens oder einer anderen Rechtsperson akzeptiert, erklärt er, dazu bevollmächtigt zu sein, das Unternehmen oder die Rechtsperson an die Software-Lizenzbedingungen rechtlich zu binden.

Copyright

Das Material dieser Website, die Dokumentation, Software, der gehostete Dienst oder die Hardware, die von Avaya bereitgestellt werden, dürfen nur für die anderweitig ausdrücklich festgelegten Verwendungszwecke verwendet werden. Sämtliche der von Avaya bereitgestellten Inhalte dieser Website, die Dokumentation, der gehostete Dienst und die Produkte, einschließlich Auswahl, Layout und Design der Inhalte, sind Eigentum von Avaya oder den Lizenzgebern des Unternehmens und sind durch Urheberrechte und andere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums, einschließlich des Sui-Generis-Rechts zum Schutz von Datenbanken, geschützt. Es ist nicht gestattet, den Inhalt, darunter Code und Software, zur Gänze oder teilweise zu ändern, zu kopieren, zu vervielfältigen, neu zu veröffentlichen, hochzuladen, im Internet zu veröffentlichen, zu übertragen oder zu vertreiben, es sei denn mit ausdrücklicher Genehmigung von Avaya. Die unbefugte Vervielfältigung, Übertragung, Verbreitung, Speicherung oder Nutzung ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Avaya kann unter dem geltenden Recht straf- oder zivilrechtlich verfolgt werden.

Virtualisierung

Die folgenden Bestimmungen sind anwendbar, wenn das Produkt auf einem virtuellen Computer bereitgestellt wird. Jedes Produkt hat einen eigenen Bestellcode und eigene Lizenztypen. Sofern nicht anders angegeben, muss jede Instanz eines Produkts separat lizenziert und bestellt werden. Wenn der Endanwender-Kunde oder Avaya-Channel Partner zwei Instanzen von Produkten desselben Typs installieren möchte, dann müssen von diesem Typ zwei Produkte bestellt werden.

Komponenten von Drittanbietern

Das Folgende gilt nur, wenn der H.264 (AVC)-Codec mit dem Produkt vertrieben wird. DIESES PRODUKT WIRD IM RAHMEN DER AVC-PATENT-PORTFOLIO-LIZENZ FÜR DEN PRIVATEN ODER ANDERWEITIG UNENTGELTLICHEN GEBRAUCH DURCH ENDKUNDEN LIZENZIERT. DIE LIZENZ GEWÄHRT (i) DIE CODIERUNG VON VIDEO DATEN GEMÄSS DEM AVC-STANDARD („AVC-VIDEO“) UND/ODER (ii) DIE DECODIERUNG VON AVC-VIDEO DATEN, DIE VON EINEM KUNDEN ZU PRIVATEN ZWECKEN CODIERT ODER VON EINEM VIDEO-ANBIETER MIT GÜLTIGER LIZENZ FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON AVC-VIDEO BEZOGEN WURDEN. ES WERDEN KEINE LIZENZEN FÜR ANDERE ZWECKE ERTEILT ODER GEWÄHRT. AUSFÜHRLICHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. UNTER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Dienstanbieter

FOLGENDES GILT FÜR CODECS: WENN DER AVAYA CHANNEL PARTNER PRODUKTE HOSTET, DIE DIE CODECS H.264 ODER H.265 VERWENDEN BZW. IN DIE DIESE CODECS EINGEBETTET SIND, AKZEPTIERT UND BESTÄTIGT DER AVAYA CHANNEL PARTNER, DASS ER SELBST FÜR SÄMTLICHE LIZENZ- UND/ODER ANDERE GEBÜHREN IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN CODECS VERANTWORTLICH IST. DER H.264 (AVC)-CODEC WIRD IM RAHMEN DER AVC-PATENT-PORTFOLIO-LIZENZ FÜR DEN PRIVATEN ODER ANDERWEITIG UNENTGELTLICHEN GEBRAUCH DURCH ENDKUNDEN LIZENZIERT. DIE LIZENZ GEWÄHRT (i) DIE CODIERUNG VON VIDEO DATEN GEMÄSS DEM AVC-STANDARD („AVC-VIDEO“) UND/ODER (ii) DIE DECODIERUNG VON AVC-VIDEO DATEN, DIE VON EINEM KUNDEN ZU PRIVATEN ZWECKEN CODIERT ODER VON EINEM VIDEO-ANBIETER MIT GÜLTIGER LIZENZ FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON AVC-VIDEO BEZOGEN WURDEN.

ES WERDEN KEINE LIZENZEN FÜR ANDERE ZWECKE ERTEILT ODER GEWÄHRT. WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN CODECS H.264 (AVC) UND H.265 (HEVC) ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. UNTER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Einhaltung der Gesetze

Sie nehmen zur Kenntnis und bestätigen, dass Sie für die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Anrufaufzeichnung, Datenschutz, geistiges Eigentum, Betriebsgeheimnisse, Betrug und Aufführungsrechte in dem Land oder Gebiet, in dem das Avaya-Produkt verwendet wird.

Gebührenbetrug verhindern

„Gebührenhinterziehung“ ist die unberechtigte Nutzung Ihres Telekommunikationssystems durch eine unberechtigte Partei (z. B. Personen, die keine Angestellten, Handlungsbevollmächtigten oder Auftragnehmer sind und die nicht im Auftrag Ihrer Firma arbeiten). Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Gebührenbetrug in Verbindung mit Ihrem System möglich ist und gegebenenfalls zu erheblichen zusätzlichen Gebühren für Ihre Telekommunikationsdienste führen kann.

Avaya-Hilfe bei Gebührenbetrug

Wenn Sie vermuten, dass Sie Opfer von Gebührenbetrug geworden sind und technische Unterstützung oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Avaya-Vertriebsmitarbeiter.

Sicherheitsrisiken

Informationen zu den Avaya-Support-Richtlinien zur Sicherheit finden Sie im Bereich „Security Policies and Support“ unter <https://support.avaya.com/security>.

Verdächtige Sicherheitsschwachstellen bei Avaya-Produkten werden gemäß Avaya Product Security Support Flow (<https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515>) gehandhabt.

Herunterladen der Dokumentation

Die aktuellsten Versionen der Dokumentation finden Sie auf der Avaya-Support-Website unter <https://support.avaya.com> bzw. auf einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgesite.

Avaya-Support kontaktieren

Mitteilungen und Artikel zu Produkten und gehosteten Diensten finden Sie auf der Avaya-Support-Website: <https://support.avaya.com>. Dort können Sie auch Probleme mit Ihrem Avaya-Produkt oder gehosteten Dienst melden. Eine Liste mit Support-Telefonnummern und Kontaktadressen finden Sie auf der Support-Website von Avaya unter <https://support.avaya.com> (bzw. auf einer von Avaya bekannt gegebenen Nachfolgesite). Scrollen Sie ans Ende der Seite und wählen Sie „Avaya-Support kontaktieren“ aus.

Regulatory Statements

Australia Statements

Handset Magnets Statement:

Gefahr:

The handset receiver contains magnetic devices that can attract small metallic objects. Care should be taken to avoid personal injury.

Industry Canada (IC) Statements

RSS Standards Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Transmitter Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC & IC RSS102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISEDétablies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Japan Statements

Class B Statement

This is a Class B product based on the standard of the VCCI Council. If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Denan Power Cord Statement

Gefahr:

Please be careful of the following while installing the equipment:

- Please only use the connecting cables, power cord, and AC adapters shipped with the equipment or specified by Avaya to be used with the equipment. If you use any other equipment, it may cause failures, malfunctioning, or fire.
- Power cords shipped with this equipment must not be used with any other equipment. In case the above guidelines are not followed, it may lead to death or severe injury.



警告

本製品を安全にご使用頂くため、以下のことにご注意ください。

- 接続ケーブル、電源コード、ACアダプタなどの部品は、必ず製品に同梱されております添付品または指定品をご使用ください。添付品指定品以外の部品をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となることがあります。
- 同梱されております付属の電源コードを他の機器には使用しないでください。上記注意事項を守らないと、死亡や大怪我など人身事故の原因となることがあります。

México Statement

The operation of this equipment is subject to the following two conditions:

1. It is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and

2. This equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Brazil Statement

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

U.S. Federal Communications Commission (FCC) Statements

Compliance Statement

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interferences that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designated to provide reasonable protection against harmful interferences in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interferences to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 8 in or 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

EU-Länder

Dieses Gerät entspricht bei Installation den wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die Erklärung kann von <http://support.avaya.com> heruntergeladen werden. Oder schreiben Sie an Avaya LLC, 350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960 USA.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur die von Avaya zugelassenen LPS-Netzteile (Limited Power Source) für dieses Produkt.
- Stellen Sie Folgendes sicher:
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, um das Ausströmen von Gas in der Nähe des Gaslecks zu melden.

Marken

Die auf dieser Website, in der Dokumentation, den gehosteten Diensten und in den Produkten von Avaya enthaltenen Marken, Logos und Dienstleistungsmarken („Marken“) sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Avaya, seinen Partnern, seinen Lizenzgebern, seinen Lieferanten oder anderen Drittparteien. Die Nutzung dieser Marken ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung von Avaya oder der betreffenden Drittpartei, die Eigentümer der Marke ist, gestattet. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Avaya bzw. des jeweiligen Drittanbieters erteilen die Website, die Dokumentation, die gehosteten Dienste und Produkte weder stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung eine Lizenz oder ein sonstiges Recht bezüglich der Marken.

Avaya ist eine eingetragene Marke von Avaya LLC.

Bluetooth™ als Schriftzug und Logo ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Avaya LLC verwendet diese Marke unter Lizenz. Alle Nicht-Avaya-Markennamen und -Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Inhalt

Kapitel 1: Einführung	9
Zweck.....	9
Änderungshistorie.....	9
Neues Branding der Avaya IP-DECT-Lösung.....	9
Kapitel 2: Übersicht über Drahtloses Handset Avaya 3735	11
Drahtloses Handset 3735 – physischer Aufbau.....	12
Identifizieren von 3735-Standard-Handsets mit oder ohne Bluetooth.....	14
Teile von Drahtloses Handset 3735.....	15
Funktionen.....	15
Zubehör.....	17
DC3 Desktop Charger und DP1 Desktop Programmer.....	18
Symbole und Text im Display.....	19
Kapitel 3: Menüstruktur	29
Anrufe.....	29
Kontakte.....	30
Profile.....	31
Nachrichten.....	32
Meine Favoriten.....	32
Tastenkombinationen.....	33
Verbindungen.....	34
Einstellungen.....	35
Während eines Anrufs.....	35
Zusätzliche Funktionen während des Anrufs.....	37
Anpassen der Menüstruktur.....	37
Kapitel 4: Grundbedienung	38
Einschalten des Handsets.....	38
Ausschalten des Handsets.....	38
Anmelden bzw. Abmelden von einem freigegebenen Telefon.....	38
Anmelden auf einem Handset.....	39
Abmelden eines Handsets.....	39
Ein-/Ausschalten des Ruftons.....	39
Sperren und Entsperrern der Tastatur.....	40
Sperren und Entsperrern der Tastatur im Ruhemodus.....	40
Sperren und Entsperrern der Tastatur während eines Anrufs.....	40
Sperren und Entsperrern des Handsets.....	41
Stummschalten des Ruftons bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten.....	42
Kapitel 5: Konfigurieren eines Bluetooth Headsets	43
Einführung in Bluetooth.....	43
Tragen eines Bluetooth-Headsets.....	43
Headsets.....	44
Betrieb.....	44
Aktivieren einer Bluetooth-Verbindung.....	44
Deaktivieren der Bluetooth-Verbindung.....	44

Koppeln und Verbinden eines Bluetooth-Kopfhörers.....	44
Auswählen eines Bluetooth-Headsets.....	45
Entfernen eines Headsets.....	46
Ändern des Namens eines Bluetooth-Headsets.....	46
Ändern des Headset-Profiles.....	46
Anruf.....	47
Tätigen eines Anrufs bei Verbindung mit einem Bluetooth-Headset.....	47
Annehmen eines Anrufs.....	47
Beenden eines Anrufs.....	47
Lautstärke und Stumm.....	48
Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs.....	48
Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung für einen Anruf.....	48
Messaging.....	48
Anruf vermitteln.....	49
Anrufweiterleitung auf das Handset.....	49
Anrufweiterleitung auf den Bluetooth-Kopfhörer.....	49
Umschalten auf ein Headset mit Kabel.....	49
Hinweise zum Betrieb.....	49
Problembehandlung.....	50
Ändern des Systems.....	51
Registrieren des Telefons bei einem DECT-System.....	51
Abmelden vom System.....	52
Umbenennen des Systems.....	52
Einstellen der Priorität.....	53
Definieren von Aktionen, wenn das Handset während eines Anrufs ins Ladegerät gesteckt wird.....	53
Definieren von Aktionen, wenn das Handset nicht während eines Gesprächs ins Ladegerät gesteckt wird.....	54
Kapitel 6: Menüsteuerung	56
Verwaltung eingehender Anrufe.....	56
Eingehender Anruf.....	56
Gesprächsannahme.....	56
Ablehnen eines Anrufs.....	56
Beenden eines Anrufs.....	57
Ablehnen eines Anrufs mit einer vordefinierten Nachricht.....	57
Beantworten einer Textnachricht mit einer vordefinierten Nachricht.....	57
Verwalten einer Anrufliste.....	58
Anrufliste.....	58
Bearbeiten einer Nummer aus der Anrufliste.....	58
Speichern einer Nummer aus der Anrufliste.....	59
Senden einer Nummer aus der Anrufliste.....	59
Löschen von Einträgen aus der Anrufliste.....	59
Aufrufen entgangener Anrufe.....	60
Anzeigen der Uhrzeit eines Anrufs.....	61
PTT-Gruppenruf.....	61
Verwaltung von Anrufen in Abwesenheit.....	64
Anrufeinstellungen.....	64

Einstellungen bei Abwesenheit.....	65
Deaktivieren der Abwesenheitseinstellungen.....	65
Umleiten von Anrufen.....	65
Anhalten der Umleitung von Anrufen.....	66
Notrufe.....	67
Von Cisco BroadWorks unterstützte Features.....	67
Rufweiterleitung.....	67
Aktivieren des Anrufschatzes.....	68
Verwalten von Optionen während eines Anrufs.....	68
Während eines Anrufs.....	68
Verwalten von ausgehenden Anrufen.....	76
Anrufen einer Nummer aus den Kontakten.....	76
Anrufen eines Kontakts aus dem lokalen oder Firmentelefonbuch.....	76
Anrufen eines Kontakts aus dem zentralen Telefonbuch.....	77
Tätigen eines lokalen Anrufs.....	77
Tätigen eines internationalen Anrufs.....	77
Wählen einer Nummer mit der Headset-Taste.....	78
Wählen mithilfe einer vorprogrammierten Nummer.....	78
Wählen einer Nummer aus der Anrufliste.....	78
Wählen der zuletzt gewählten Nummer mit dem Headset.....	79
Verwalten von Kontakten.....	79
Kontakte.....	79
Verwalten von Tastenkürzeln.....	83
Tastenkombinationen.....	83
Verwalten von Meine Favoriten.....	85
Hinzufügen zu Meine Favoriten.....	85
Bearbeiten von Meine Favoriten.....	86
Löschen von Meine Favoriten.....	86
Verwalten von Mitteilungen.....	86
Nachrichtenliste.....	86
Posteingang.....	86
Gesendete Nachrichten.....	91
Empfangene Nachrichten.....	92
Erweiterte Nachrichtenfunktionen.....	93
Mobildaten.....	96
Voicemail.....	96
Verwalten von Profilen.....	97
Profile.....	97
Alarmbetrieb.....	99
Aktivieren eines Alarms.....	99
Akustisches Lokalisierungssignal.....	99
Testen des Alarms.....	99
Alarm mit Standortinformationen.....	99
Alarm mit Daten.....	100
Automatischer Anruf nach Alarm.....	100
Prozeduraufruf.....	100
Systemprofile.....	101

Erweiterte Funktionen.....	102
Admin-Menü.....	102
Löschen von Anruf- und Nachrichtenlisten beim Laden.....	103
Fehlerbehebung.....	103
Betriebsprobleme.....	103
Fehler- oder Warnmeldungen.....	104
Systemhandhabung.....	106
Softwareaktualisierung und zusätzliche Funktionen.....	106
Handset-Aktualisierungen über das Rack-Ladegerät.....	107
Kapitel 7: Anpassen des Avaya-Funkhörers 3735.....	108
Einstellung.....	108
Einstellungen für Töne und Rufsignale.....	108
Einstellungen für Tastensperre.....	110
Einstellungen für die Telefonsperre.....	112
Anzeigeeinstellungen.....	113
Einstellungen für Datum und Uhrzeit.....	115
Einstellungen für die Annahme von Anrufen.....	116
Alarmeinstellungen.....	117
Zusätzliches.....	117
Kapitel 8: Wartung.....	119
Wartung.....	119
Wartung von Akkus.....	119
Einfacher Austausch des Handsets.....	120
Anbringen des einfachen Clips.....	122
Anbringen des Drehclips.....	123
Anbringen der Abdeckung, wenn kein Clip verwendet wird.....	123
Kapitel 9: Energieeffizienz.....	124
Kapitel 10: Zugehörige Ressourcen.....	125
Dokumentation.....	125
Anhang A: Sicherheitshinweise.....	126
Sicherheitshinweise.....	126
Einhaltung von Vorschriften (nur EU und EFTA).....	126
Belastung durch Hochfrequenzsignale.....	126
Einhaltung von Vorschriften (nur USA und Kanada).....	127
Übereinstimmung mit FCC- und IC-Vorschriften.....	127
Belastung durch Hochfrequenzsignale.....	128
Schutzmaßnahmen.....	128
Handset.....	128
Akku.....	129
Glossar.....	130

Kapitel 1: Einführung

Zweck

In diesem Dokument wird die Verwendung der Eigenschaften und Funktionen von Drahtloses Handset Avaya 3735 beschrieben.

Dieses Dokument richtet sich an Personen, die sich mit den Funktionen und Eigenschaften eines Produkts vertraut machen möchten.

Änderungshistorie

Ausgabe	Datum	Zusammenfassung der Änderungen
Ausgabe 1	Mai 2025	<ul style="list-style-type: none">• Symbole auf Seite 20 aktualisiert.• Einstellungen für Datum und Uhrzeit auf Seite 115 aktualisiert.• Wartung von Akkus auf Seite 119 aktualisiert.• Anrufeinstellungen auf Seite 64 aktualisiert.• Umleiten von Anrufen auf Seite 65 aktualisiert.• Rufweiterleitung auf Seite 67 hinzugefügt.• Aktivieren des Anrufschatzes auf Seite 68 hinzugefügt.

Neues Branding der Avaya IP-DECT-Lösung

Mit dem Release 4.7.2 wird die Avaya IP-DECT-Lösung in Avaya Drahtloses Handset Serie 3700 umbenannt. Die folgende Tabelle enthält Details zum Rebranding der Funkhörer, Basisstationen und sonstigem Zubehör der Lösung:

Zuvor bezeichnet als	Umbenannt in
IP DECT	Avaya Drahtloses Handset Serie 3700
IP DECT Handset 3730	Drahtloses Handset Avaya 3730
IP DECT Handset 3735	Drahtloses Handset Avaya 3735
IP DECT Basisstation	Drahtlose Basisstation Avaya 3700

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Zuvor bezeichnet als	Umbenannt in
IP DECT Handset 373x	Drahtloses Handset Avaya 373x
IP DECT Handset 375x	Drahtloses Handset Avaya 375x

Kapitel 2: Übersicht über Drahtloses Handset Avaya 3735

Beim Drahtloses Handset Avaya 3735 handelt es sich um ein robustes DECT-Handset für Arbeitsumgebungen mit mittlerem bis hohem Anspruch, wie etwa in Krankenhäusern, in der Altenpflege sowie im Einzelhandel und in Unternehmen. Dank der fortschrittlichen Messaging-Funktionen ist es ideal für Anwendungen geeignet, in denen eine Zwei-Wege-Kommunikation oder Interaktion mit automatisierten Systemen erforderlich ist.

Das Drahtloses Handset Avaya 3735 vereinfacht die Wartung und Verwaltung und lässt sich leicht an die sich ändernden Anforderungen großer und diversifizierter Organisationen anpassen.

Die folgenden Handset-Modelle verfügbar:

- Drahtloses Handset Avaya 3735
- Drahtloses Handset Avaya 3735 Alarm
- Drahtloses Handset Avaya 3735 ohne Bluetooth.

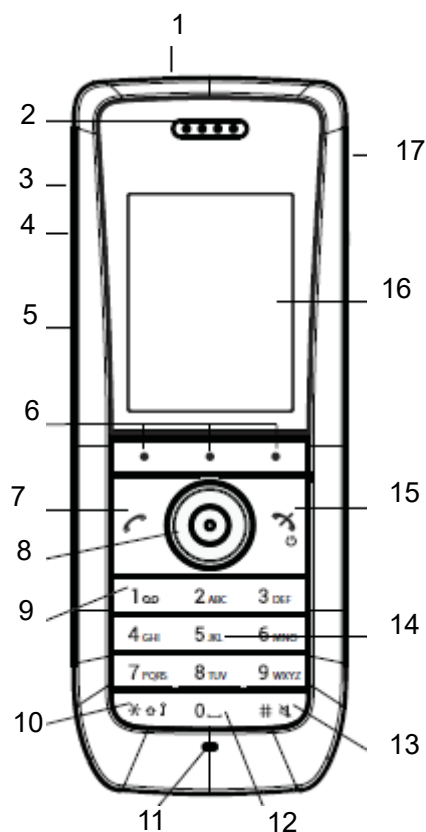
Das Drahtloses Handset Avaya 3735 verfügt über folgende Leistungsmerkmale:

- Messaging
- Telefonie
- Farbdisplay
- Bluetooth (mit Ausnahme des Handset-Modells ohne Bluetooth)

Verwandte Links

[Drahtloses Handset 3735 – physischer Aufbau](#) auf Seite 12

Drahtloses Handset 3735 – physischer Aufbau




Referenznummer	Name	Tastensymbol	Beschreibung
1	Multifunktions-/Alarm-Taste	N/V	Wird als Tastenkürzel verwendet für: <ul style="list-style-type: none"> • Funktionen • Langes oder doppeltes Drücken Abhängig vom Handset-Modell kann die Taste als Druckknopf oder Alarm verwendet oder als PTT -Taste konfiguriert werden.
2	Hörer/Lautsprecher		-
3	Lautstärke-Taste (nach oben)	N/V	Erhöht die Lautstärke des Lautsprechers.
4	Lautstärke-Taste (nach unten)	N/V	Verringert die Lautstärke des Lautsprechers.

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Referenznummer	Name	Tastensymbol	Beschreibung
5	Stumm- und PTT-Taste	N/V	<ul style="list-style-type: none"> • Ein- und Ausschalten von Tonsignalen im Ruhemodus. • Stummschalten des Rufsignals für Anrufe. • Ein- und Ausschalten des Mikrofons während eines Anrufs.
6	Softkeys		Kann vorprogrammiert oder mit der GUI verwendet werden.
7	Annehmen-Taste		<p>Verwendet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annehmen eines Anrufs. • Wahlwiederholung. • Erstellen von Tastenkürzeln in der Anrufliste.
8	Fünffach-Navigationstaste		<p>Wird für die Navigation im Menü und zum Ausführen verschiedener Funktionen verwendet.</p> <p>Eine Navigationstaste mit den Tasten Links, Rechts, Auf, Ab und Bestätigung (in der Mitte). Diese Tasten können, abgesehen von der mittleren Taste, als Tastenkürzel programmiert werden.</p>
9	Voicemail-Zugriff	N/V	Bietet schnellen Zugriff auf die Handset-Voicemails. Diese Funktion ist systemabhängig.
10	Tastensperre und Groß-/Kleinschreibung	N/V	<p>Verwendet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sperren der Tastatur in Kombination mit dem Softkey Sperren. • Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen.
11	Mikrofon		-
12	Leerzeichen	N/V	Zum Einfügen eines Leerzeichens im Text.
13	Ton-aus-Taste	N/V	<p>Verwendet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein- und Ausschalten von Tonsignalen im Ruhemodus. • Stummschalten des Rufsignals für eingehende Anrufe. • Ein- und Ausschalten des Mikrofons während eines Anrufs.

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Referenznummer	Name	Tastensymbol	Beschreibung
14	Tastbare Kennzeichnung	N/V	Weist auf die Mitte der Tastatur hin.
15	Auflegen und Ein/Aus		Wird als Kombi-Taste verwendet: <ul style="list-style-type: none"> • Zum Beenden eines Gesprächs • Zum Aktivieren des Standby-Modus • Zum Einschalten des Handsets durch langes Drücken
Maximal 16	Farbdisplay	N/V	Das Grafikdisplay ist ein 1,77 Zoll TFT-Display. Das Display ist mehrfarbig und hat eine Hintergrundbeleuchtung.
17	Headset-Anschluss	N/V	Der Headset-Anschluss ist zum Anschluss eines 3,5-mm-Headsets bestimmt. Zum Schutz gegen Schmutz und Staub verfügt der Headset-Anschluss über eine Abdeckung.

Identifizieren von 3735-Standard-Handsets mit oder ohne Bluetooth

Sie können 3735-Standard-Handsets mit oder ohne Bluetooth anhand ihrer Produktetiketten unterscheiden. Die Etiketten zeigen an, ob die Handset-Variante Bluetooth unterstützt. Das Produktetikett finden Sie im Akkufach auf der Rückseite des Handsets. Darüber hinaus enthält das Menü **Verbindungen** die Option **Bluetooth** für Handset-Varianten mit Bluetooth.

Nachfolgend finden Sie Beispiele von Etiketten für Handsets mit und ohne Bluetooth:



Avaya Funkhörer 3735 mit Bluetooth



Avaya Funkhörer 3735 ohne Bluetooth

Teile von Drahtloses Handset 3735

! Wichtig:

Möglicherweise setzen sich an der Sprech- und Hörmuschel des Handsets kleine magnetische Partikel fest.

Teile des Handsets	Beschreibung
Fall	Die Plastikblenden bestehen aus beständigem PC/ABS-Material.
Antenne	Die Antenne ist im Handset integriert.
Lautsprecher	Für die Alarmer und das Freisprechen verfügt das Handset über einen eigenen Lautsprecher. Der Lautsprecher befindet sich auf der Rückseite des Handsets.
Mikrofon	Das Mikrofon befindet sich unten auf der Vorderseite des Handsets.
Clip	Das Handset bietet zwei verschiedene Gürtelclips: einen einfachen, geraden Clip (Standard) und einen drehbaren Clip. Mit Hilfe des Clips können Sie das Handset z. B. an einem Gürtel festmachen. Sie können das Handset auch ohne Clip verwenden.
Akku	Die Batterie ist ein wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, der sich unter einer Abdeckung befindet. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert vier Stunden.

Funktionen

* Hinweis:

Manche Funktionen sind lizenz- bzw. systemabhängig oder erfordern Einstellungen im Handset über WinPDM/Device Manager.

Tabelle 1: Funktionen von Drahtloses Handset 3735

Funktionen	3735	3735 Alarm	3735 ohne Bluetooth
Allgemein			
Einfache Registrierung	✓	✓	✓
Erweiterte DECT-Sicherheit	✓	✓	✓
Vibration	✓	✓	✓
Headset-Anschluss	✓	✓	✓

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Übersicht über Drahtloses Handset Avaya 3735

Funktionen	3735	3735 Alarm	3735 ohne Bluetooth
Freisprechfunktion	✓	✓	✓
3 programmierbare Softkeys	✓	✓	✓
9 programmierbare Hotkeys	✓	✓	✓
Profile	✓	✓	✓
Systemprofile	✓	✓	✓
Freigegebenes Telefon	✓	✓	✓
Kontakte (250 Kontakte)	✓	✓	✓
Zentrales Telefonbuch	✓	✓	✓
Firmentelefonbuch (1000 Kontakte)	✓	✓	✓
Herunterladbare Sprachen	✓	✓	✓
Multifunktionstaste	✓	—	✓
Programmierbare Navigationstaste	✓	✓	✓
Zentralisierte Verwaltung	✓	✓	✓
Personalisierte Menüs	✓	✓	✓
Auswechselbarer Akku	✓	✓	✓
Einfacher Austausch des Handsets	✓	✓	✓
Handset-Einschränkungen	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	—
Telefonie			
Push-to-Talk (PTT)	✓	✓	✓
Prozeduraufruf	✓	✓	✓

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Funktionen	3735	3735 Alarm	3735 ohne Bluetooth
Voicemail-Zugriff	✓	✓	✓
Mikrofon ein/aus bei Anruf	✓	✓	✓
Fünf vordefinierte Notfallnummern	✓	✓	✓
Messaging			
Mini-Messaging (12 Zeichen)	—	—	—
Gesendete Daten	✓	✓	✓
Farbig gekennzeichnete Nachrichten	✓	✓	✓
Interaktive Nachrichten	✓	✓	✓
Daten mit Vorwahl	✓	✓	✓
Alarm			
Druckknopf-Alarm	—	✓	—
Akustisches Lokalisierungssignal (ALS)	—	✓	—
Alarm mit Daten	—	✓	—
Ort			
Standort, Basisstationen	✓	✓	✓

Zubehör

- Desktop-Ladegerät
- Desktop Programmer
- Rack-Ladegerät
- Akkuladegerät
- Tragetasche
- Gürtelclip
 - Einfacher gerader Clip
 - Drehbarer Clip
- Sicherheitsband

- Headset mit Bügelmikrofon
- Headset mit im Kabel integriertem Mikrofon
- Bluetooth-Headset (nur bei Modellen, die Bluetooth unterstützen)

DC3 Desktop Charger und DP1 Desktop Programmer



Abbildung 1: Ladegeräte

Sie können eines der folgenden Ladegeräte verwenden:

- DC3 Desktop Charger: Es wird nur das Handset aufgeladen. Das Ladegerät verfügt über ein Netzteil und wird an eine normale Steckdose angeschlossen.
- DP1 Desktop Programmer: Es wird neue Software heruntergeladen und Parameter werden synchronisiert. Es bietet keine Ladefunktion.

*** Hinweis:**

Drahtloses Handset Avaya 373x nur mit DP1 mit Kennzeichnung DP1-UAAA verwenden.

*** Hinweis:**

Verwenden Sie das Ladegerät in einem Temperaturbereich von +5 °C bis +40 °C.

CR3 Charging Rack

Das CR3 Charging Rack wird für Folgendes verwendet:

- Aufladen mehrerer Handsets
- Synchronisierung von Parametern
- Herunterladen von Software

Mit der integrierten Stromversorgung können bis zu sechs Handsets geladen werden.

Akkuladegerät

Mit dem Akkuladegerät können bis zu sechs Ersatzakkus geladen werden.

Drahtloses Handset 373x Zubehör

Gürtelclips

Die beiden Clip-Optionen sind:

- Einfacher Clip: Der Clip auf der Rückseite des Handsets wird verwendet, um das Handset an einem Gürtel oder ähnlichem zu befestigen. Der Clip kann durch einen Drehclip ersetzt werden.

- Drehclip: Der herkömmliche Gürtelclip kann durch einen besonderen Drehclip ersetzt werden, der angepasst wurde, um Ihr Handset an Ihrem Gürtel zu befestigen.

*** Hinweis:**

Durch Anbringen der mitgelieferten Füllplatte kann das Handset ohne einen Gürtelclip verwendet werden.

Sicherheitsband

Das Sicherheitsband ist 800 mm lang und wird direkt am Hörer befestigt.

Tragetasche

Die Tragetasche wurde speziell für das Handset designt und enthält einen Drehclip. Das Handset ist auch in der Tragetasche voll betriebsbereit.

Headset

Ein Headset wird empfohlen, wenn das Handset regelmäßig verwendet wird oder der Benutzer beide Hände frei haben möchte.

Das Headset gibt es in den folgenden drei Versionen:

- In Kabel integriertes Mikrofon
- Bügelmikrofon
- Gehörschutz

Um mit den verschiedenen Headset-Typen eine optimale Tonqualität zu erzielen, empfiehlt Avaya die Auswahl des entsprechenden Headset-Profiles. Siehe [Ändern des Headset-Profiles](#) auf Seite 46.

Symbole und Text im Display

Sämtliche Funktionen und Einstellungen, die dem Nutzer zur Verfügung stehen, werden als Symbol oder Text im Display angezeigt. Die Symbole und der Text im Display zeigen die Funktionen an, auf die der Benutzer Zugriff hat. Im Ruhezustand werden auf dem Display normalerweise das Datum, die Uhrzeit, die Besitzer-ID und die Telefonnummer angezeigt. Die Besitzer-ID kann manuell vom Benutzer eingerichtet werden.

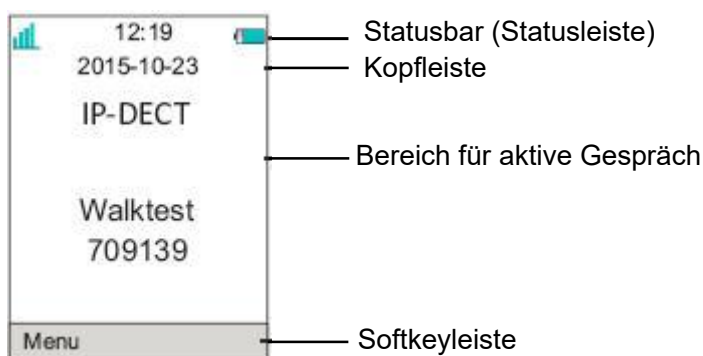














Abbildung 2: Beispiel eines Displays im Ruhezustand

Name	Beschreibung
Statusleiste	Dies ist die oberste Zeile, in der Symbole für Signalstärke, entgangene Anrufe, neue Mitteilungen, Telefonsperre, Tastensperre, Stummschalten, Uhrzeit und Akkustatus angezeigt werden. Diese Leiste ist ständig sichtbar.
Kopfleiste	In dieser Zeile werden das aktuelle Datum, Kopfhöreranschluss, Bluetooth -Anschluss und Systemanschluss angezeigt.
Bereich für aktive Unterhaltungen	Diese Zeile enthält Informationen wie Profile und den Namen des Systems, an den das Handset angeschlossen ist. Des Weiteren kann eine vom System vorgegebene Benutzer-ID bzw. eine Besitzer-ID angezeigt werden, sofern diese im Menü Einstellungen konfiguriert ist. In diesem Bereich werden auch Popup-Fenster angezeigt, die den Benutzer z. B. auf entgangene Anrufe hinweisen, oder um einen Befehl zu bestätigen.
Softkeyleiste	Diese Zeile wird für Softkeys verwendet, die als Verknüpfungen für Funktionen im Handset benutzt werden können.
Scrollbalken	Dies ist die Fußzeile, die auf der rechten Seite des Bereichs für aktive Unterhaltungen angeordnet ist. Sie wird sichtbar, wenn ein Menübildschirm mehr als sechs Menüs besitzt oder wenn der gesamte Text in einer Nachricht nicht gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden kann.







Symbole

Symbol	Name	Beschreibung
	Signalstärke	Dieses Symbol wird in der linken oberen Ecke angezeigt. Die Anzahl der auf dem Display angezeigten Balken gibt die Signalstärke an.
	Voll aufgeladener Akku	Dieses Symbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.
	Warnung bei niedrigem Akkustand	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Akku nur noch maximal 10 % Ladekapazität hat.
	Warnung bei leerem Akku	Dieses Symbol blinkt, wenn der Akku nur noch 5 % Ladekapazität hat.
	Ladevorgang aktiv	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Akku aufgeladen wird. Das Symbol wird im Bildschirmschonermodus des Ladebildschirms angezeigt. Das Symbol wird angezeigt, wenn sich das Handset im Energiesparmodus befindet oder ausgeschaltet ist.














Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Name	Beschreibung
	Ladevorgang abgeschlossen	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Das Symbol wird im Bildschirmschoner des Ladebildschirms angezeigt. Das Symbol wird angezeigt, wenn sich das Handset im Energiesparmodus befindet oder ausgeschaltet ist.
	Ladevorgang beendet	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigen Grenzbereichs liegt. Das Symbol wird nur angezeigt, wenn das Handset während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.
	Stummschalten und PTT	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Taste Ton aus oder Stummschalten gedrückt wird.
	Mikrofon aus	Dieses Symbol zeigt an, dass das Mikrofon stummgeschaltet ist. Es wird angezeigt, wenn während eines Anrufs einige Sekunden lang die Taste Ton aus oder Stummschalten gedrückt wurde. Während eines Push-to-Talk-Anrufs wird das Mikrofon stummgeschaltet, wenn PTT losgelassen wird.
	Lautlos	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Rufton auf Lautlos eingestellt wurde.
	Freisprechfunktion	Dieses Symbol wird während eines Anrufs in der Softkey-Leiste angezeigt. Durch Drücken dieses Symbols wird die Freisprechfunktion aktiviert.
	Freisprechfunktion aus	Dieses Symbol wird angezeigt, nachdem der Softkey für das Symbol Freisprechfunktion gedrückt wurde. Durch Drücken dieses Symbols wird die Freisprechfunktion deaktiviert.


Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Name	Beschreibung
	Anrufweiterleitung	BroadWorks-Funktion. Zeigt an, dass die Anrufweiterleitung im Menü Anrufdienste aktiviert ist. Eingehende Anrufe werden an eine andere Telefonnummer weitergeleitet. Das Symbol wird im unteren linken Bereich des aktiven Bereichs angezeigt.
	Anrufschutz	BroadWorks-Funktion. Zeigt an, dass im Menü „ Anrufdienste “ „Nicht stören“ aktiviert ist. Alle eingehenden Anrufe werden blockiert. Das Symbol wird unten links im aktiven Bereich angezeigt.
	Neue Nachricht	Dieses Symbol wird auch als Interaktive Nachricht bezeichnet und zeigt an, dass eine neue Textnachricht (oder Nachrichten) eingegangen ist. Das Symbol wird so lange in der Statusleiste angezeigt, bis alle neuen Nachrichten gelesen wurden.
	Bitte um Antwort	Dieses Symbol wird vor einer Nachricht angezeigt, wenn diese bestätigt oder abgelehnt werden muss.
	Voicemail-Nachricht	Dieses Symbol wird in der Statusleiste angezeigt, wenn neue Voicemails eingegangen sind. Das Symbol wird so lange angezeigt, bis alle Voicemails abgehört wurden. Dieses Symbol wird im Nachrichteneingang angezeigt, wenn neue Voicemails eingegangen sind. Das Symbol wird so lange angezeigt, bis alle Voicemails abgehört wurden.
	Gelesene Nachricht	Dieses Symbol wird auch als Gelesene interaktive Nachricht bezeichnet und wird vor einer Nachricht angezeigt, wenn diese bereits gelesen wurde.





Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Name	Beschreibung
	Gesendete Nachricht	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn eine Nachricht an den Empfänger übermittelt wurde.
	Hohe Priorität	Dieses Symbol wird auch als Alarm-Prio bezeichnet und zeigt die hohe Priorität einer Nachricht an.
	Tastensperre	Dieses Symbol zeigt an, dass die Tastatur gesperrt ist.
	Gesperrter Eintrag	Dieses Symbol gibt an, dass der Kontakt vom Benutzer weder bearbeitet noch gelöscht werden kann.
	Telefonsperre	Dieses Symbol gibt an, dass das Handset gesperrt ist.
	Bluetooth	Dieses Symbol gibt an, dass Bluetooth aktiviert ist.
	Bluetooth-Headset	Dieses Symbol gibt an, dass ein Bluetooth-Headset an das Handset angeschlossen ist.
	Headset	Dieses Symbol gibt an, dass ein Headset mit Kabel an das Handset angeschlossen ist.
	Ausgehender Anruf	Dieses Symbol erscheint in der Anrufliste bei allen ausgehenden Anrufen.
	Eingehender Anruf	Dieses Symbol erscheint in der Anrufliste bei allen angenommenen Anrufen.
	Push-to-Talk	Dieses Symbol wird allen eingehenden, ausgehenden, entgangenen und angenommenen PTT-Anrufen in der Anrufliste oder der Liste der entgangenen Anrufe hinzugefügt. * Hinweis: Dieses Symbol wird hinzugefügt, wenn eine PTT -Einladung nur als Anruf verwaltet werden.
	Entgangener Anruf	Dieses Symbol erscheint in der Anrufliste bei allen entgangenen Anrufen.
	Entgangener Anruf	Dieses Symbol zeigt entgangene Anrufe in der Statusleiste an.





Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Name	Beschreibung
	WinPDM-/Geräte-Manager-Kommunikation	<p>Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Handset über ein erweitertes Ladegerät mit WinPDM oder Device Manager kommuniziert.</p> <p>Dieses Symbol ist auch sichtbar, wenn Drahtlose Basisstation Avaya 3700 mit einem BroadWorks Device Management System verbunden und Drahtloses Handset 3735 an diesem System registriert ist.</p>

Menü-Symbole

Symbol	Name	Beschreibung
	Kontakte	<p>Enthält alle Namen oder Nummern in der Kontakte-Liste.</p> <p>Zusätzlich kann ein Firmentelefonbuch* mit bis zu 1000 Einträgen über WinPDM auf das Handset heruntergeladen werden.</p> <p>Ein zentrales Telefonbuch* kann auch über das Kontakte-Menü aufgerufen werden.</p> <p>Das Sternchen (*) weist auf eine Systemabhängigkeit hin.</p>
	Meine Favoriten	Enthält Menü-Tastenkombinationen zur Anpassung des eigenen Menüs.
	Messaging	Enthält alle Befehle zum Bearbeiten von Nachrichten, z. B. zum Lesen und Schreiben von Nachrichten.
	Anrufe	<p>Enthält die Anruflisten, die Gesprächsdauer sowie die Anrufdienste. Anrufdienste werden in WinPDM oder Device Manager konfiguriert.</p> <p>Das Sternchen (*) weist auf eine Systemabhängigkeit hin.</p>




Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Name	Beschreibung
	Verbindungen	Enthält Bluetooth -Verbindung, Headset -Auswahl, Systemauswahl und Im Ladegerät -Auswahl. * Hinweis: Drahtloses Handset Avaya 3735 ohne Bluetooth hat keine Bluetooth -Option im Verbindungen -Menü.
	Einstellungen	Enthält Ihre persönlichen Handset-Einstellungen, wie z. B. die Lautstärke des Ruftons und die Sprache des Displays.
	Tastenkombinationen	Enthält Tastenkombinationen für: • Softkeys • Hotkeys • Navigationstasten • Multifunktion * Hinweis: 3735 Alarm bietet keine Unterstützung für Multifunktion .
	Profile	Es können bis zu vier Profile hinzugefügt werden. Das Profil Normal ist standardmäßig aktiviert.


373X Telefontasten und Schalter

Symbol	Name	Beschreibung
	Gespräch annehmen-Taste	Mit dieser Taste werden Anrufe verbunden. Durch kurzes Drücken im Standby-Modus wird die Anrufliste geöffnet.
	Auflegen und Ein/Aus-Taste	Mit dieser Taste werden Anrufe beendet und Sie wechseln zur Hauptanzeige zurück. Durch langes Drücken im Standby-Modus wird das Handset ein- oder ausgeschaltet.

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Name	Beschreibung
	Navigations-/Bestätigungstaste	Mit dieser Taste bewegen Sie sich innerhalb des Menüs sowie im Textmodus. Die Abbildung links zeigt das richtige Drücken der Navigationstaste, um im Menü nach links, rechts, oben oder unten zu navigieren. Die Navigationstaste kann programmiert werden. Nach oben bietet standardmäßig Direktzugriff auf Posteingang und Nach unten auf Kontakt anrufen . Während eines Anrufs kann die Lautstärke durch Drücken von oben und unten auf der Navigationstaste geändert werden.
# 	Ton aus-Taste	Indem Sie diese Taste im Ruhemodus einige Sekunden drücken, schalten Sie den Rufton ein oder aus. Bei einem eingehenden Anruf kann der Rufton durch kurzes Drücken der Taste stummgeschaltet werden. Durch langes Drücken der Taste während eines Anrufs kann das Mikrofon ein- oder ausgeschaltet werden.
N/V	Taste Stummschalten und PTT .	Durch langes Drücken von Stummschalten im Ruhemodus wird der Rufton ein- oder ausgeschaltet. Durch kurzes Drücken bei einem eingehenden Anruf wird der Rufton stummgeschaltet. Durch langes Drücken der Taste während eines Anrufs kann das Mikrofon ein- oder ausgeschaltet werden. Während eines PTT -Anrufs wird das Mikrofon stummgeschaltet, wenn PTT losgelassen wird.
* 	Tastensperre und Groß-/Kleinschreibung-Taste	Mit dieser Taste sperren Sie die Tastatur in Kombination mit dem Softkey „Sperren“. Zudem schalten Sie mit dieser Taste zwischen Groß- und Kleinschreibung sowie zwischen Buchstaben- und Zifferneingabe um.

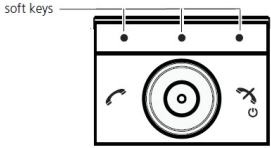Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...


Symbol	Name	Beschreibung
	Softkeys	<p>Die drei Softkeys befinden sich direkt unter dem Display. Die Funktionen der einzelnen Softkeys werden durch Text auf dem Display direkt über den Tasten angezeigt.</p> <p>Im Standby-Modus können die Softkeys für bestimmte, vom Benutzer festgelegte Funktionen des Handsets genutzt werden.</p>
-	Hotkeys	<p>Jede Taste zwischen 2 und 9 kann als Hot-Taste eingerichtet werden. Standardmäßig wird durch ein langes Drücken einer dieser Zahlen direkt die Anruflistenliste aufgerufen. Die Liste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt und es hängt von der gedrückten Taste ab, wo der Kontakt in der Liste angezeigt wird. Hot-Tasten können programmiert werden, um das Aufrufen häufig genutzter Funktionen zu ermöglichen. Sie können so z. B. eine bestimmte Handset-Nummer wählen, einen Menübefehl aufrufen oder eine SMS senden.</p>
-	Multifunktion	<p>Diese Taste dient zum schnellen Aufrufen von bestimmten Funktionen – dazu wird die Taste entweder einige Sekunden lang oder doppelt kurz hintereinander gedrückt. Standardmäßig ist dieser Taste keine Funktion zugeordnet, sie kann aber vom Benutzer des Handsets konfiguriert werden. Wenn die Taste definiert wurde, kann sie nur im Standby-Modus verwendet werden.</p> <p>* Hinweis:</p> <p>Der Support für diese Funktion hängt vom verwendeten Handset-Modell ab.</p>

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Name	Beschreibung
-	Taste Lautstärke	<p>Mit den beiden Reglern links oben am Handset kann die Lautstärke des Kopfhörers, des Headsets sowie des Lautsprechers eingestellt werden.</p> <p>Wenn sie durch einen Administrator konfiguriert wurden, können die Lautstärketasten verwendet werden, um die Ruftonlautstärke im Ruhemodus anzupassen.</p> <p>Die Lautstärke wird in einem Popup-Fenster auf dem Display angezeigt.</p>


Kapitel 3: Menüstruktur

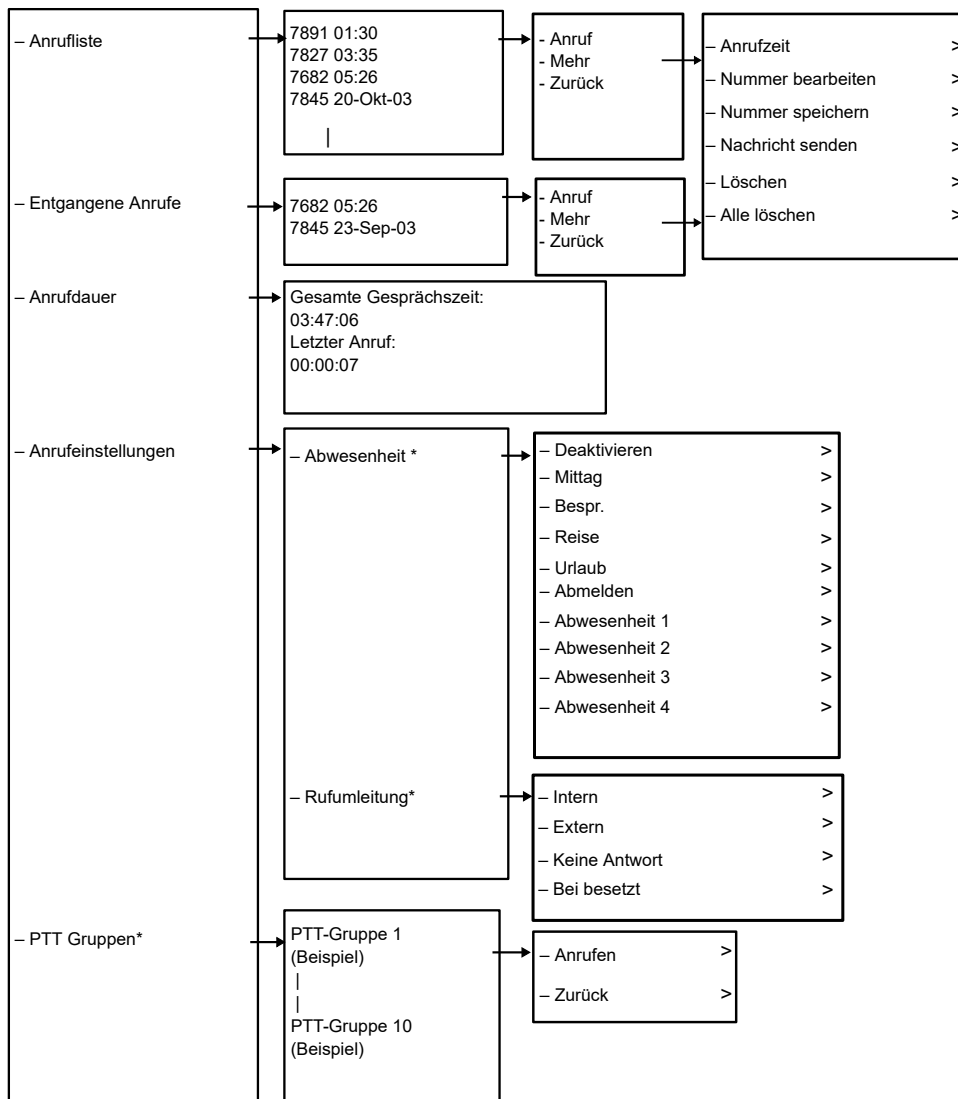Anrufe



*) Sichtbar, wenn in WinPDM/Device Manager definiert

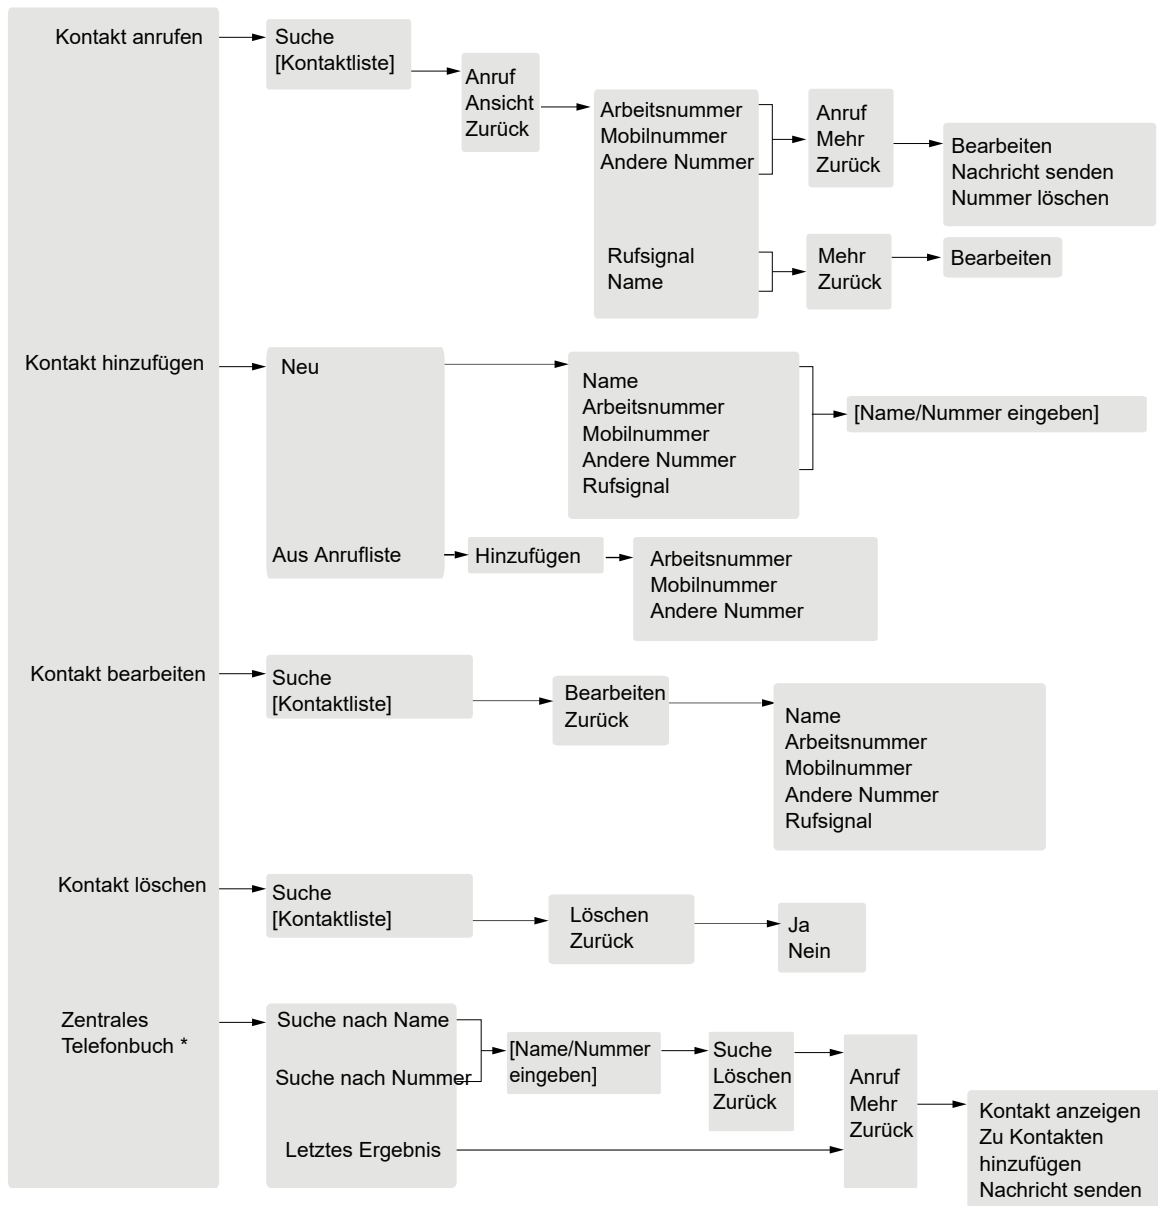Kontakte




* Diese Funktion ist systemabhängig

+ Tipp:


Beim Hinzufügen oder Bearbeiten der Nummer eines Kontakts, kann im Feld „Nummer dienstl./Nummer mobil/Sonstige Nummer“ ein „U“ hinzugefügt werden, um dem Benutzer die Eingabe weiterer numerischer Zeichen zu ermöglichen, bevor die Nummer angerufen wird.

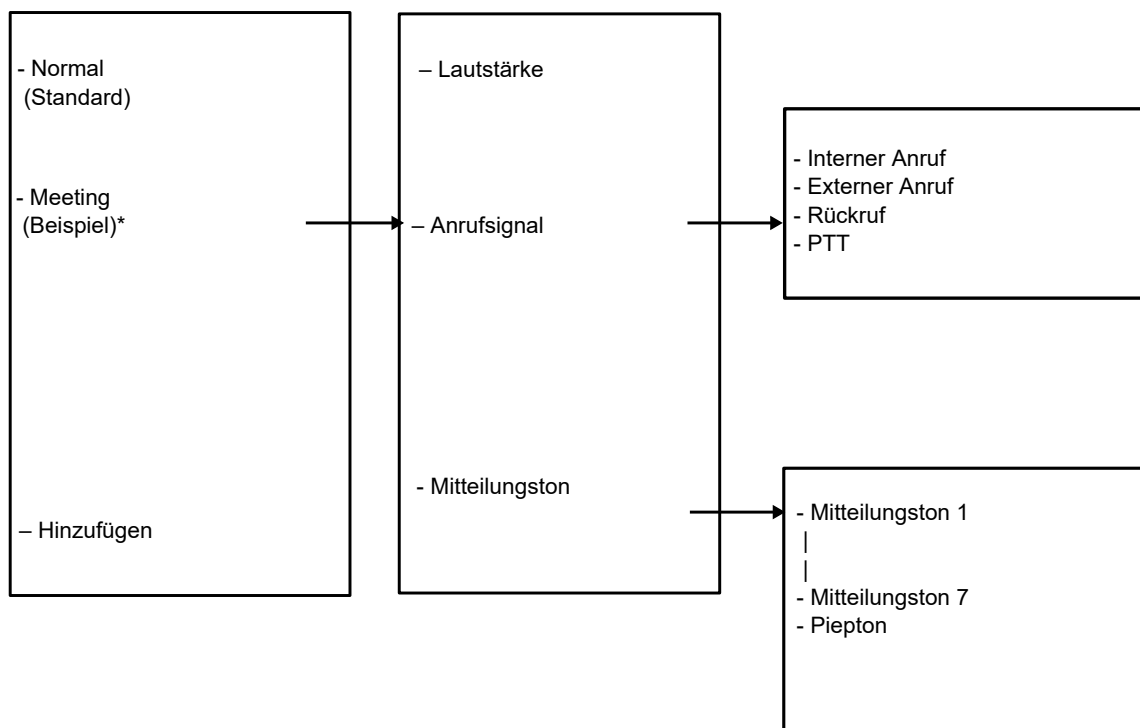Profile



* Dieses Beispielprofil enthält nicht alle zutreffenden Einstellungen.

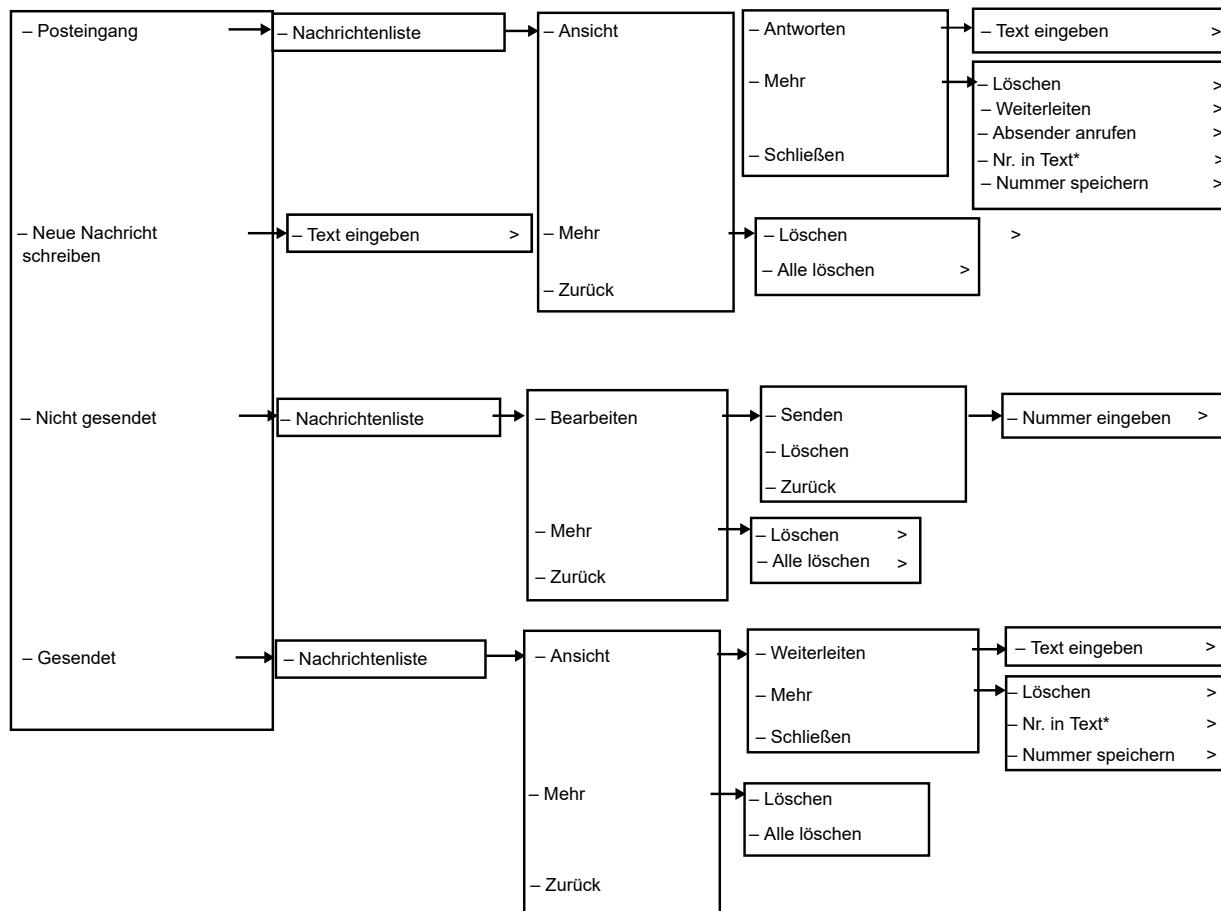
Nachrichten




* Sichtbar, wenn die Nummer aus mindestens 3 Ziffern besteht.

Meine Favoriten

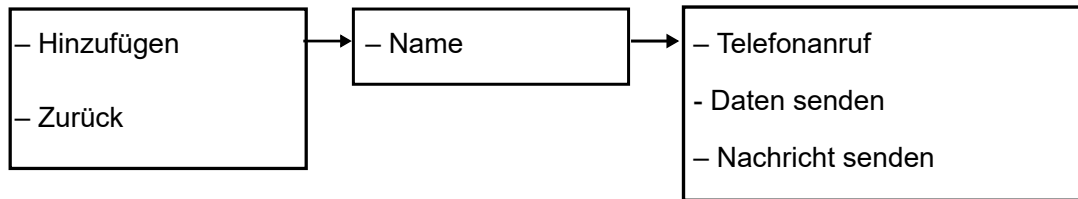Beim Konfigurieren der **Telefonanruf**-Funktion kann eine Variable bzw. das Zeichen \cup zum Feld **Nummer eingeben** hinzugefügt werden, um dem Benutzer die Eingabe weiterer numerischer Zeichen zu ermöglichen, bevor die Nummer angerufen wird.




Tastenkombinationen

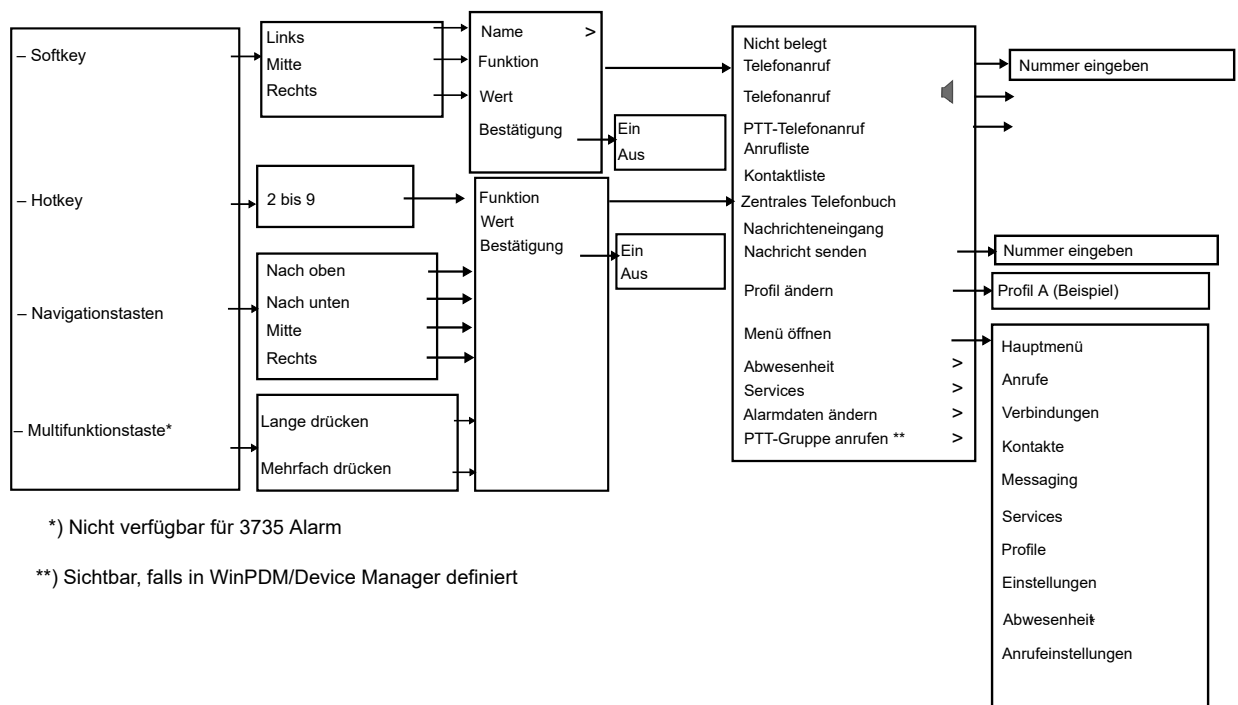

Beim Konfigurieren der **Telefonanruf**-Funktion kann eine Variable bzw. das Zeichen \cup zum Feld **Nummer eingeben** hinzugefügt werden, um dem Benutzer die Eingabe weiterer numerischer Zeichen zu ermöglichen, bevor die Nummer angerufen wird.

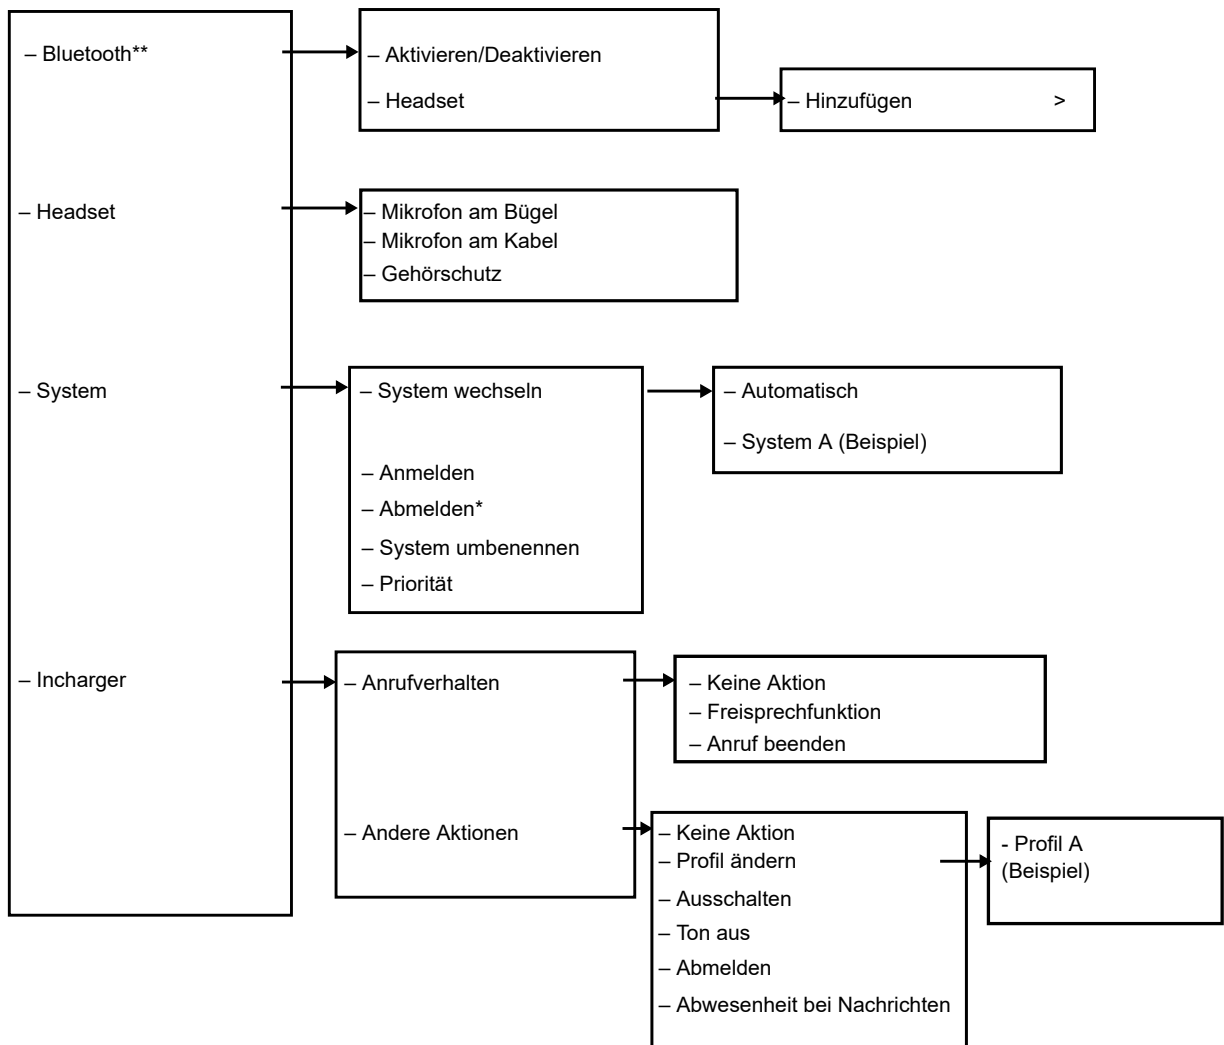
Verbindungen



*) Bei einem geschützten System ist die Abmeldung über das Systemmenü nicht möglich. Die Abmeldung muss über das Admin-Menü oder das DECT-System erfolgen.


***) Avaya Funkhörer 3735 ohne Bluetooth verfügt nicht über die Bluetooth-Menüoption.

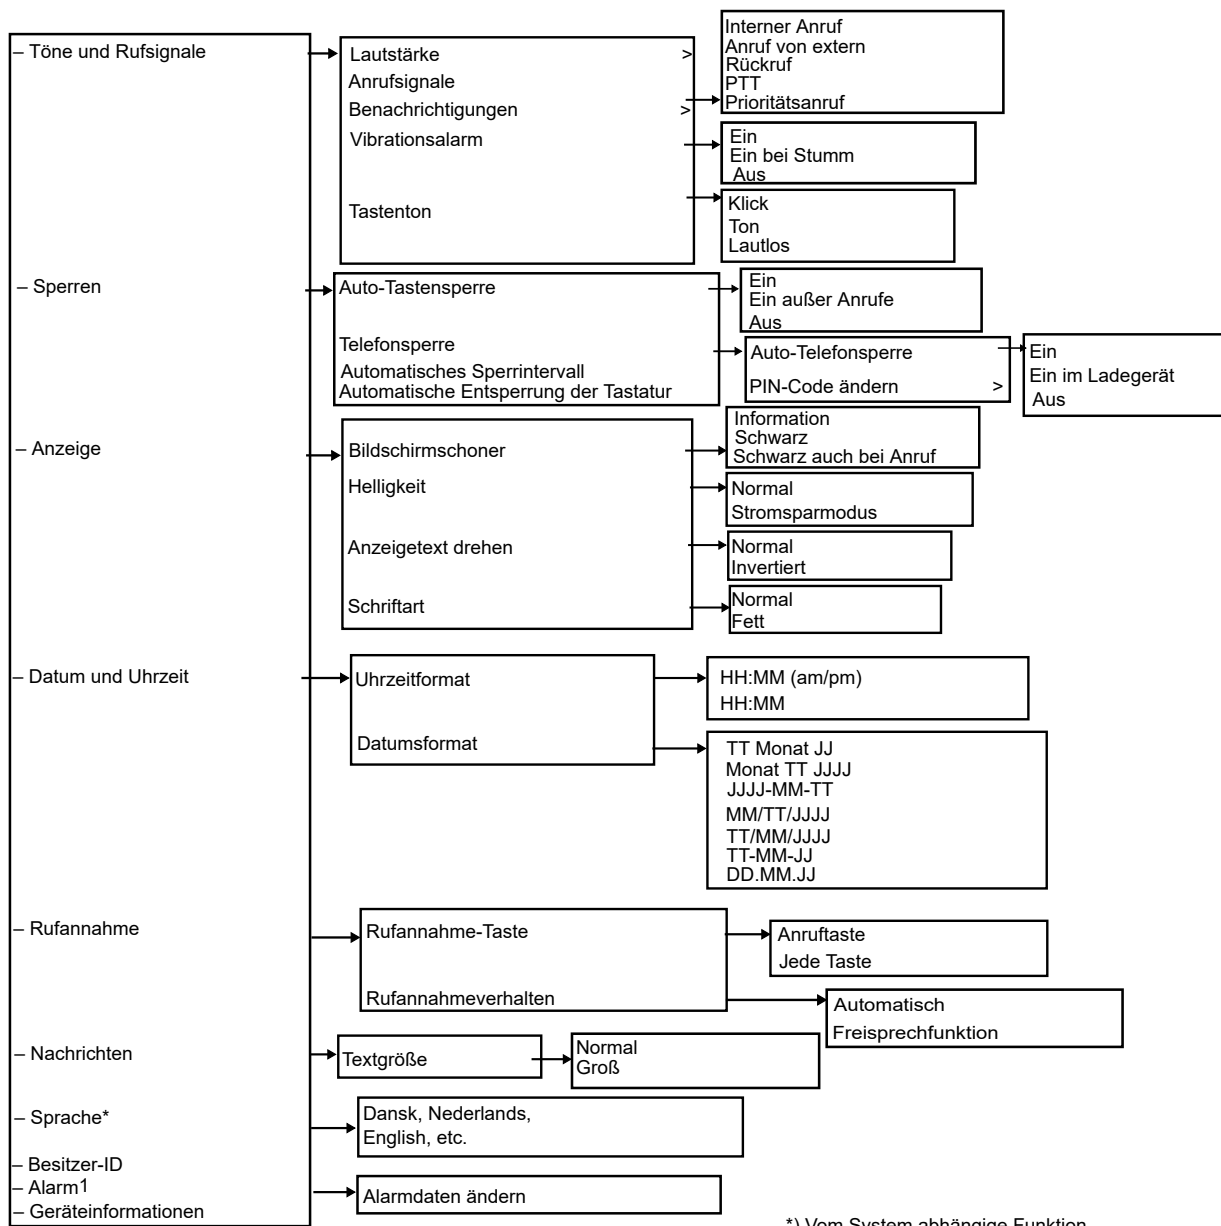Einstellungen



Während eines Anrufs

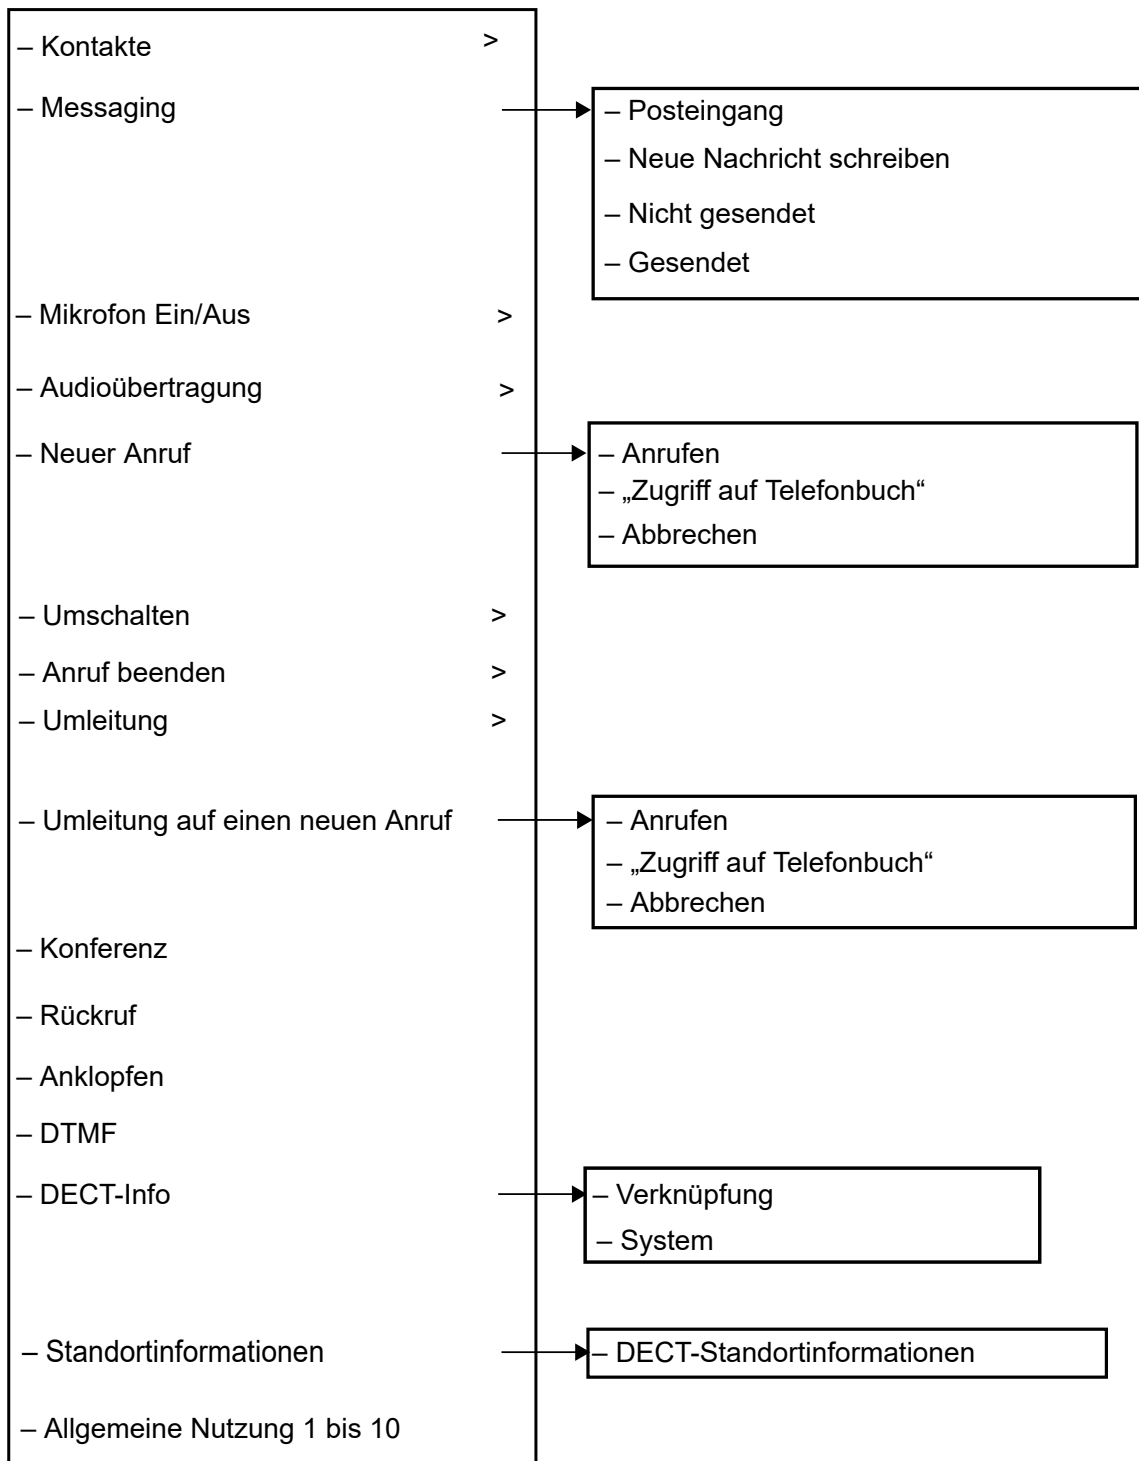Das Menü **Im Gespräch** zeigt eine Liste der Funktionen an, auf die während eines Anrufs zugegriffen werden kann. Sie können sie verfügbaren Optionen anzeigen, indem Sie den Softkey **Mehr** drücken. Einige Funktionen sind immer verfügbar; andere hingegen werden möglicherweise vom Administrator über WinPDM/Device Manager zur Verfügung gestellt. Zum Verwenden einer Funktion wählen Sie die Funktion im Menü **Im Gespräch** aus, und drücken Sie den Softkey **Mehr**.



*** Hinweis:**

Wenn Sie einen Anruf von einem gesperrten Handset tätigen, zeigt das System eingeschränkte Funktionen im Menü **Im Gespräch** an. Wenn Sie einen Anruf von einem entsperrten Handset tätigen, zeigt das System das gesamte Menü an.

Zusätzliche Funktionen während des Anrufs

Neben den Standardfunktionen **Im Gespräch** können bis zu zehn zusätzliche systemspezifische Codes oder allgemeine Zwecke definiert werden.

Anpassen der Menüstruktur


Die Menüstruktur kann in gewissem Rahmen personalisiert werden, z. B. können Sie Funktionen, die zwar verfügbar, aber nicht in Gebrauch sind, ausblenden.

Die ausblendbaren Funktionen werden in WinPDM definiert.

Kapitel 4: Grundbedienung

Einschalten des Handsets

Vorgehensweise


1. Drücken Sie die Taste **Auflegen und Ein/Aus** () und halten Sie sie gedrückt.
Das Handset vibriert, wenn es eingeschaltet wird und das Display leuchtet auf, gefolgt von einer Bestätigungsmeldung.
2. Drücken Sie **Ja**.

Ausschalten des Handsets

Voraussetzungen

Das Handset muss sich im Ruhezustand befinden.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie die Taste **Auflegen und Ein/Aus** () und halten Sie sie gedrückt.
Das System zeigt das Fenster „**Ausschalten?**“ an.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.
Wenn sich ein Benutzer von einem freigegebenen Handset abmeldet, wird die Sperre, mit der die unberechtigte Nutzung des Handsets verhindert wird, deaktiviert.

Anmelden bzw. Abmelden von einem freigegebenen Telefon

* Hinweis:

Mithilfe der Funktion kann mehr als ein Benutzer das Handset verwenden. Wenn ein Handset als freigegebenes Telefon konfiguriert wird, kann es von jedem angemeldeten Telefonbenutzer im System verwendet werden. Die Nachrichten- und Anruflisten werden gelöscht, wenn ein Benutzer ein Handset abmeldet.

Falls das Handset in WinPDM oder Device Manager konfiguriert wurde, kann über ein abgemeldetes Handset ein Notruf getätigt werden.

Anmelden auf einem Handset

Voraussetzungen

Schalten Sie das Telefon ein.

Vorgehensweise


1. Wenn die Meldung **Anmelden?** angezeigt wird, drücken Sie auf **Ja**.
2. Geben Sie **Benutzer-ID** und **Kennwort** ein.
3. Drücken Sie **Anmeldung**

Wenn sich ein Benutzer in der SIP-Umgebung bei einem Handset mit einer Nebenstelle anmeldet, die bereits von einem anderen Handset verwendet wurde, wird jeder laufende Anruf auf dieser Nebenstelle getrennt.

Der Benutzer wird automatisch von einem vorher verwendeten Handset abgemeldet.

Abmelden eines Handsets

Vorgehensweise

1. Drücken und halten Sie die Taste **Auflegen und Ein/Aus** ().
Das System zeigt das Fenster **Abmelden?** an. an.
2. Drücken Sie **Ja**.

Wenn sich ein Benutzer von einem freigegebenen Telefon abmeldet, wird die Sperre, mit der die unberechtigte Nutzung des Handsets verhindert wird, deaktiviert.

Ein-/Ausschalten des Ruftons



Informationen zu diesem Vorgang


Nutzen Sie dieses Verfahren, um den Rufton zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Voraussetzungen

Das Handset muss sich im Ruhezustand befinden.

Vorgehensweise

Halten Sie die Taste **Ton aus** () oder die Taste **Stummschalten** () gedrückt.

Der Rufton des Handsets wird so ein- bzw. ausgeschaltet. Das Symbol  bedeutet, dass das Handset stummgeschaltet ist.

Sperren und Entsperren der Tastatur


Sperren und Entsperren der Tastatur im Ruhemodus

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatur zu sperren und ein versehentliches Drücken der Tasten zu verhindern.

Vorgehensweise


Sperren Sie die Tastatur während eines Anrufs.

1. Zum Sperren der Tastatur drücken Sie die Taste **Tastensperre und Groß-/Kleinschreibung** (* ⏏).


Halten Sie diese Taste einige Sekunden gedrückt, bis der Softkey **Sperren** angezeigt wird.

2. Drücken Sie den Softkey **Sperren**.

Deaktivieren Sie die Tastensperre während eines Anrufs.

3. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie die Taste **Tastensperre und Groß-/Kleinschreibung** (* ⏏).


Die Meldung **Entsperren?** wird angezeigt.

4. Drücken Sie den Softkey **Ja**.

Hinweis:

Sie können einen Anruf annehmen oder eine Alarntaste drücken, während die Tastatur gesperrt ist. Wurde in WinPDM oder dem Device-Manager ein Notruf konfiguriert, können Sie bei gesperrter Tastatur einen Notruf tätigen.


Sperren und Entsperren der Tastatur während eines Anrufs

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Tastatur sperren, um versehentliches Drücken von Tasten während eines Anrufs zu verhindern. Dies ist nützlich, wenn Sie ein Headset verwenden und das Handset an einer Tasche oder einem Gürtel befestigen.

Vorgehensweise

Sperren Sie die Tastatur während eines Anrufs.

1. Zum Sperren der Tastatur drücken Sie die Taste **Tastensperre und Groß-/Kleinschreibung** (* ⏏).


Halten Sie diese Taste einige Sekunden gedrückt, bis der Softkey **Sperrn** angezeigt wird.

2. Drücken Sie den Softkey **Sperrn**.

Deaktivieren Sie die Tastensperre während eines Anrufs.

3. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie die Taste **Tastensperre und Groß-/Kleinschreibung** (* ↕ ¶).

Die Meldung **Entsperren?** wird angezeigt.

4. Drücken Sie **Ja**.

*** Hinweis:**

Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie während eines Anrufs die **Lautstärke**-Tasten und die **Stummschalten**-Taste verwenden. Abhängig vom Handset-Modell können Sie auch die **Alarm**-Taste verwenden.

Sperrn und Entsperren des Handsets

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Telefonsperrfunktion aktivieren, um das Handset vor unbefugter Verwendung zu schützen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie einen PIN-Code eingeben, um den Hörer zu verwenden, z. B. um den Hörer einzuschalten oder einen eingehenden Anruf anzunehmen. Sie können den Standard-Telefonsperrcode 0000 in einen beliebigen 4- bis 8-stelligen personalisierten Code ändern.

Wenn sich ein Benutzer von einem freigegebenen Telefon abmeldet, wird die Sperre, mit der die unberechtigte Nutzung des Handsets verhindert wird, deaktiviert.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Sperrn** aus.
4. Wählen Sie **Telefonsperre** aus.
5. Wählen Sie **Auto-Telefonsperre** aus.
6. Wählen Sie **Ein, Ein im Ladegerät** oder **Aus** aus.

*** Hinweis:**

Sie können das Handset mit vordefinierten Notrufnummern konfigurieren, die auch gewählt werden können, wenn das Handset gesperrt ist.

*** Hinweis:**

Abhängig vom Handset-Modell können Sie bei gesperrtem Handset eine **Alarm**-Taste verwenden.


Die Funktion **Sperren** wird deaktiviert, wenn sich einer der Benutzer vom freigegebenen Telefon abmeldet.

Stummschalten des Ruftons bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können den Klingelton für einen eingehenden Anruf oder eine Nachricht vorübergehend stummschalten. Wenn Sie den Klingelton stummschalten, wird der Anruf nicht aufgelegt. Wenn der Anruf unbeantwortet bleibt, wird er an Ihre Voicemail weitergeleitet, wenn das Handset für Voicemail konfiguriert ist.

Vorgehensweise

Drücken Sie die Taste **Ton aus** (# ) oder **Stummschalten** , während das Handset klingelt.

Das Handset hört auf zu klingeln. Das Handset klingelt für den nächsten eingehenden Anruf oder die nächste Nachricht.

Kapitel 5: Konfigurieren eines Bluetooth Headsets

Einführung in Bluetooth

Durch die **Bluetooth**-Technologie wird das Kabel zwischen dem schnurlosen Handset und dem Headset überflüssig. Der Benutzer hat so mehr Bewegungsfreiheit und es besteht nicht die Gefahr, dass das Headset-Kabel irgendwo hängen bleibt.

Der **Bluetooth**-Transceiver ist werkseitig in der Leiterplatte des schnurlosen Handsets integriert.

 **Hinweis:**

Handset-Modelle ohne Bluetooth haben keine **Bluetooth**-Verbindungsoption. Solche Handsets unterstützen keine Kopplung mit einem Bluetooth-Headset.

Unterstützte **Bluetooth**-Funktionen:

- Schnurloses Handset mit zugehörigem Headset koppeln.
- Gerät wählen, mit dem ein Anruf getätigt werden soll.
- Anrufsignal im **Bluetooth**-Headset abspielen.
- Den Audiopfad zum **Bluetooth**-Headset beantworten und verbinden, wenn ein Anruf über das Headset angenommen wird.
- Anruf über die Taste am **Bluetooth**-Headset beenden.
- Ton während eines Anrufs mithilfe des Handset-Menüs vom/zum **Bluetooth**-Headset übertragen.
- Lautstärke auf dem **Bluetooth**-Headset mit den Lautstärketasten des Handsets verringern oder erhöhen.

Tragen eines Bluetooth-Headsets

Um die beste Leistung zu erzielen, sollten Sie den **Bluetooth**-Kopfhörer und das Handset auf der gleichen Körperseite tragen. Sie erhalten am Kopfhörer die beste Audioqualität, wenn sich zwischen dem Kopfhörer und dem schnurlosen Handset kein physisches Hindernis befindet.

Headsets

Es wurden mehrere **Bluetooth**-Headsets für verschiedene Arbeitsumgebungen zusammen mit dem Handset getestet.

Das Handset unterstützt den **Bluetooth** 2.0 Standard. Andere Headsets funktionieren evtl. auch, wurden aber nicht von Avaya getestet.

 **Hinweis:**

Ihr **Bluetooth**-Headset hat möglicherweise mehr oder weniger Funktionen als hier beschrieben.

Betrieb

Mit Hilfe der Navigationstaste können Sie die Menüeinträge durchblättern. Bestätigen Sie die gewünschte Menüauswahl mit dem Softkey **Auswählen**.

Aktivieren einer Bluetooth-Verbindung

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **Bluetooth** aus.
4. Wählen Sie **Aktivieren** aus.

Das Handset zeigt die Meldung `Bluetooth aktiviert an`.

Das Handset zeigt in der Statusleiste ein Verbindungssymbol **Bluetooth** () an.

Deaktivieren der Bluetooth-Verbindung

Vorgehensweise


1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **Bluetooth** aus.
4. Wählen Sie **Deaktivieren** aus.

Das Handset zeigt die Meldung `Bluetooth deaktiviert an`.

Koppeln und Verbinden eines Bluetooth-Kopfhörers

Informationen zu diesem Vorgang

Um ein Bluetooth-Headset zu verwenden, koppeln Sie es zuerst mit dem Handset. Sie müssen das Bluetooth-Headset nur einmal koppeln.

Das Handset verbindet sich automatisch mit einem gekoppelten Headset, wenn es sich im Bereich befindet. Das Symbol  vor einem Headset-Namen zeigt eine hergestellte Verbindung an.

Vorgehensweise

1. Legen Sie den Bluetooth-Kopfhörer neben das Handset.
2. Stellen Sie das Bluetooth-Headset in den Kopplungsmodus.
3. Aktivieren Sie auf dem Handset **Bluetooth**.
4. Wählen Sie auf dem Handset **Verbindungen > Bluetooth > Headset > Neu hinzufügen** aus.

Das Handset zeigt die Meldung `Headset in Kopplungsmodus setzen an`.


5. Drücken Sie **OK**.

Das Handset sucht nach einem Bluetooth-Headset für die Verbindung.

6. Wenn das Headset gefunden wird, drücken Sie **Koppeln**.

7. **(Optional)** Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code ein.

8. Drücken Sie **OK**.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, zeigt das Handset die Meldung `Erfolgreiche Kopplung` an. Das Headset ist verbunden und wird durch ein farbiges Quadrat () vor dem Headset-Namen angezeigt.

9. Um ein weiteres Headset hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6.

Sie können bis zu acht Headsets mit dem Handset koppeln, aber jeweils nur eines auswählen, um eine Verbindung herzustellen. Das Handset zeigt die gekoppelten Headsets mit einem Standardnamen im Handset-Menü **Headset** an.

Auswählen eines Bluetooth-Headsets

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **Bluetooth > Headset** aus.
4. Wählen Sie ein Headset aus, indem Sie auf der Navigationstaste nach oben oder nach unten drücken.
5. Drücken Sie **Auswählen**.

Das Handset zeigt die Meldung: `Verbindung erfolgreich`.

Das Headset ist nun ausgewählt.

Wenn Sie ein neues Headset auswählen, wird jedes vorherige Headset automatisch getrennt.

Entfernen eines Headsets

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **Bluetooth > Headset** aus.
4. Wählen Sie ein Headset aus, indem Sie auf der Navigationstaste nach oben oder nach unten drücken.
5. Drücken Sie **Mehr**.
6. Wählen Sie **Löschen** aus.
7. Drücken Sie **OK**.

Ändern des Namens eines Bluetooth-Headsets

Informationen zu diesem Vorgang

Der Name des Headsets, der in der Liste der gekoppelten Headsets angezeigt wird, ist der Standardname. Gehen Sie wie folgt vor, um den Namen des Bluetooth-Headsets zu ändern.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **Bluetooth > Headset** aus.
4. Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstasten **▲** oder **▼**, um das gewünschte Headset auszuwählen.
5. Wählen Sie **Mehr > Name bearbeiten** und geben Sie einen neuen Namen ein.

Ändern des Headset-Profiles

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um einen geeigneten Headset-Typ für die optimale Audioqualität auszuwählen.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **Headset** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Mikrofon am Bügel**: Optimiert die Audioqualität.
Diese Option ist die Standardeinstellung.
 - **Gehörschutz**: Reduziert den Lärmbelastungspegel und das Risiko von Hörverlust.
 - **Benutzerdefiniertes Headset-Profil**: Wird angezeigt, wenn das Headset-Profil in WinPDM oder Device Manager konfiguriert wurde.

5. Drücken Sie **Auswählen**.

Anruf

Tätigen eines Anrufs bei Verbindung mit einem Bluetooth-Headset

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Rufnummer auf dem Handset.
2. Drücken Sie die Taste **Anruf** oder **Gespräch annehmen**.
Das Handset zeigt die Nachricht `Anruf an Telefon umlegen? an`.
3. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Um das Bluetooth-Headset zu verwenden, drücken Sie **Keine** oder ignorieren Sie die Nachricht.
 - Zum Verwenden des Handsets drücken Sie **Ja**.

Annehmen eines Anrufs

Informationen zu diesem Vorgang

Beim Eingang eines Anrufs ertönt sowohl in dem gewählten Bluetooth-Headset als auch auf dem Handset ein Rufsignal.

Vorgehensweise

Gehen Sie auf eine der beschriebenen Arten vor:

- Wenn Sie den Anruf auf dem Bluetooth-Headset annehmen möchten, drücken Sie am Headset den Schalter.
- Drücken Sie die Taste **Gespräch annehmen**, um den Anruf auf dem Handset anzunehmen.

Beenden eines Anrufs

Vorgehensweise

Gehen Sie auf eine der beschriebenen Arten vor:

- Wenn Sie den Anruf auf dem **Bluetooth**-Headset beenden möchten, drücken Sie am Headset den Schalter.
- Drücken Sie Taste **Einhängezustand**, um den Anruf auf dem Handset zu beenden.

Lautstärke und Stumm

Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs

Informationen zu diesem Vorgang

Je nach Ausführung können Sie die Lautstärke auch direkt am Bluetooth-Headset regeln.

Vorgehensweise

Drücken Sie auf der linken oberen Seite des Handsets **Lautstärke erhöhen**, um die Lautstärke zu erhöhen, oder **Lautstärke verringern**, um die Lautstärke zu senken.

Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung für einen Anruf


- Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr eigenes Geräts stummzuschalten:
 1. Drücken Sie während des Anrufs **Mehr**.
 2. Wählen Sie **Mikrofon aus** aus.
 3. Drücken Sie **Auswählen**.



Das Symbol  bedeutet, dass das Mikrofon stumm geschaltet ist. Das heißt, dass der Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

- Gehen Sie wie folgt vor, um die Stummschaltung Ihres eigenen Geräts aufzuheben:
 1. Drücken Sie während des Anrufs **Mehr**.
 2. Wählen Sie **Mikrofon ein** aus.
 3. Drücken Sie **Auswählen**.

Sie können das Mikrofon auch durch langes Drücken der Taste **Ton aus** () oder

Stummschalten () ein- und ausschalten. Außerdem ertönt ein kurzer Signalton, der anzeigt, dass das Mikrofon ein- oder ausgeschaltet wird.

Wenn Sie die Taste **Stummschalten** () in einem PTT-Anruf drücken, ertönt kein Signalton.

Messaging

Wenn Sie während eines Gesprächs eine Textnachricht erhalten, ertönt im **Bluetooth-Headset** ein Piepton.

Anruf vermitteln

Anrufweiterleitung auf das Handset

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um einen Anruf auf das Handset weiterzuleiten, während Sie mit dem **Bluetooth** Headset telefonieren.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Mehr**.
2. Wählen Sie **Audioübertragung** aus.

Anrufweiterleitung auf den Bluetooth-Kopfhörer

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um das Anrufaudio während eines Anrufs mit dem Handset an das Bluetooth-Headset weiterzuleiten.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Mehr**.
2. Wählen Sie **Audioübertragung** aus.

Umschalten auf ein Headset mit Kabel

Voraussetzungen

Sie müssen sich in einem Gespräch befinden.

Vorgehensweise

Schließen Sie das Headset mit Kabel an, um den Anruf automatisch auf das Headset umzuleiten.

Hinweise zum Betrieb

Zugriff auf Netz und Tonqualität



Die Verbindung zum Kommunikationssystem ist nicht verfügbar. Wenn Sie keine Verbindung mit Ihrem System herstellen können, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Um eine gute Sprachqualität zu gewährleisten, sollten Sie sich nicht in der Nähe von Computern, Radios oder ähnlichen Geräten befinden.

Betriebsbereich

Sie können Ihr schnurloses Handset nur im Empfangsbereich Ihres Systems nutzen. Außerhalb dieses Bereichs verlieren Sie die Verbindung zum System. Das Symbol für die Signalstärke hat dann nur wenige Balken und die Meldung *Suchen* wird angezeigt.

Außerhalb des Empfangsbereichs

Wenn Sie den Empfangsbereich des Systems verlassen, ertönt ein kurzer Warnton und die Meldung **Suchen** wird angezeigt. Der Warnton ertönt 30 Minuten lang jeweils einmal pro

Minute. Der Ton kann durch langes Drücken von **Ton aus** (# ) oder  ausgeschaltet werden.

Wenn Sie wieder im Empfangsbereich sind, kann es einige Minuten dauern, bis sich das Handset automatisch beim System angemeldet hat.

Problembehandlung

Problem	Ursache	Lösung
Kein Headset gefunden	Das Headset ist ausgeschaltet	Schalten Sie das Headset ein
	Akku des Headsets ist leer	Headset aufladen
	Headset befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs	Bewegen Sie sich mit dem Headset näher an das Handset (< 10 Meter).
	Headset nicht in Kopplungsmodus	Schalten Sie das Headset in den Kopplungsmodus.
Kopplung nicht möglich	Headset nicht in Kopplungsmodus	Schalten Sie das Headset in den Kopplungsmodus oder in den sichtbaren Modus.
	Falsche PIN eingegeben	Versuchen Sie es erneut und geben Sie die richtige PIN ein. Lesen Sie die Anweisungen zur Kopplung in der Headset-Benutzeranleitung.
Verbindung mit Headset nicht möglich	Das Headset ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Headset ein
	Headset befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs	Headset näher an das Handset bewegen
	Verbindungsschlüssel wurde auf dem Headset gelöscht	Wiederholen Sie das Kopplungsverfahren
	Der Kopfhörer ist bereits mit einem anderen Handset verbunden.	Lösen Sie die Verbindung mit dem anderen Handset auf.
	Zu nahe an Geräten, die Störungen verursachen können.	Geräte wie WLAN-Geräte, Mikrowellen usw. können Störungen verursachen. Entfernen Sie sich von den Geräten, die Störungen verursachen.
Headset kann keine Verbindung zum Handset herstellen	Handset ist nicht eingeschaltet.	Handset einschalten

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Problem	Ursache	Lösung
	Handset befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs.	Handset näher an das Headset bewegen
	Bluetooth -Modul ist deaktiviert	Bluetooth im Bluetooth -Menü aktivieren
	Es ist bereits ein anderer Kopfhörer mit dem Handset verbunden.	Trennen Sie die Verbindung mit dem betreffenden Headset
	Der Verbindungsschlüssel fehlt auf dem Headset oder auf dem Handset.	Wiederholen Sie das Koppelungsverfahren
	Zu nahe an Geräten, die Störungen verursachen können.	Geräte wie WLAN-Geräte, Mikrowellen usw. können Störungen verursachen. Entfernen Sie sich von den Geräten, die Störungen verursachen.

Ändern des Systems

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **System** aus.
2. Wählen Sie **System wechseln** aus.
3. Wählen Sie **Automatisch** oder das gewünschte System aus.

Wenn das Handset auf **Automatisch** eingestellt ist, wird anhand der Prioritätsliste ein System ausgewählt.

Automatisch kann weder in älteren noch in Funkhörer 3700-Systemen verwendet werden.

Registrieren des Telefons bei einem DECT-System

Informationen zu diesem Vorgang

Um sich manuell bei einem Funkhörer 3700 DECT-System anzumelden, benötigen Sie den PARK-Code (Portable Access Right Key) und den AC-Code (Authentifizierungscode) für das entsprechende System.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **System** aus.
4. Wählen Sie **Abonnieren** aus.

Das System zeigt Folgendes an:

- IPDI: ein eindeutiger Code, der dem Handset zugewiesen ist.
- Benutzer-ID

5. Drücken Sie **Weiter**.

6. **(Optional)** Geben Sie im Feld **Systemname** den Systemnamen ein.
Wenn Sie keinen Systemnamen eingeben, wird der Standardname verwendet, zum Beispiel System A, System B.
7. Drücken Sie **Weiter**.
8. Geben Sie **PARK-Code** ein (max. 31 Zeichen). Der PARK-Code wird nicht benötigt, wenn sich kein fremdes DECT-System innerhalb des Empfangsbereichs befindet.
9. Geben Sie **AC-Code** ein. Der AC-Code muss zwischen 4 und 8 Ziffern lang sein.
10. Drücken Sie **Weiter**.
Das System zeigt die Nachricht Schutz aktiviert? an.
11. Um das neue System zu schützen, wählen Sie **Ja**.
*** Hinweis:**
Sie können ein geschütztes System nicht mithilfe des Menüs **System** löschen. Die Abmeldung muss über das **Admin**-Menü oder das DECT-System des Funkhörers 3700 erfolgen.
12. Drücken Sie **OK**.
Ein Suchvorgang beginnt.

Abmelden vom System

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **System** aus.
4. Wählen Sie **Abonnement kündigen** aus.
5. Wählen Sie das System für den Abmeldevorgang aus.
6. Drücken Sie **Ja**.

Umbenennen des Systems

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um den Namen des Systems im Handset ändern.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **System** aus.
4. Wählen Sie **System umbenennen** aus.
5. Wählen Sie das System aus, das umbenannt werden soll und drücken Sie **Bearbeiten**.
6. Geben Sie im Feld **Name** den neuen Namen ein.

7. Drücken Sie **Speichern**.

Einstellen der Priorität

Informationen zu diesem Vorgang

Standardmäßig werden die Systeme in der Reihenfolge angezeigt, in der die Anmeldungen eingegeben wurden. D. h., dass das System, an dem das Handset zuerst angemeldet wurde, die höchste Priorität hat. Sie können die Liste bearbeiten und die Reihenfolge und somit die Priorität der Systeme ändern, indem Sie die betreffenden Einträge in der Liste an die gewünschte Stelle verschieben.

Diese Prioritätenliste wird zusammen mit dem System verwendet, das auf **Automatisch** eingestellt ist.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **System** aus.
4. Wählen Sie **Priorität** aus.
5. Ändern Sie die Priorität, indem Sie mithilfe der Navigationstaste nach oben oder nach unten blättern.
6. Wählen Sie **Zurück** aus, um die Priorität zu speichern.

Definieren von Aktionen, wenn das Handset während eines Anrufs ins Ladegerät gesteckt wird

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um die Funktionen des Handsets zu definieren, wenn es sich im Ladegerät befindet.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **Im Ladegerät** aus.
4. Wählen Sie **Anrufverhalten** aus.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Keine Aktion:** Wenn das Handset während eines Anrufs in das Ladegerät gesteckt wird, wird keine Aktion ausgeführt.
 - **Freisprechfunktion:** Wenn das Handset während eines Anrufs in das Ladegerät gesteckt wird, wird der Lautsprecher aktiviert.
 - **Anruf beenden:** Wenn das Handset während eines Anrufs in das Ladegerät gesteckt wird, wird der Anruf beendet.

Definieren von Aktionen, wenn das Handset nicht während eines Gesprächs ins Ladegerät gesteckt wird

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um die Funktionen eines Handsets zu definieren, wenn das Handset gerade nicht für einen Anruf verwendet wird und ins Ladegerät gesteckt wird.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** aus.
3. Wählen Sie **Im Ladegerät** aus.
4. Wählen Sie **Andere Aktionen** aus.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Keine Aktion:** Es wird keine Aktion ausgeführt, wenn sich das Handset nicht in einem Anruf befindet und in einem Ladegerät platziert wird.
 - **Profil ändern:** Wenn das Handset in das Ladegerät eingesetzt wird, ändert es das Profil. Wenn es aus dem Ladegerät genommen wird, wechselt es zurück in das vorherige Profil.

Drücken Sie **Bearbeiten**, um das gewünschte Profil auszuwählen. Standardmäßig ist nur das Profil Normal sichtbar. Zusätzliche Profile werden nur angezeigt, wenn sie konfiguriert sind.

- **Ausschalten:** Wenn das Handset in das Ladegerät eingesetzt wird, schaltet es sich aus. Wenn es aus dem Ladegerät genommen wird, schaltet es sich wieder ein. Wenn das Handset im Ladegerät ausgeschaltet ist, zeigt das Handset weiterhin seine Eigentümer-ID an. Dies vereinfacht die Identifizierung des Handsets, z. B. wenn das Handset mit anderen Handsets geladen wird.

Wenn Sie die Handset-Einschränkungen aktivieren, wird das Handset möglicherweise nicht ausgeschaltet, wenn es in ein Ladegerät eingesetzt wird.

- **Ton aus:** Wenn das Handset in ein Ladegerät eingesetzt wird, wird es stummgeschaltet. Wenn das Handset aus dem Ladegerät entfernt wird, schaltet es den Ton wieder ein.

Wenn Sie Einschränkungen für das Handset aktivieren, wird das Handset möglicherweise nicht stummgeschaltet, wenn es in ein Ladegerät eingesetzt wird.

- **Abmelden:** Wenn das Handset in ein Ladegerät eingesetzt wird, wird es abgemeldet. Anrufliste und Nachrichtenliste werden gelöscht, wenn das Handset abgemeldet wird. Wenn das Handset aus dem Ladegerät genommen wird, muss sich der Benutzer erneut anmelden.

Diese Funktion bezieht sich nur auf Funkhörer 3700-Systeme.

- **Abwesenheit bei Nachrichten:** Wenn eine Anwendung oder ein System eine Nachricht an ein Handset sendet, wird die Anwendung bzw. das System über die Abwesenheit des Handsets benachrichtigt. Wenn ein Handset abwesend ist, legt die Anwendung bzw. das System fest, ob die Nachricht an das Handset gesendet oder an ein anderes Handset umgeleitet wird.

Wenn eine Nachricht von einem Handset gesendet wird, erhält es keine Benachrichtigung darüber, ob der Empfänger abwesend ist. Zur Nutzung der Umleitungsfunktion für Anrufe oder Nachrichten muss diese Funktion in der PBX programmiert werden.

Sie können zusätzliche **Im Ladegerät**-Aktionen konfigurieren.

Kapitel 6: Menüsteuerung

Verwaltung eingehender Anrufe

Eingehender Anruf



Sie erhalten einen Anrufalarm, der mit einem Anrufsignal und/oder einer Vibration des Handsets einhergeht.

Das Anrufsignal sowie der Vibrationsalarm können deaktiviert werden. Die Handset-Nummer oder der Name des Anrufenden werden angezeigt. Der Name wird angezeigt, wenn die Handset-Nummer des Anrufenden im lokalen Telefonbuch gespeichert ist.

Gesprächsannahme

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **Gespräch annehmen** () oder den Softkey **Annehmen**.
- Drücken Sie den , um den Anruf über die Freisprecheinrichtung anzunehmen.
- Drücken Sie die Taste auf dem Bluetooth-Headset, um den Anruf mithilfe des Headsets anzunehmen.

Der Name oder die Nummer des Anrufers wird angezeigt, wenn Anruferinformationen verfügbar sind.

* Hinweis:

- Sie können andere Antwortmethoden festlegen, beispielsweise **Automatisch** oder **Freisprechfunktion** über das Menü **Einstellungen**. Wenn Sie **Automatisch** aktivieren, werden alle eingehenden Anrufe automatisch verbunden.
- Wenn Sie den Anruf ablehnen, können Sie seinen Eingang aber dennoch bestätigen, indem Sie eine vordefinierte Textnachricht an den Anrufer senden.

Ablehnen eines Anrufs

Voraussetzungen

Ihr Handset muss klingeln.

Vorgehensweise

Drücken Sie die Taste **Auflegen und Ein/Aus** () oder den Softkey **Ablehnen**.

Beenden eines Anrufs

Informationen zu diesem Vorgang

Bei einigen Systemen oder PBXs muss das Handset DTMF-Signale senden (Dual Tone Multi Frequency, Mehrfrequenzwahl), um einen Anruf zu beenden.

Vorgehensweise

Drücken Sie die Taste **Auflegen und Ein/Aus** (), um den Anruf zu beenden.

Ablehnen eines Anrufs mit einer vordefinierten Nachricht

Informationen zu diesem Vorgang

Um einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht abzulehnen, müssen der Anrufer und der Empfänger über dasselbe Funkhörer 3700-System verbunden sein.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie bei Anzeige der Eingabeaufforderung „Mit Nachrichtenvorlage antworten?“ den Softkey **Ja**, um dem Anrufer eine Nachricht zu senden.

Im Menü **Vorlagen** wird eine Liste vordefinierter Nachrichten angezeigt.

2. Wählen Sie eine vordefinierte Nachricht aus und bearbeiten Sie sie bei Bedarf.
3. Drücken Sie **Senden**.

Auf dem Handset wird die Nummer des Anrufers angezeigt.

4. Drücken Sie **Senden** erneut, um die Nachricht zu verschicken.

Wenn die Nachricht an den Anrufer gesendet wurde, zeigt das Handset die Bestätigung `Nachricht gesendet an`.

Beantworten einer Textnachricht mit einer vordefinierten Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie den Softkey **Antworten**.

2. Drücken Sie den Softkey **Mehr**.

Die Option **Vorlagen** wird angezeigt.

3. Drücken Sie den Softkey **Auswählen**.

Eine Liste vordefinierter Nachrichtenvorlagen wird angezeigt.

4. Navigieren Sie zur gewünschten Nachrichtenvorlage und drücken Sie den Softkey **Auswählen**. Bei Bedarf können Sie die Nachricht bearbeiten.

5. Drücken Sie den Softkey **Senden**.

Die Nummer des Nachrichtenabsenders wird auf dem Display des Handsets angezeigt.

6. Drücken Sie den Softkey **Senden**.

Daraufhin wird die Bestätigung „Nachricht gesendet“ angezeigt, und die Nachricht wird an den Anrufer gesendet.

Verwalten einer Anrufliste

Anrufliste

Die letzten 25 eingegangenen, gewählten bzw. entgangenen Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert und Sie können sie dort einsehen. Wenn eine Telefonnummer mehrfach auftritt, wird die Uhrzeit des letzten Anrufs sowie die Anzahl der Anrufe aufgelistet. Im Menü gelangen Sie unter **Anrufe > Anrufliste** zur Anrufliste.

Für Benutzer, die Geräte wie ein DECT-Telefon, einen SIP-Client für PC, ein Schreibtischtelefon und andere verwenden, wird die **Anrufliste** auf allen Geräten während der Arbeitsschicht synchronisiert.

 **Hinweis:**

Der Systemadministrator konfiguriert diese Funktion.

Die Synchronisierung der **Anrufliste** erfolgt, wenn:

- ein Handset gestartet wird.
- ein Anruf beendet wird.
- mindestens ein Eintrag manuell aus der Anrufliste gelöscht wird.

Wenn die Synchronisierung der **Anrufliste** beginnt, wird die Meldung *Synchronisierung der Anrufliste* auf dem Bildschirm angezeigt, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Sie können das Dialogfeld über die Schaltfläche **Zurück** manuell schließen. In diesem Fall wird die Synchronisierung im Hintergrund fortgesetzt.

Wenn die Synchronisierung fehlschlägt, wird auf dem Bildschirm die Fehlermeldung *Anrufliste konnte nicht synchronisiert werden* angezeigt: In diesem Fall wird die Anrufliste nicht aktualisiert.

 **Hinweis:**

Wenn die Synchronisierung der **Anrufliste** aktiviert ist, werden aufeinanderfolgende Anrufe derselben Nummer reihenweise angezeigt und nicht gruppiert.

 **Hinweis:**

Wenn die Lösung für das H.323-Protokoll konfiguriert ist, unterstützt das Handset nicht mehrere Anruflisten in der Anrufvermittlung oder Anruf-Konferenz.

Bearbeiten einer Nummer aus der Anrufliste

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.

3. Wählen Sie **Anrufliste** aus.
4. Wählen Sie eine Nummer aus der Anrufliste aus.
Mithilfe der Pfeile auf der Navigationstaste können Sie in der Anrufliste nach oben oder unten scrollen.
5. Drücken Sie **Mehr**.
6. Wählen Sie **Nummer bearbeiten** aus, um die ausgewählte Nummer zu bearbeiten.

Speichern einer Nummer aus der Anrufliste

Informationen zu diesem Vorgang

Durch Speichern einer Nummer in der Anrufliste wird ein neuer Kontakt erstellt. Vorhandene Elemente in der Anrufliste werden jedoch nicht mit den Kontaktinformationen aktualisiert.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufliste** aus.
4. Wählen Sie eine Nummer aus der Anrufliste aus.
Mithilfe der Pfeile auf der Navigationstaste können Sie in der Anrufliste nach oben oder unten scrollen.
5. Drücken Sie **Mehr**.
6. Wählen Sie **Nummer speichern** aus.

Senden einer Nummer aus der Anrufliste

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufliste** aus.
4. Wählen Sie eine Nummer aus der Anrufliste aus.
Mithilfe der Pfeile auf der Navigationstaste können Sie in der Anrufliste nach oben oder unten scrollen.
5. Drücken Sie **Mehr**.
6. Wählen Sie **Nachricht senden** aus.

Löschen von Einträgen aus der Anrufliste

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufliste** aus.

4. Wählen Sie eine Nummer aus der Anrufliste aus.

Mithilfe der Pfeile auf der Navigationstaste können Sie in der Anrufliste nach oben oder unten scrollen.

5. Drücken Sie **Mehr** und gehen Sie bei Bedarf folgendermaßen vor:

- Löschen eines Eintrags: Wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus und drücken Sie **Löschen > Ja**.
- Löschen aller Kontakte: Drücken Sie **Alle löschen**.

Aufrufen entgangener Anrufe

Informationen zu diesem Vorgang

Standardmäßig zeigt das System das Fenster **Entgangene Anrufe** und das Symbol

Entgangene () an.

Das Dialogfeld, das für einen entgangenen Anruf angezeigt wird, kann ausgeschaltet werden. Es kann auch verhindert werden, dass das Handset Anrufe in der Anrufliste speichert. Die **Anrufliste** kann verwendet werden, um die Privatsphäre von Benutzern, die sich ein Handset teilen, zu gewährleisten. Diese Funktionen müssen über **WinPDM** oder **Device Manager** im Handset konfiguriert werden.

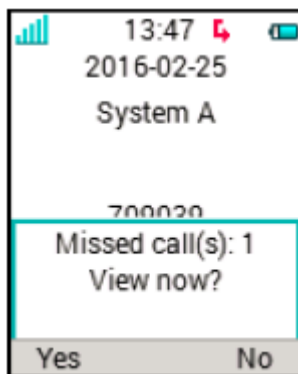


Abbildung 3: Entgangene Anrufe

Vorgehensweise

Das System zeigt das Fenster für entgangene Anrufe und das Symbol für entgangene

Anrufe an. **Entgangene** 

1. Drücken Sie **Ja**, um entgangene Anrufe anzuzeigen.

Der Benutzer drückt **Keine**.

2. Drücken Sie **Menü**.

3. Wählen Sie **Anrufe > Entgangene**.

4. Drücken Sie auf der Navigationstaste nach oben oder unten, um in der Liste zu navigieren.

5. Drücken Sie **Anruf**, um einen Rückruf zu tätigen.

6. **(Optional)** Drücken Sie in einer **Anrufliste** **Mehr**, um Datum und Uhrzeit des Anrufs anzuzeigen, die erhaltene Nummer zu bearbeiten, zu Kontakten hinzuzufügen und die erhaltene Nummer zu löschen.

Der zur Nummer gehörige Kontaktnamen wird in der Liste angezeigt, sofern dies vom System unterstützt wird.

Anzeigen der Uhrzeit eines Anrufs

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe > Anrufliste** aus.
3. Wählen Sie eine Nummer aus der Anrufliste aus.

Mithilfe der Pfeile auf der Navigationstaste können Sie in der Anrufliste nach oben oder unten scrollen.


4. Drücken Sie **Mehr**.
5. Wählen Sie **Anrufzeit** aus. Die Uhrzeit und das Datum werden für die ausgewählte Nummer angezeigt.

+ Tipp:


Die Dauer des letzten Anrufs wird unter **Anrufdauer** angezeigt.

PTT-Gruppenruf

Die Funktion **Push-to-Talk (PTT)** ist ein Gruppen- oder Konferenzgespräch für Mitglieder einer vordefinierten Gruppe. Wenn eines der Gruppenmitglieder mit den anderen in Kontakt treten

möchte, muss es die **PTT-Taste**  gedrückt halten, um das Mikrofon zu aktivieren. Sie können die **Multifunktion** so definieren, dass sie als **PTT-Taste** funktioniert.

Da die Multifunktionstaste größer als die **PTT-Taste** ist und sich oben auf dem Handset befindet, kann der Benutzer sie einfach finden. Die kleinere **PTT-Taste** befindet sich an der Seite des Handsets. Insbesondere Benutzer, die Handschuhe tragen müssen, finden die **Multifunktion** benutzerfreundlicher als die **PTT-Taste**.

Einige ältere Systeme oder PBXs erfordern, dass das Handset einen vordefinierten DTMF-Ton ausgibt, wenn  gedrückt oder losgelassen wird.

Die Gruppenmitglieder müssen zuerst die Einladung in Form eines eingehenden Anrufs annehmen, bevor sie an der Konferenz teilnehmen können. Sollte ein Mitglied die Einladung ablehnen, kann es der Gruppe oder Konferenz zu einem späteren Zeitpunkt erneut beitreten. Die Einladung zur Teilnahme an einer Telefonkonferenz kann auch durch den Anruf bei einer PTT-Gruppe erfolgen.

Der Support für die **Multifunktion** hängt vom verwendeten Handset-Modell ab.

Akzeptieren einer PTT-Einladung als eingehender Anruf

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um eine PTT-Einladung anzunehmen als:


- Ein eingehender Anruf
- Ein eingehender Anruf während eines Gesprächs

Wenn Sie während eines Gesprächs eine Einladung erhalten, wird diese als gewöhnliche Einladung angezeigt. Durch Drücken von **Annehmen** oder **Ablehnen** können Sie die Einladung entsprechend annehmen oder ablehnen.

Durch Drücken von **Annehmen** wird der aktuelle Anruf automatisch beendet und der PTT-Anruf verbunden. Alternativ kann der laufende Anruf auch getrennt und der PTT-Anruf verbunden werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:


- Das Handset ist so konfiguriert, dass Einladungen automatisch angenommen werden.
- Der Benutzer reagiert nicht innerhalb von zehn Sekunden auf die Einladung.
- Die Einladung hat eine höhere Priorität als der laufende Anruf.



Wenn Sie die Einladung ablehnen, dann können Sie dem PTT zu einem späteren Zeitpunkt beitreten.

Eine PTT-Einladung in Form eines eingehenden Anrufs wird durch das Symbol **Push-to-Talk** () angezeigt.

Vorgehensweise


Akzeptieren einer PTT-Einladung als eingehender Anruf:

1. Drücken Sie **Annehmen** oder die Taste **Gespräch annehmen** ()

Wenn Sie während eines laufenden Anrufs eine PTT-Einladung erhalten, können Sie die Einladung nicht annehmen oder ablehnen, indem Sie  bzw.  drücken.

Das Handset startet standardmäßig im umgekehrten Stummschalt- bzw. Freisprechmodus, kann jedoch innerhalb einer PTT-Gruppe anders konfiguriert werden.

2. Um das Mikrofon für die Umleitung aktivieren möchten, drücken und halten Sie die

Taste **Push-to-Talk** (). Wenn Sie die Taste **Push-to-Talk** loslassen, wird das Mikrofon wieder stummgeschaltet.

Die **Multifunktion** kann auch als **Push-to-Talk**-Taste definiert werden.

Annehmen einer PTT-Einladung als eingehender Anruf während eines Gesprächs

3. Drücken Sie **Annehmen**.

Das System unterbricht die Verbindung mit den laufenden Gespräch und stellt eine Verbindung mit dem PTT-Anruf her.

Annehmen einer PTT-Einladung als Nachricht

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um eine PTT-Einladung anzunehmen, die Sie in folgendem Format erhalten:

- Eine Nachricht
- Eine Nachricht während eines Anrufs

Wenn Sie eine Einladung erhalten, sendet das System ein Warnsignal aus, bevor das aktuelle Gespräch beendet und die Verbindung zum PTT-Anruf aufgebaut wird. Die PTT-Einladung kann maximal 1000 Zeichen umfassen.

Vorgehensweise

Annehmen einer PTT-Einladung als Nachricht.

1. Drücken Sie **Annehmen**.

Abhängig von der Konfiguration der Einladung akzeptiert das Handset die Einladung automatisch und leitet sie in den umgekehrten Stummschalt- bzw. Freisprechmodus weiter.

2. Um das Mikrofon für die Übertragung zu öffnen, drücken und halten Sie die Taste

Push-to-Talk (). Wenn Sie die Taste **Push-to-Talk** loslassen, wird das Mikrofon wieder stummgeschaltet.

Annehmen einer PTT-Einladung als Nachricht während eines Gesprächs.

3. Drücken Sie **Annehmen**.

Die Meldung wird angezeigt.

Konfigurieren eines PTT-Anrufs zur direkten Verbindung

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um den PTT-Anruf direkt zu verbinden, wenn Sie eine PTT-Einladung in folgendem Format erhalten:

- Ein eingehender Anruf während eines Gesprächs
- Eine Nachricht während eines Anrufs

Vorgehensweise

Um die Verbindung des Gesprächs zu trennen und den PTT-Anruf direkt zu verbinden, müssen Sie Folgendes sicherstellen:

- Das Handset ist so konfiguriert, dass Einladungen automatisch angenommen werden.
- Sie lehnen die Einladung nicht innerhalb von zehn Sekunden ab.
- Die Einladung hat eine höhere Priorität als das laufende Gespräch.

Ablehnen einer PTT-Einladung

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um eine PTT-Einladung abzulehnen als:

- Ein eingehender Anruf
- Ein eingehender Anruf während eines Gesprächs
- Eine Nachricht
- Eine Nachricht während eines Anrufs

Vorgehensweise

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten:

1. Drücken Sie **Ablehnen**.

Das Handset kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Wenn Sie eine Nachricht erhalten:


2. Drücken Sie **Ablehnen**.

Anrufen einer Push-to-Talk-Gruppe

Voraussetzungen

Definieren Sie die PTT-Gruppen.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe PTT-Gruppen**.
3. Wählen Sie eine PTT-Gruppe aus.
4. Drücken Sie **Anruf** oder die Taste **Gespräch annehmen** (.
5. **(Optional)** Im Ruhemodus können Sie kurz die Taste **PTT** drücken, eine PTT-Gruppe auswählen und die Taste **Anruf** drücken.

Erneutes Beitreten zu einer PTT-Gruppe

Informationen zu diesem Vorgang


Wenn Sie eine PTT-Einladung, die Sie als Anruf oder Nachricht erhalten haben, ablehnen oder übersehen, können Sie der PTT-Gruppe erneut beitreten, indem Sie Folgendes wählen:

- **Anrufliste** oder **Entgangene**.
- Wählen Sie die Nachricht aus dem **Messaging**-Postfach aus.


Vorgehensweise

Sie haben eine PTT-Einladung in Form eines Anrufs erhalten.

1. Treten Sie der PTT-Gruppe erneut bei, indem Sie **Anrufliste** oder **Entgangene** anrufen.

Das System zeigt die PTT-Einladung als **Push-to-Talk** ()-Symbol an.

Sie haben eine PTT-Einladung in Form einer Nachricht erhalten.

2. Treten Sie der PTT-Gruppe erneut bei, indem Sie eine vom Symbol **Neue Nachricht** () im **Messaging**-Posteingang angegebene Nachricht auswählen.
3. Drücken Sie **Anruf**.

Verwaltung von Anrufen in Abwesenheit

Anrufeinstellungen

Diese Funktionen sind vom System abhängig. Neben den **Anrufdienste**-Standardfunktionen können zehn zusätzliche systemspezifische Anrufdienste mit oder ohne automatischer Trennung definiert werden. Die Parameter werden im Portable Device Manager (WinPDM) eingerichtet.

Wenn Sie einen externen Anrufdienst wie Cisco BroadWorks verwenden, können Sie möglicherweise auf zusätzliche Funktionen für die Abwesenheitsverwaltung und Anrufumleitung zugreifen.

Einstellungen bei Abwesenheit

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufdienste > Abwesenheit** aus.
4. Wählen Sie den entsprechenden Abwesenheitsgrund in der Liste aus. Die Anzahl der Abwesenheitsgründe (z. B. Mittagessen, Besprechung, Reise usw.) ist in WinPDM konfiguriert.

Der Code ist definiert, wenn der Grund für die Abwesenheit im Handset konfiguriert wurde.

5. Drücken Sie **Auswählen**.
6. Geben Sie Uhrzeit (HHMM) oder Datum (MMTT) je nach ausgewähltem Abwesenheitsgrund ein.
7. Drücken Sie **OK**.

Das Handset sendet einen Ursachencode für die Abwesenheit in Form eines Anrufs an das System. Der Anruf wird automatisch nach einigen Sekunden getrennt. Der folgende Text wird im Ruhebildschirm angezeigt:

Beispiel: 5016 > SAC (Alle Anrufe senden).

Dabei steht 5016 für die Nummer des Handsets, das für die Abwesenheitsabwicklung konfiguriert wurde.

Deaktivieren der Abwesenheitseinstellungen

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufdienste > Abwesenheit** aus.
4. Wählen Sie **Deaktivieren** aus.
5. Drücken Sie **Auswählen**.

Umleiten von Anrufen

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können interne Anrufe, externer Anrufe, Anrufe bei „Besetzt“ und Anrufe auf „Keine Antwort“ auf ein anderes Telefon umleiten.


Wenn Sie einen externen Anrufdienst wie Cisco BroadWorks verwenden, können Sie alternative Methoden zum Umleiten von Anrufen nutzen.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufdienste > Rufumleitung** aus.

Sie können eine Kurzwahl zur Funktion **Anrufdienste** einrichten oder einen Anrufdienst aktivieren, wenn ein Profil aktiviert wird.

Sie können die PBX-Einstellungen für alle Anrufumleitungen einstellen, um das Menü **Rufumleitung** auf dem Handset anzuzeigen.

4. Wählen Sie **Aktivieren** aus.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Intern** oder **Extern**: Leitet interne und externe Anrufe um.
 - **Keine Antwort**: Leitet Anrufe auf „Keine Antwort“ um.
 - **Bei besetzt**: Leitet Anrufe um, wenn das Handset ein Besetztzeichen sendet oder für einen anderen Anruf verwendet wird.
6. Geben Sie die Nummer (maximal 24 Zeichen) ein, an die Sie den Anruf umleiten möchten. Alternativ können Sie **Anrufkontaktliste** (*) drücken, um die Anrufkontaktliste anzuzeigen.
7. Drücken Sie **OK**.

Das Handset sendet einen Ursachencode für die Umleitung in Form eines Anrufs an das System. Der Anruf wird automatisch nach einigen Sekunden getrennt.

Der Code wird während der Konfiguration des Umleitungsgrunds im Handset definiert.

Weitere Schritte

Wählen Sie **Deaktivieren** aus und drücken Sie **OK**, um die Umleitung zu beenden.

Der folgende Text wird im Ruhebildschirm angezeigt, z. B. 5016 > 5018.

Dabei steht 5016 für die Nummer des Handsets, das für die Umleitung des Anrufs an die Nebenstelle 5018 konfiguriert wurde.

Eine Umleitung für interne oder externe Anrufe kann auf einer PBX konfiguriert werden. Der folgende Text wird im Ruhebildschirm angezeigt: 5016 >> 2001, (2002). Dabei steht 2001 für die Nummer zum Umleiten externer Anrufe und 2002 in Klammern für die Nummer zum Umleiten interner Anrufe.

Wenn nur ein Typ aktiviert ist, wird 5016 als zusätzliche Nebenstelle verwendet. Diese Konfiguration ist systemabhängig. Weitere Informationen finden Sie in der PBX-Dokumentation.

Anhalten der Umleitung von Anrufen

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufdienste > Rufumleitung** aus.

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Intern** oder **Extern**: Leitet interne und externe Anrufe um.
 - **Keine Antwort**: Leitet Anrufe auf „Keine Antwort“ um.
 - **Bei besetzt**: Leitet Anrufe um, wenn das Handset ein Besetztzeichen sendet oder für einen anderen Anruf verwendet wird.
5. Wählen Sie **Deaktivieren** aus.
6. Drücken Sie **OK**.

Notrufe

Es können bis zu fünf Notrufnummern angerufen werden, wenn diese in **WinPDM** oder **Device Manager** konfiguriert wurden. Dies ist auch dann möglich, wenn das Handset oder die Tastatur gesperrt ist.

Von Cisco BroadWorks unterstützte Features

Rufweiterleitung

Informationen zu diesem Vorgang


Wenn Sie Cisco BroadWorks verwenden, können Sie alle Anrufe weiterleiten, Anrufe bei Besetzt weiterleiten oder Anrufe bei Nichtantwort an eine andere Telefonnummer weiterleiten.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufdienste > Status der Anruf Funktion** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Immer weiterleiten**: Alle Anrufe weiterleiten.
 - **Rufweiterleitung bei „Besetzt“**: Anrufe weiterleiten, wenn besetzt.
 - **Weiterleiten, wenn nicht angenommen**: Rufweiterleitung, wenn keine Antwort.
5. Wählen Sie **Ein**.
6. Um das aktuelle Ziel der Anrufweiterleitung anzuzeigen, wählen Sie **Weiterleiten an** aus.
Standardmäßig leitet der Anrufdienst alle Anrufe an Voicemail weiter.
Um das Menü zu verlassen, wählen Sie **Zurück** aus.
7. Um das Ziel der Anrufweiterleitung zu ändern, wählen Sie **Auswählen** aus.
8. Geben Sie im Feld unter **Weiterleiten an** die bevorzugte Telefonnummer für den Empfang weitergeleiteter Anrufe ein.
9. Wählen Sie **OK**.

10. **(Optional)** Sie können die Anzahl der Klingeltöne, bevor der Anruf weitergeleitet wird, wenn keine Erwiderung erfolgt, anpassen.
 - a. Wählen Sie **Zeitüberschreitungswert**.
 - b. Wählen Sie **Auswählen**.
 - c. Geben Sie die Anzahl in Sekunden ein.
Der Standardwert beträgt 60 Sekunden.
 - d. Wählen Sie **OK**.
11. Um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen, wählen Sie **Speichern** aus.
12. Wählen Sie **Ja**.

Ergebnis

Wenn die Anrufweiterleitung aktiv ist, können Sie das Symbol **Anrufweiterleitung** () auf dem Bildschirm sehen.

Aktivieren des Anrufschutzes


Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Cisco BroadWorks verwenden, können Sie alle eingehenden Anrufe blockieren.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufdienste > Status der Anruffunktion > Anrufschutz** aus.
Sie können den aktuellen Status des Features einsehen.
4. Wählen Sie **Ein**.
5. Wählen Sie **Auswählen**.
6. Um das Menü zu verlassen, wählen Sie **Zurück** aus.

Ergebnis

Wenn die Funktion „Nicht stören“ aktiv ist, sehen Sie das Symbol **Anrufschutz** () auf dem Bildschirm.

Verwalten von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf über ein gesperrtes Handset tätigen, werden nur bestimmte Elemente im Menü **Im Gespräch** während eines Anrufs angezeigt. Bei einem Handset mit gesperrter Tastatur steht hingegen das gesamte Menü zur Verfügung.

Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um die Lautstärke während eines Gesprächs anzupassen.

Vorgehensweise

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die **Lautstärke erhöhen**-Taste auf der linken oberen Seite des Handsets.
- Um die Lautstärke zu senken, drücken Sie die **Lautstärke verringern**-Taste auf der linken oberen Seite des Handsets.
- Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie auf der Vier-Wege-Navigationstaste nach oben oder unten.

Die neue Lautstärke wird im Handset gespeichert und beibehalten.

Öffnen von Kontakten während eines Anrufs

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um während eines laufenden Gesprächs die Kontakte zu öffnen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Mehr** aus.
2. Wählen Sie **Kontakte** aus.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Kontakte zu öffnen:
 - **Kontakt anrufen**: Für die Suche nach einem Kontakt im lokalen oder Firmentelefonbuch.
 - **Zentrales Telefonbuch**: Für die Suche nach einem Kontakt im zentralen Telefonbuch.
4. Drücken Sie **Auswählen**.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus, oder suchen Sie danach.

Der ausgewählte Kontakt kann durch Drücken von **Anruf** angerufen werden. Wenn der Kontakt angerufen wird, wird der erste Anruf gehalten.

Öffnen von Nachrichten während eines Anrufs

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um das Menü **Messaging** während eines Anrufs zu öffnen.


Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Mehr** aus.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.

Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung für einen Anruf


- Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr eigenes Gerät stummzuschalten:
 1. Drücken Sie während des Anrufs **Mehr**.
 2. Wählen Sie **Mikrofon aus** aus.
 3. Drücken Sie **Auswählen**.



Das Symbol  bedeutet, dass das Mikrofon stumm geschaltet ist. Das heißt, dass der Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

- Gehen Sie wie folgt vor, um die Stummschaltung Ihres eigenen Geräts aufzuheben:
 1. Drücken Sie während des Anrufs **Mehr**.
 2. Wählen Sie **Mikrofon ein** aus.
 3. Drücken Sie **Auswählen**.

Sie können das Mikrofon auch durch langes Drücken der Taste **Ton aus** (**#** ) oder

Stummschalten () ein- und ausschalten. Außerdem ertönt ein kurzer Signalton, der anzeigt, dass das Mikrofon ein- oder ausgeschaltet wird.

Wenn Sie die Taste **Stummschalten** () in einem PTT-Anruf drücken, ertönt kein Signalton.

Umlegen des Tons

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um während eines Anrufs den Ton zwischen **Bluetooth**-Headset und Hörer des Handsets umzulegen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Mehr** aus.
2. Wählen Sie **Audioübertragung** aus.
3. Drücken Sie **Auswählen**.



Hinweis:

Audioübertragung wird angezeigt, wenn die **Bluetooth**-Verbindung aktiviert ist.

Einleiten eines neuen Anrufs während eines Gesprächs

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um einen neuen Anruf während eines Gesprächs einzuleiten.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Mehr**.
2. Wählen Sie **Neuer Anruf** aus.
3. Drücken Sie **Auswählen**.

4. Geben Sie die Nummer ein, die Sie anrufen möchten, oder drücken Sie auf das Symbol **Anruflisten** (☎), um auf das Telefonbuch zuzugreifen.
5. Drücken Sie die Taste **Gespräch annehmen** (☎).

Wenn der neue Anruf verbunden wird, wird der erste Anruf gehalten.

Automatischen Rückruf aktivieren

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können von Ihrem Handset aus die automatische Rückruffunktion für einen ausgehenden Anruf aktivieren, wenn der angerufene Teilnehmer besetzt ist oder den Anruf nicht annimmt. Das DECT-System ruft Sie zurück, wenn der angerufene Teilnehmer wieder für Anrufe verfügbar ist. Wenn Sie den Anruf annehmen, erhält der Angerufene denselben Anruf. Die Funktion wird deaktiviert, nachdem Sie einen automatischen Rückruf erhalten haben.

* Hinweis:

Diese Funktion ist nur in einer Avaya Aura®-Umgebung verfügbar. Diese Funktion muss vom Systemadministrator für ihr Handset aktiviert werden.

Sie können den automatischen Rückruf nicht für einen anderen Anruf aktivieren, wenn die Funktion für einen vorherigen Anruf noch aktiv ist. Sie müssen die Funktion deaktivieren oder den automatischen Rückruf erhalten, bevor Sie sie für einen anderen Anruf aktivieren können.

Vorgehensweise

1. Wenn Sie für den ausgehenden Anruf ein Besetzt- oder Klingelsignal hören, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie **5** und warten Sie, bis Sie das Bestätigungssignal für die Aktivierung hören.

Der Standard-Aktivierungscode für den automatischen Rückruf ist 5. Ihr Administrator kann diesen Code ändern.

- Drücken Sie auf **Mehr > Rückruf > Auswählen** und warten Sie, bis Sie das Bestätigungssignal für die Aktivierung hören.

Die **Rückruf**-Option ist nur sichtbar, wenn Ihr Administrator sie in WinPDM mit demselben Aktivierungscode wie in IPBS oder IPBL definiert.

Das DECT-System aktiviert die automatische Rückruffunktion und beginnt mit der Überwachung des angerufenen Teilnehmers. Das Handset kehrt in den Ruhemodus zurück.

Sie erhalten einen automatischen Rückruf, wenn der angerufene Teilnehmer wieder verfügbar ist.

2. **(Optional)** Wenn das Handset im Ruhezustand ist, drücken Sie **#34#**, um die automatische Rückruffunktion zu deaktivieren.

Der Standard-Deaktivierungscode für den automatischen Rückruf ist #34#. Ihr Administrator kann diesen Code ändern.

* Hinweis:

Ihr Administrator kann in WinPDM einen Softkey definieren, um den automatischen Rückruf mit demselben Deaktivierungscode wie in IPBS oder IPBL zu deaktivieren.

Um die Funktion zu deaktivieren, rufen Sie das **Anrufdienste**-Menü auf, während sich das Handset im Ruhezustand befindet, wählen Sie den entsprechenden Softkey und drücken Sie **Auswählen**.

Umleiten eines Anrufs per Tastendruck

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um den ersten Anruf auf den zweiten Anruf umzuleiten, wenn zwei Anrufe ausgeführt werden.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Mehr**.
2. Wählen Sie **Vermitteln** aus.

Die Option **Vermitteln** wird nur angezeigt, wenn sie im Handset konfiguriert ist.

3. Drücken Sie **Auswählen**.

Dadurch wird der erste Anrufer mit dem zweiten Anrufer verbunden. Ihr Anruf wird automatisch beendet.

Umleiten eines Anrufs durch das Wählen einer Nummer

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um ein laufendes Gespräch auf einen neuen Anruf umzuleiten.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Mehr**.
2. Wählen Sie **Uml. auf einen neuen Anruf** aus.

Umleitung auf einen neuen Anruf wird nur angezeigt, wenn im **Neuer Anruf** und **Vermitteln** Handset konfiguriert sind .

3. Drücken Sie **Auswählen**.
4. Geben Sie die Nummer der Person ein, an die das laufende Gespräch umgeleitet werden soll, oder drücken Sie das **Anrufkontaktliste**-Symbol (***[A]**), um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

5. Drücken Sie die Taste **Gespräch annehmen** () , um das Gespräch umzuleiten.

Einleiten einer Telefonkonferenz

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um eine Telefonkonferenz zwischen verschiedenen Teilnehmern einzurichten.

Voraussetzungen

Während des Gesprächs wird ein neuer Anruf eingeleitet.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Mehr**.

2. Wählen Sie **Konferenz** aus.
3. Drücken Sie **Auswählen**.

Die Person, die den Anruf eingeleitet hat, ist der Leiter der Telefonkonferenz. Die übrigen Personen sind Konferenzteilnehmer.

Umschalten zwischen Anrufen

Voraussetzungen

Dient zum Tätigen eines neuen Anrufs.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Mehr**.
2. Wählen Sie **Umschalten** aus.

Die Option **Umschalten** wird nur angezeigt, wenn sie im Handset konfiguriert ist.

3. Drücken Sie **Auswählen**, um zum anderen Anruf umzuschalten.

Beenden eines Anrufs

Voraussetzungen

Während eines Gesprächs wurde ein neuer Anruf eingeleitet.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Mehr**.
2. Wählen Sie **Anruf beenden** aus.

Die Option **Anruf beenden** wird nur angezeigt, wenn sie im Handset konfiguriert ist.

3. Drücken Sie **Auswählen**.

Das Handset beendet den aktuellen Anruf und nimmt den vorherigen Anruf wieder auf.

Senden der Anklopffunktion

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um den besetzten Teilnehmer darüber zu informieren, dass ihn ein anderer Anrufer erreichen möchte.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Mehr**.
2. Wählen Sie **Anklopfen** aus. Die Funktion **Anklopfen** ist nur sichtbar, wenn sie der Administrator für das Handset aktiviert hat.
3. Drücken Sie **Auswählen**.

Der gehaltene Teilnehmer erhält ein **Anklopfen**-Signal.

Sobald die Leitung frei ist, wird die Nummer automatisch wieder angerufen. Diese Funktion ist vom System abhängig.

Beantworten eines wartenden Anrufs

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um wartende Anrufe zu beantworten, wenn Sie:

- Einen kurzen Ton für einen weiteren eingehenden Anruf während einer Konversation hören.
- Einen Piepton aus dem Handset hören und folgender Text angezeigt wird: **Interner Anruf** für interne Anrufer und **Anruf von extern** für externe Anrufer. Der Name oder die Telefonnummer des zweiten Anrufers wird ebenfalls auf dem Handset angezeigt.

* Hinweis:

Abhängig von der Systemeinstellung und -konfiguration können Sie die Funktion **Anklopfen von Anrufen annehmen** auf zwei verschiedene Arten verwenden.

Vorgehensweise

Während eines Anrufs hören Sie einen kurzen Ton. So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

1. Drücken Sie **Mehr**.
2. Wählen Sie **Anklopfen von Anrufen annehmen**.
3. Drücken Sie **Auswählen**.

Sie werden mit dem zweiten Anruf verbunden und das laufende Gespräch wird gehalten. Sobald die Leitung frei ist, wird automatisch wieder der gehaltene Gesprächspartner angerufen. Diese Funktion ist systemabhängig.

Während eines Anrufs hören Sie einen Piepton und es wird ein Text angezeigt. So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

4. Drücken Sie **Annehmen**.

Das System zeigt kurz den Text `wechseln` an und leitet auf den zweiten Anruf um. Der erste Anruf wird gehalten.

5. Um den zweiten Anruf zu beenden, drücken Sie **Mehr > Anruf beenden**.

Die Verbindung mit dem zweiten Anruf wird abgebrochen und mit dem ersten Anruf aufgebaut.

6. **(Optional)** Drücken Sie **Ablehnen**, um einen zweiten Anruf abzulehnen.

Der zweite Anrufer hört ein Besetztzeichen, und der Anruf wird als entgangener Anruf im Handset protokolliert.

Aktivieren von DTMF

Informationen zu diesem Vorgang



Bei einigen Systemen oder PBXs muss das Handset beim Drücken der Tasten DTMF-Signale (Dual Tone Multi Frequency, Mehrfrequenzwahl) senden. Nutzen sie dieses Verfahren, um **DTMF** zu aktivieren:

Voraussetzungen

Sie müssen sich in einem Gespräch befinden.

Vorgehensweise

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie **Mehr > DTMF > Auswählen**.
- Drücken Sie die Taste **Auflegen und Ein/Aus** () und anschließend auf die Schaltfläche **Ton aus** () und lassen Sie sie los.

DTMF wird nur angezeigt, wenn sie im Handset konfiguriert ist.

DECT-Info

DECT-Info ist eine erweiterte Funktion für Administratoren, die ein Handset verwenden, um RF-Link- und Systemparameter für die Fehlerbehebung oder Standortanalyseverfahren zu messen.

Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Menü **Admin** aktiviert ist.




Verwenden des Lautsprechers

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie diese Funktion, um die Freisprechfunktion zu aktivieren.

Vorgehensweise

Gehen Sie auf eine der beschriebenen Arten vor:

- Drücken Sie eine Multifunktionstaste, einen Softkey, einen Hotkey oder eine Navigationstaste und definieren Sie sie als Tastenkürzel zu einer **Funktion für Telefonanrufe** (). Wenn Sie eine Taste drücken, wird eine vordefinierte Nummer angerufen.
Die Unterstützung einer Multifunktionstaste hängt vom verwendeten Mobilteilmodell ab.
- Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie den Softkey . Der Softkey kann je nach Konfiguration der Funktion „Anruf eingehend“ in WinPDM oder Device Manager eine andere oder keine Funktion haben.
- Drücken Sie während eines Anrufs den Softkey . Der Softkey kann je nach Konfiguration der Funktion „Anruf eingehend“ in WinPDM oder Device Manager eine andere oder keine Funktion haben.
- Stecken Sie während eines Anrufs das Handset in ein Ladegerät. Dazu muss die Funktion **Freisprechfunktion** im Menü **Im Ladegerät** ausgewählt werden.
- Diese Funktion kann auch durch Auswahl einer anderen Annahmemethode aktiviert werden, d. h. **Automatisch** bzw. **Freisprechfunktion**.

Senden von Daten

Informationen zu diesem Vorgang

Gesendete Daten können zum Einleiten von Aktionen verwendet werden, z. B.:

- Öffnen einer Tür

- Starten oder Anhalten einer Maschine

Vorgehensweise

Gehen Sie auf eine der beschriebenen Arten vor, um vom Benutzer eingegebene Handset-Daten zu senden:

- Drücken Sie den vorprogrammierten Hotkey.
- Drücken Sie den vorprogrammierten Softkey.
- Wählen Sie einen Dienst aus.

Die Daten können entweder vordefiniert, nach dem Drücken des Hotkey oder Softkey eingegeben oder gesendet werden, wenn der relevante Dienst ausgewählt wird.

Verwalten von ausgehenden Anrufen

Anrufen einer Nummer aus den Kontakten

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Kontakte** aus.
3. Wählen Sie **Kontakt anrufen** aus.
4. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus, oder suchen Sie nach Name oder Nummer, indem Sie die Zeichen in das Feld **Suchen** eingeben.
5. Drücken Sie **Anruf** oder die Taste **Gespräch annehmen** (☎).

Anrufen eines Kontakts aus dem lokalen oder Firmentelefonbuch

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Kontakte** aus.
3. Wählen Sie **Kontakt anrufen** aus.

Die Kontakte des lokalen und Firmentelefonbuchs werden in derselben Liste angezeigt. Die Firmennamen werden zur Identifizierung durch das Symbol **Gesperrter Eintrag** (🔒) gekennzeichnet.
4. Wählen Sie einen Kontakt in der Liste aus, oder suchen Sie nach Name oder Nummer, indem Sie Zeichen in das Feld **Suchen** eingeben.
5. Drücken Sie **Anruf** oder die Taste **Gespräch annehmen** (☎), um den Kontakt anzurufen.
6. **(Optional)** Mit **Anzeigen > Mehr** können Sie die Kontakte aus dem lokalen Telefonbuch bearbeiten und eine Nachricht senden.

Anrufen eines Kontakts aus dem zentralen Telefonbuch

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Kontakte** aus.
3. Wählen Sie **Zentrales Telefonbuch** aus.
4. **(Optional)** Wechseln Sie das ausgewählte Verzeichnis.
5. Sie haben folgende Möglichkeiten, um nach einem Kontakt zu suchen:
 - a. **Suche nach Name:** Geben Sie den Vor- oder den Nachnamen oder beides ein.
Sie können unvollständige Namen und Namen mit Leerzeichen eingeben.
 - b. **Suche nach Nummer:** Geben Sie die Rufnummer ein.
6. Drücken Sie **Suchen**.
Das Handset zeigt die Suchergebnisse an.
7. **(Optional)** Drücken Sie **Mehr Suchergebnisse**, um mehr Kontakte anzuzeigen, wenn die Zahl der übereinstimmenden Einträge 25 übersteigt.
8. **(Optional)** Um die letzten Suchergebnisse anzuzeigen, wählen Sie **Zentrales Telefonbuch > Letztes Ergebnis** aus.
9. Drücken Sie **Anruf** oder die Taste **Gespräch annehmen** (☎), um den Kontakt anzurufen.

Tätigen eines lokalen Anrufs

Vorgehensweise

1. Geben Sie die Nummer ein.
2. Drücken Sie **Anruf** oder die Taste **Gespräch annehmen** (☎).
Das System zeigt die Nummer beim Wählen an.
3. **(Optional)** Gehen Sie bei Bedarf folgenderweise vor:
 - Drücken Sie **Löschen**, um die Nummer zu löschen.
 - Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Ziffern aus der Mitte der Nummer zu bewegen, hinzuzufügen oder zu löschen.

Tätigen eines internationalen Anrufs

Vorgehensweise

1. Geben Sie das Zeichen + gefolgt vom Ländercode und der lokalen Telefonnummer ein. Zum Eingeben des Zeichens + halten Sie die Taste **0** so lange gedrückt, bis das Zeichen auf dem Display angezeigt wird.
2. Drücken Sie **Anruf** oder die Taste **Gespräch annehmen** (☎).
Das System zeigt die Nummer beim Wählen an.

3. **(Optional)** Gehen Sie bei Bedarf folgenderweise vor:

- Drücken Sie **Löschen**, um die Nummer zu löschen.
- Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Ziffern aus der Mitte der Nummer zu bewegen, hinzuzufügen oder zu löschen.

Wählen einer Nummer mit der Headset-Taste

Vorgehensweise

Wenn ein Headset verwendet wird, können Sie mithilfe der Headset-Taste einen Wählton übernehmen und die letzte Nummer anrufen.

Stellen Sie sicher, dass das Headset über WinPDM oder Device Manager konfiguriert wurde.

Wählen mithilfe einer vorprogrammierten Nummer

Informationen zu diesem Vorgang

Mit einer Handset-Nummer können Sie Folgendes programmieren:

- **Navigationstasten**
- **Hotkeys**
- **Softkeys**
- **Multifunktion**

Auch eine **Headset**-Taste kann mit einer Handset-Nummer programmiert werden, wenn dies vom Administrator in WinPDM oder Device Manager konfiguriert wurde.

Vorgehensweise

Drücken Sie die vorprogrammierte Taste, um eine vorprogrammierte Nummer anzurufen.

Der Verbindungsaufbau wird automatisch durchgeführt.

Wählen einer Nummer aus der Anrufliste

Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer aus der Anrufliste zu wählen, wenn sich das Handset im Ruhemodus befindet.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Anrufe** aus.
3. Wählen Sie **Anrufliste** und anschließend eine Nummer aus.

Das Handset zeigt die Anrufliste an, die Sie mit der Navigationstaste nach oben und unten blättern können.

4. Drücken Sie die Taste **Anruf** oder **Gespräch annehmen** () , um die ausgewählte Nummer zu wählen.

Wählen der zuletzt gewählten Nummer mit dem Headset

Vorgehensweise

Wenn ein Headset verwendet wird, können Sie mithilfe der **Headset**-Taste die zuletzt gewählte Nummer anrufen.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass das Headset über **WinPDM** oder **Device Manager** konfiguriert wurde.


Verwalten von Kontakten


Kontakte

Das Handset verfügt über ein lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen. Namen und Nummern können frei eingegeben, gelöscht und geändert werden. Die Einträge des Telefonbuchs sind alphabetisch geordnet. Zu jedem Eintrag können drei Telefonnummern eingegeben werden: Dienstnummer, Handynummer sowie eine weitere Nummer.

Sie können auch ein zentrales Telefonbuch aufrufen, das vom System abhängt. Sie können eine Anfrage in Form der ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts an einen Nachrichtenserver senden. Der Nachrichtenserver gibt eine Liste von Namen und Nummern aus, die Ihren Suchkriterien entsprechen.

Zusätzlich kann ein Firmentelefonbuch mit 1000 Einträgen über WinPDM auf das Telefon heruntergeladen werden.

Sie können auch über den PDM ein Firmentelefonbuch herunterladen. Es ist nicht möglich, einen Kontakt aus einem Firmentelefonbuch zu bearbeiten oder zu löschen. Diese Kontakte werden vor dem Namen durch das Symbol **Gesperrter Eintrag** () angezeigt. Diese Kontaktangaben beinhalten nur die Dienstnummer.

Bei der Suche nach einem Kontakt kann die Eingabesprache vorübergehend geändert werden. Halten Sie dazu die Taste **Tastensperre und Groß-/Kleinschreibung** () eine Weile gedrückt. Auf diese Weise können Sie vorübergehend auf Zeichen in einer fremden Sprache zugreifen.

Hinzufügen eines neuen Kontakts

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Kontakte** aus.
3. Wählen Sie **Kontakt hinzufügen > Neu** aus, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
4. Wählen Sie **Name** aus und drücken Sie **Hinzufügen**.
5. Geben Sie im Feld **Name** den Namen für den Kontakt ein und drücken Sie anschließend **OK**.

6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Nummer dienstl**
- **Mobiltelefonnummer**
- **Sonstige Nummer**
- **Anrufsignal**

7. Drücken Sie **Hinzufügen**.

8. Geben Sie die Nummern ein.

Der Administrator kann eine Variable oder „U“ zum Feld **Nummer dienstl**, **Mobiltelefonnummer** oder **Sonstige Nummer** hinzufügen, um dem Benutzer zu ermöglichen, weitere numerische Zeichen einzugeben, bevor die Nummer angerufen wird.

Sie können für jeden Kontakt ein bestimmtes Anrufsignal festlegen.

9. Drücken Sie **OK**.

10. Drücken Sie **Speichern**.

Hinzufügen eines Kontakts aus der Anrufliste

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.

2. Wählen Sie **Kontakte** aus.

3. Wählen Sie **Kontakt hinzufügen > Aus Anrufliste** und anschließend eine Nummer aus der Anrufliste aus.

4. Drücken Sie **Hinzufügen**.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Nummer dienstl**
- **Mobiltelefonnummer**
- **Sonstige Nummer**
- **Anrufsignal**: Sie können ein bestimmtes Anrufsignal für jeden Kontakt festlegen.

6. Drücken Sie **Hinzufügen**.

7. Geben Sie den Namen für den Kontakt ein und drücken Sie anschließend **OK**.

8. Drücken Sie **OK**.

Wenn Force stimuli ringing aktiviert ist, verwendet das Handset die vom System bereitgestellten Anrufsignale anstelle der lokalen Anrufsignale. Diese Funktion ist nur in älteren Systemen verfügbar (stimuli).

9. Drücken Sie **Speichern**.

Bearbeiten eines Kontakts

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um lokale Kontakte zu bearbeiten.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Kontakte** aus.
3. Wählen Sie **Kontakt bearbeiten** aus.
4. Wählen Sie den Kontakt aus und drücken Sie **Bearbeiten**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Name**
 - **Nummer dienstl**
 - **Mobiltelefonnummer**
 - **Sonstige Nummer**
 - **Anrufsignal**
6. Drücken Sie **Bearbeiten** und geben Sie den neuen Namen oder die neue Nummer ein oder wählen sie den neuen Anrufton aus.
 Der Administrator kann eine Variable oder „U“ zum Feld **Nummer dienstl**, **Mobiltelefonnummer** oder **Sonstige Nummer** hinzufügen, um dem Benutzer zu ermöglichen, weitere numerische Zeichen einzugeben, bevor die Nummer angerufen wird.
7. Drücken Sie **OK**.
8. Drücken Sie **Speichern**.

Löschen eines Kontakts

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Kontakte > Kontakt löschen** aus.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie löschen möchten, und drücken Sie **Löschen**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.

Festlegen eines Anrufsignals für einen Kontakt

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Kontakte**.
3. Wählen Sie **Kontakt hinzufügen** oder **Kontakt bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Anrufsignal**.
5. Wählen Sie das Anrufsignal aus, das für den Kontakt verwendet werden soll.
6. Drücken Sie **Zurück**.
7. Drücken Sie **Speichern**.

Zentrales Telefonbuch

Sie können nach Benutzern anhand ihres Namens oder ihrer Telefonnummer in den folgenden Verzeichnissen des zentralen Telefonbuchs suchen:

- **Unternehmen**
- **Unternehmen häufig**
- **Benutzer**
- **Gruppe**
- **Gruppe häufig**

Das **Benutzer**-Verzeichnis ist das Standardverzeichnis. Wenn Sie das Verzeichnis ändern, wird das ausgewählte Verzeichnis das Standardverzeichnis. Wenn Sie eine Handset-Registrierung entfernen, wird das **Benutzer**-Verzeichnis das Standardverzeichnis.

Drücken Sie auf **Mehr**, wenn das Suchergebnis angezeigt wird, um die Kontaktinformationen und die dem neuen Kontakt hinzugefügte Nummer anzuzeigen. Drücken Sie **Anruf** oder die Taste **Gespräch annehmen** (☎), um den Kontakt anzurufen.

Suchen nach Name

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Zentrales Telefonbuch** aus.
2. Wählen Sie **Suche nach Name** aus.
3. Geben Sie „Vorname“ oder „Nachname“ oder beides in das Suchfeld ein.
4. Drücken Sie **Suchen**.

Das Handset zeigt die Suchergebnisse an.

5. Drücken Sie **Mehr Suchergebnisse**, um mehr Kontakte anzuzeigen, wenn die Zahl der übereinstimmenden Einträge 25 übersteigt.

Suchen nach Nummer

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Zentrales Telefonbuch** aus.
2. **(Optional)** Wechseln Sie das ausgewählte Verzeichnis.
3. Wählen Sie **Suche nach Nummer** aus.
4. Geben Sie die Telefonnummer für den Benutzer ein.
5. Drücken Sie **Suchen**.

Das Handset zeigt die Suchergebnisse an.

6. Drücken Sie **Mehr Suchergebnisse**, um mehr Kontakte anzuzeigen, wenn die Zahl der übereinstimmenden Einträge 25 übersteigt.

Anzeigen des letzten Suchergebnisses

Vorgehensweise

1. Wählen Sie **Zentrales Telefonbuch** aus.
2. Wählen Sie **Letztes Ergebnis** aus.

Das System zeigt die zuletzt aufgerufenen Einträge an.

Wenn es beispielsweise 30 übereinstimmende Einträge gibt und der Benutzer **Mehr Suchergebnisse** auswählt, dann werden die fünf verbleibenden Einträge als letztes Suchergebnis angezeigt.

Verwalten von Tastenkürzeln

Tastenkombinationen

Mithilfe des Tastenkürzelmenüs können Sie vordefinierte Funktionen als Tastenkürzel für die Softkeys, Hotkeys, Navigationstasten und die Multifunktionstaste festlegen. Der Softkey kann beispielsweise so definiert werden, dass Sie damit einen Anruf tätigen oder eine Nachricht senden können.

Hinweis:

Wenn Sie ein Tastenkürzel für die Funktion „Telefonanruf“ erstellen, können Sie eine Variable bzw. das Zeichen „U“ zum Feld „Nummer eingeben“ hinzuzufügen, um dem Benutzer vor dem Anrufen der Nummer die Eingabe weiterer numerischer Zeichen zu ermöglichen.

Definieren von Softkeys

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Tastenkombinationen** aus.
3. Wählen Sie **Softkeys** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Links**
 - **Mitte**
 - **Rechts**
5. Geben Sie eine Bezeichnung für den Softkey ein und drücken Sie dann **OK**.
6. Wählen Sie **Funktion**.
7. Wählen Sie eine Funktion aus der Liste aus und drücken Sie dann **Zurück**.
8. Wählen Sie **Wert** (nur für bestimmte Funktionen), und drücken Sie **Auswählen**.
9. Geben Sie einen Wert (zum Beispiel eine Nummer) ein und drücken Sie dann **Zurück**.
10. Wählen Sie **Bestätigungsfrage** aus und drücken Sie **Auswählen**. Der Standardwert ist **Aus**.
11. Drücken Sie **Zurück**.
12. Drücken Sie **Speichern**.

Definieren von Hotkeys

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Tastenkombinationen**.
3. Wählen Sie **Hotkeys**.
4. Wählen Sie aus **2** bis **9**.
5. Wählen Sie **Funktion**.
6. Wählen Sie eine Funktion aus der Liste aus und drücken Sie anschließend **Zurück**.
7. Wählen Sie **Wert** (nur für bestimmte Funktionen), und drücken Sie **Auswählen**.
8. Geben Sie einen Wert (zum Beispiel eine Nummer) ein und drücken Sie dann **Zurück**.
9. Wählen Sie **Bestätigungsfrage** aus und drücken Sie **Auswählen**. Der Standardwert ist **Aus**.
10. Drücken Sie **Speichern**.

Definieren von Navigationstasten

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Tastenkombinationen**.
3. Wählen Sie **Navigationstasten**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Nach oben**
 - **Nach unten**
 - **Links**
 - **Rechts**
5. Wählen Sie **Funktion** aus und drücken Sie **Auswählen**.
6. Wählen Sie eine Funktion aus der Liste aus und drücken Sie dann **Zurück**.
7. Wählen Sie **Wert** (nur für bestimmte Funktionen), und drücken Sie **Auswählen**.
8. Geben Sie einen Wert (zum Beispiel eine Nummer) ein und drücken Sie dann **Zurück**.
9. Wählen Sie **Bestätigungsfrage** aus und drücken Sie **Auswählen**. Der Standardwert ist **Aus**. Drücken Sie **Zurück**.

Wenn die Bestätigung aktiviert ist, zeigt das System folgende Meldung an: Drücken Sie auf „Ja“, um fortzufahren.
10. Drücken Sie **Speichern**.

Festlegen der Multifunktionstaste

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Funktion wird vom Weckton des Drahtloses Handset Avaya 3735 nicht unterstützt.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Tastenkombinationen** aus.
3. Wählen Sie **Multifunktion** aus.
4. Wählen Sie **Lange drücken** oder **Mehrfach drücken**.
5. Wählen Sie **Funktion** aus und drücken Sie **Auswählen**, um die Funktion auszuwählen.
6. Wählen Sie eine Funktion aus der Liste aus und drücken Sie **Auswählen** und anschließend **Zurück**.
7. Wählen Sie **Wert** (nur für bestimmte Funktionen), und drücken Sie **Auswählen**.
8. Geben Sie einen Wert (zum Beispiel eine Nummer) ein und drücken Sie dann **Zurück**.
9. Wählen Sie **Bestätigungsfrage** aus und drücken Sie **Auswählen**. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.

Wenn die Bestätigung aktiviert ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, wenn Sie den definierten Softkey drücken. Im Dialogfeld wird folgende Meldung angezeigt: Drücken Sie auf „Ja“, um fortzufahren.

10. Drücken Sie **Speichern**.

Verwalten von Meine Favoriten

Hinzufügen zu Meine Favoriten

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Meine Favoriten** aus.
3. Wählen Sie **Neu hinzufügen** aus.
4. Geben Sie im Feld **Name** einen Namen für den Favoriten ein.
5. Drücken Sie **OK**.
Das System zeigt das Menü **Funktion** an.
6. Drücken Sie auf der Navigationstaste nach oben oder unten, um zur gewünschten Funktion zu navigieren.
7. Drücken Sie **Auswählen** oder die Bestätigungstaste auf der Navigationstaste.
8. **(Optional)** Geben Sie bei Bedarf Werte in die Felder ein. Dies ist nur für manche Felder verfügbar.
9. Drücken Sie **Zurück**.

Bearbeiten von Meine Favoriten

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Namen unter Meine Favoriten aus, indem Sie auf der Navigationstaste nach oben oder nach unten drücken.
2. Drücken Sie **Mehr**.
3. Wählen Sie **Bearbeiten** aus.
4. Bearbeiten Sie die Parameter.
5. Drücken Sie **Zurück**.

Löschen von Meine Favoriten

Vorgehensweise

1. Wählen Sie den Namen unter Meine Favoriten aus, indem Sie auf der Navigationstaste nach oben oder nach unten drücken.
2. Drücken Sie **Mehr**.
3. Wählen Sie **Löschen** aus, indem Sie auf der Navigationstaste nach oben oder nach unten drücken.
4. Drücken Sie **Auswählen**.
5. Drücken Sie **Ja**.

Verwalten von Mitteilungen

Nachrichtenliste

Die dreißig zuletzt eingegangenen Nachrichten werden in einer Liste gespeichert. Die Nachrichtenliste befindet sich im Menü **Messaging** unter **Posteingang**. In der Nachricht sind Datum und Uhrzeit enthalten. Wenn eine Nachricht eingeht, wenn sich bereits dreißig Nachrichten im Posteingang befinden, wird die älteste Nachricht automatisch durch die neu eingegangene Nachricht ersetzt.

Posteingang

Lesen einer gespeicherten Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Posteingang** aus, um die Nachrichtenliste zu öffnen.
4. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie anschließend **Anzeigen**.

Sie können die Nachrichtenliste mit den Pfeilen nach oben und unten auf der Navigationstaste durchblättern.

Senden einer Antwort an den Absender

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Posteingang** aus, um die Nachricht zu beantworten.
4. Drücken Sie **Antworten**.
5. Schreiben Sie Ihre Nachricht und drücken Sie **Senden**.
6. **(Optional)** Bearbeiten Sie bei ggf. die Nummer des Empfängers und drücken Sie **Senden**.

Löschen einer Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Posteingang** aus, um die Nachrichtenliste zu öffnen.
4. Wählen Sie eine Nachricht aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie **Mehr**.
Sie können die Nachrichtenliste mit den Pfeilen nach oben und unten auf der Navigationstaste durchblättern.
5. Wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie anschließend **Ja**.
Das System löscht die Nachricht.
6. **(Optional)** Um alle Nachrichten in der Liste zu löschen, wählen Sie **Alle löschen** aus und drücken Sie **Ja**.

Weiterleiten einer Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Posteingang** aus, um die Nachrichtenliste zu öffnen.
4. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie weiterleiten möchten, und drücken Sie **Anzeigen**.
Sie können die Nachrichtenliste mit den Pfeilen nach oben und unten auf der Navigationstaste durchblättern.
5. Drücken Sie **Mehr**.
6. Wählen Sie **Weiterleiten** aus.
7. **(Optional)** Geben Sie bei Bedarf zusätzlichen Text ein.
8. Drücken Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein oder drücken Sie den mittleren Softkey, um das Telefonbuch zu öffnen.

10. Drücken Sie **Senden**, um die Nachricht weiterzuleiten.

Anrufen des Absenders einer Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Posteingang** aus.
4. Wählen Sie eine Nachricht aus.
5. Wählen Sie **Anzeigen** aus.
6. Drücken Sie **Mehr**.
7. Wählen Sie **Absender anrufen** aus.

Anrufen beim Lesen einer Textnachricht

Benutzer können beim Lesen einer Textnachricht Anrufe tätigen, um die Nachricht mit dem angerufenen Teilnehmer zu überprüfen und zu besprechen. Beim angerufenen Teilnehmer kann es sich um eine der folgenden Personen handeln:

- Den Absender der Nachricht, also den Teilnehmer, der die Nachricht gesendet hat.
- Einen anderen Teilnehmer.

Der Benutzer kann die Freisprechfunktion während des Anrufs aktivieren, um die eingegangene Textnachricht während des Gesprächs mit dem angerufenen Teilnehmer zu lesen.

Anrufen eines anderen Teilnehmers

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um einen anderen Teilnehmer anzurufen, damit dieser die erhaltene Textnachricht lesen und überprüfen kann.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Nachricht und drücken Sie den Softkey **Mehr**.
2. Navigieren Sie im Popup-Menü zum Menüelement **Anruf** und drücken Sie den Softkey **Auswählen**. Der Kurzwahlbildschirm wird angezeigt. Geben Sie die Nummer des anzurufenden Teilnehmers ein, oder wählen Sie eine Nummer aus der Handset-Anrufliste bzw. aus dem lokalen oder zentralen Telefonbuch aus.
3. Drücken Sie den Softkey **Anruf** und warten Sie auf Antwort des angerufenen Teilnehmers. Die Nachricht wird durch Informationen zum laufenden Gespräch ersetzt. Der Benutzer kann Folgendes tun:
 - Das Gespräch fortsetzen, ohne sich erneut auf die eingegangene Nachricht zu beziehen.
 - Die Nachricht erneut anzeigen und den Anruf fortsetzen, um die Nachricht weiter zu überprüfen und zu besprechen.
 - Die Nachricht erneut anzeigen und den Anruf beenden.

Anrufen einer Nummer aus einer Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Posteingang** aus, um die Nachrichtenliste zu öffnen.
4. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie anschließend **Anzeigen**.
5. Gehen Sie auf eine der beschriebenen Arten vor:
 - a. Drücken Sie auf **Mehr** und wählen Sie dann **Anrufnr. in Text** aus.
 - b. Drücken Sie die Taste **Gespräch annehmen** (☎).
6. Falls die Nachricht mehrere Nummern enthält, wählen Sie die gewünschte Rufnummer in der Liste aus.
7. Drücken Sie **Anruf** oder die Taste **Gespräch annehmen** (☎).

★ Hinweis:

Wenn in der Nachricht des Absenders eine Nummer enthalten ist, kann diese Nummer ohne Wählen angerufen werden. Diese Option ist nur sichtbar, wenn die Nummer aus mindestens 3 Ziffern besteht.

Speichern einer Nummer aus einer Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Posteingang** aus, um die Nachrichtenliste zu öffnen.
4. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie **Anzeigen**.
5. Drücken Sie **Mehr** und wählen Sie **Nummer speichern**.
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Nummer dienstl**
 - **Mobiltelefonnummer**
 - **Sonstige Nummer**
7. Drücken Sie **Hinzufügen**.
8. Geben Sie den Namen für den Kontakt ein und drücken Sie anschließend **OK**.
9. Drücken Sie **Speichern**.

Nachrichtenvorlagen

In Nachrichtenvorlagen enthaltene vordefinierte Nachrichten können in verschiedenen Situationen verwendet werden, um schnell eine Nachricht zu verfassen, anstatt diese von Grund auf neu zu schreiben. In **WinPDM/Device Manager** können bis zu fünf vordefinierte Nachrichten für das Handset konfiguriert werden. Der Benutzer kann dann eine für die jeweilige Situation passende Nachricht auswählen und senden, z. B. „Ich bin in einer Besprechung“ oder „Ich bin im OP“.

Bevor eine Nachricht gesendet wird, kann der Benutzer den Text der Nachricht bearbeiten und Text hinzufügen oder löschen. Beispielsweise könnte die Nachricht „Ich bin in einer Besprechung“ wie folgt ergänzt werden: „ – bitte rufen Sie nach 15 Uhr noch einmal an“.

Nachrichtenvorlagen können in folgenden Situationen verwendet werden:

- Wenn ein Anruf eingeht, den der Benutzer zwar ablehnen, aber dennoch mit einer Nachricht bestätigen möchte, ohne eine ganz neue Nachricht einzugeben.
- Wenn eine Textnachricht eingeht, die der Benutzer mit einer Textnachricht beantworten möchte, ohne eine ganz neue Nachricht einzugeben.
- Wenn der Benutzer eine Nachricht mit der Nachrichtenfunktion des Handsets schreiben möchte, ohne eine ganz neue Nachricht einzugeben.

Zugriff auf Vorlagen

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um auf Vorlagen zuzugreifen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie das Menü **Vorlagen** wie für den Kontext beschrieben, in dem die Vorlage verwendet wird.
2. Wählen Sie die gewünschte Nachricht im Menü **Vorlagen** aus.
3. Um die Nachricht zu bearbeiten, wechseln Sie mithilfe der Navigationstaste des Handsets zu verschiedenen Teilen der Nachricht, geben Sie mit der Tastatur des Handsets zusätzlichen Text ein, und drücken Sie den Softkey **Löschen**, um nicht gewünschten Text zu löschen.

Schreiben und Senden einer Nachricht

Nachrichten können neu oder basierend auf einer vordefinierten und anpassbaren Vorlage erstellt werden. Die maximale Nachrichtenlänge beträgt normalerweise 160 Zeichen, kann jedoch je nach verwendetem Zeichensatz kürzer sein. Das erste eingegebene Zeichen ist immer ein Großbuchstabe, gefolgt von einem Kleinbuchstaben. Dies kann jedoch überschrieben werden, indem Sie die *-Taste drücken, bevor Sie das Zeichen eingeben.

Beim Drücken einer Taste wird das erste verfügbare Zeichen für diese Taste angezeigt. Zum Eingeben weiterer von der Taste unterstützter Zeichen drücken Sie die Taste, bis dieses Zeichen auf dem Display angezeigt wird.

Sie können die Tasten 0 bis 9, * oder # verwenden. Die Tasten 0 und 1 umfassen Sonderzeichen. Um beispielsweise ein **E** einzugeben, drücken Sie zweimal die Taste 3. **E** erscheint auf dem Display und wird nach kurzer Zeit bzw. sobald eine andere Taste gedrückt wird ausgewählt.

+ Tipp:

Falls das System die UTF-8-Zeichenverschlüsselung unterstützt, kann die Eingabesprache vorübergehend durch langes Drücken geändert werden. Auf diese Weise können Sie vorübergehend auf fremdsprachige Zeichen zugreifen.

Zum Löschen eines Zeichens drücken Sie **Löschen**.

Verfassen einer neuen Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Neue Nachricht schreiben** aus.
4. Verfassen Sie die Nachricht neu, oder wählen Sie eine Nachrichtenvorlage aus, indem Sie den Softkey **Mehr** drücken und die Nachricht ggf. bearbeiten.

Hinweis:

Der Softkey **Mehr** wird nicht angezeigt, wenn keine Nachrichtenvorlagen definiert wurden.

5. Wenn die Nachricht fertig ist, drücken Sie **Senden**.
6. Geben Sie die Rufnummer ein.
7. Drücken Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Gesendete Nachrichten

Lesen einer gesendeten Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Gesendet** aus, um die Liste der gesendeten Nachrichten zu öffnen.
4. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie lesen möchten.
Mithilfe der Pfeile auf der Navigationstaste können Sie in der Nachrichtenliste nach oben oder unten scrollen.
5. Drücken Sie **Anzeigen**, um die Nachricht zu lesen.

Weiterleiten einer gesendeten Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Posteingang** oder **Gesendet** aus.
4. Wählen Sie die Nachricht aus.
5. Drücken Sie **Mehr**.
6. Wählen Sie **Weiterleiten** aus.
7. Drücken Sie **Senden**.
8. Geben Sie die Nummer ein.
9. Drücken Sie **Senden**.

Empfangene Nachrichten

Empfangen einer Nachricht

Bei Eingang einer Textnachricht ertönt ein Hinweiston. Das Symbol **Neue Nachricht** und der Inhalt der eingegangenen Nachricht werden automatisch angezeigt. Das Symbol wird so lange auf dem Display angezeigt, bis alle Nachrichten geöffnet wurden. Geht eine Nachricht während eines Anrufs ein, ertönt ein kurzer Piepton.

* Hinweis:

Wenn das Telefon mit einer PIN gesperrt ist, muss der Benutzer das Telefon zunächst entsperren, um die eingegangene Nachricht zu öffnen.

Durch Verwendung der Softkeys und Menüoptionen des Handsets kann eine eingegangene Nachricht beantwortet oder an eine andere Partei weitergeleitet werden. Der Absender der Nachricht kann angerufen und eine Rufnummer kann in das Nachrichtenfeld eingegeben werden. Während des Lesens einer Nachricht kann der Benutzer zu **Posteingang** zurückkehren, den aktuellen Inhalt des Posteingangs überprüfen und anschließend zur Nachricht zurückkehren. Durch die Auswahl von **Schließen** kann eine erhaltene Nachricht später gelesen werden. Eingegangene Nachrichten werden im **Posteingang** gespeichert.

Empfangen einer Nachricht mit Bitte um Antwort

In der Statusleiste wird eine Nachricht mit Bitte um Antwort wie eine normale Nachricht angezeigt. In der Nachrichtenliste wird die Nachricht mit Bitte um Antwort durch das Symbol



angezeigt.

Annehmen oder Ablehnen einer Nachricht


Vorgehensweise

Drücken Sie den Softkey **Annehmen** oder **Ablehnen**.

Die Option **Löschen** ist für eine Nachricht mit Bitte um Antwort nicht verfügbar. Eine unbestätigte Nachricht kann nur aus der Nachrichtenliste gelöscht werden.

Wenn eine bestätigte Nachricht beantwortet wurde, wird das Symbol **Gelesene Nachricht**



() in der Nachrichtenliste angezeigt. Der bestätigten Nachricht werden der Text **Angenommen** oder **Abgelehnt** sowie Zeit und Datum hinzugefügt.

Überprüfen des Posteingangs beim Lesen einer Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie den Softkey **Mehr** während Sie eine empfangene Nachricht lesen.
2. Wählen Sie **Posteingang** aus dem Popup-Menü aus.

Das System zeigt den Posteingang mit den Nachrichtenzusammenfassungen an.

3. Drücken Sie **Zurück**, um zur Nachricht zurückzukehren, die Sie gelesen haben.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen

Nachrichtenwarteschlange und Nachrichtenpriorität

Alle eingehenden Nachrichten werden in einer Nachrichtenwarteschlange platziert, um Sie über neue eingehende Nachrichten zu benachrichtigen. Die Reihenfolge, in der die Nachrichten in der Warteschlange sortiert werden, ist von den Systemeinstellungen abhängig. Standardmäßig werden die Nachrichten nach ihrer Priorität, also nach Ihrer Ankunftszeit sortiert.

Die Nachrichten in der Warteschlange werden automatisch 20 Sekunden lang angezeigt, bis alle Nachrichten angezeigt wurden. Sie können die Anzeigedauer einer Nachricht durch Drücken einer beliebigen Taste verlängern. Sie können eine Nachricht auch schließen, um sofort die nächste Nachricht in der Nachrichtenwarteschlange anzuzeigen.

Die Nachrichten, die Sie nicht schließen, werden an das Ende der Nachrichtenwarteschlange verschoben und verbleiben in der Warteschlange, bis Sie sie schließen. Sie werden in der Nachrichtenliste als **ungelesene** Nachrichten angezeigt und werden erst dann als **gelesen** angezeigt, wenn Sie sie geschlossen haben.

Nachrichtenpriorität und Anrufpriorität

Standardmäßig wird das Dialogfeld mit Anrufrufen immer vor einer Nachricht bei eingehenden Anrufen angezeigt. Sie können eine Nachricht mit einer bestimmten Priorität konfigurieren, um sicherzustellen, dass sie immer angezeigt wird, ohne von einem Anruf unterbrochen zu werden. Wenn Sie eine Anrufpriorität festlegen, vergleicht das Handset die Anrufpriorität mit der Nachrichtenpriorität, um zu bestimmen, welche Informationen angezeigt werden, d. h. das Dialogfeld mit Anrufrufen oder die Nachricht. Sind die Nachrichtenpriorität und die Anrufpriorität gleich, wird die Nachricht angezeigt.

Interaktive Nachrichten

Interactive Messaging (IM) ist eine Erweiterung der grundlegenden Nachrichtenfunktion. Es ermöglicht dem Handset-Benutzer die Interaktion mit einer Serveranwendung im System.

Zum Beispiel Maschinen oder Geräte, auf die über das Handset oder eine persönliche Anrufanwendung zugegriffen werden kann. Die Nachricht, die von der Anwendung an das Handset gesendet wird, kann eine Aktionsliste umfassen.

* Hinweis:

Der Support für diese Funktion hängt vom verwendeten Handset-Modell ab.

Die Benachrichtigung für und die Anzeige von einer interaktiven Nachricht erfolgt genau wie bei einer normalen Nachricht. Sie wird mit anderen Nachrichten in der Nachrichtenliste gespeichert.

* Hinweis:

Die Benachrichtigung für und die Anzeige von einer interaktiven Nachricht erfolgt genau wie bei einer normalen Nachricht. Sie wird mit anderen Nachrichten in der Nachrichtenliste gespeichert.

Wenn eine interaktive Nachricht gelesen wurde, können mehrere Optionen dafür angezeigt werden. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **Auswählen**. Wenn die ausgewählte Option eine Eingabe erfordert, geben Sie die benötigten Informationen ein und drücken Sie **OK**. Ein Druck auf die *-Taste wechselt in den Ziffern- oder Texteingabemodus, je

nachdem, ob die Nachricht das Ziffern- oder Textformat aufweist. Eine gelesene Nachricht wird auf die gleiche Weise angezeigt wie eine normale Nachricht.

*** Hinweis:**

Wenn ein Handset eine Aktualisierung einer interaktiven Nachricht erhält, nachdem die ursprüngliche Nachricht bereits gelöscht wurde, sendet das Handset automatisch eine negative Bestätigung (NAK) an das System, sofern dies angefordert wird.

Die Optionen für IM hängen von der Konfiguration in der Client-Anwendung ab.

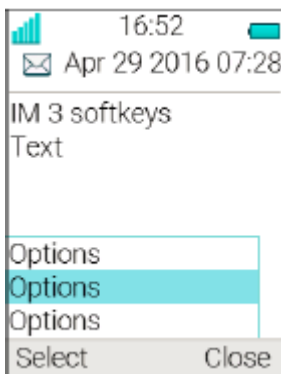
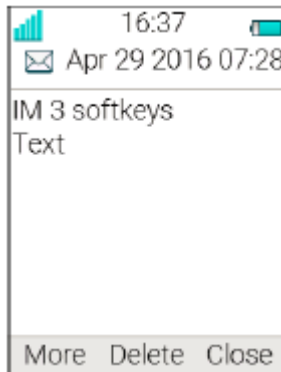


Abbildung 4: Beispiel einer interaktiven Nachricht

Mobildaten vom Handset können die Anwendung veranlassen, die interaktive Nachricht zu senden.

Wiederholen der Benachrichtigung für Nachrichten

Das Handset kann so konfiguriert werden, dass die Benachrichtigung für Audio- und visuelle Nachrichten wiederholt wird. Die Benachrichtigung wird alle sieben Sekunden wiederholt, bis der Benutzer die Nachricht liest oder die Benachrichtigung deaktiviert. Bestimmte vom System definierte Eigenschaften können einer Nachricht zugeordnet werden, um ihr hohe Priorität zu verleihen, z. B. ein Alarm für dringende Nachrichten.

Die Wiederholung der Benachrichtigung wird automatisch gestartet, wenn eine dringende Nachricht erhalten wird. Solche Nachrichten müssen nicht extra konfiguriert werden, damit die Benachrichtigung wiederholt wird. Eine Benachrichtigung mit hoher Priorität wird maximal fünf Minuten alle zehn Sekunden wiederholt, bevor die Benachrichtigung gestoppt wird. Die Benachrichtigung wird wiederholt, bis der Benutzer die Auflegetaste, die Stummschalttaste oder den Softkey für den Zugriff auf die Nachricht drückt. Beachten Sie, dass die Wiederholung der Benachrichtigung für Nachrichten eine vom System abhängige Funktion ist, die nicht über das Handset aktiviert werden kann.

Farbige Nachrichten

Sie können farbige Nachricht auf Handsets senden. Die Anwendung, mit der Sie eine Nachricht senden, bestimmt die Farbe der Nachricht. Farbige Nachrichten sind zum Kategorisieren von Nachrichten nützlich.

In der folgenden Grafik enthält der Posteingang (in der Abbildung links) zwei farbige Nachrichten (eine neue Nachricht und eine gelesene Nachricht). Die Nachrichten sind durch eine abgestufte Farbleiste hinter dem jeweiligen Umschlagsymbol gekennzeichnet. Darüber hinaus wird eine abgestufte Farbleiste unterhalb des Umschlagsymbols angezeigt, wenn eine farbige Nachricht gelesen wird (Abbildung rechts).

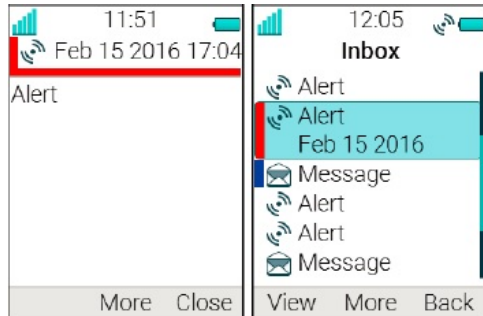


Abbildung 5: Beispiele für farbig gekennzeichnete Nachrichten


Erneutes Anzeigen der Nachricht

Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Vorgehensweise für Folgendes:

- Erneutes Anzeigen der Nachricht während des Gesprächs
- Beenden des Anrufs und erneutes Anzeigen der Nachricht

Vorgehensweise

1. Drücken Sie während des Gesprächs **Mehr**.
2. Wählen Sie **Messaging > Posteingang** aus.
Das System zeigt eine Zusammenfassung der eingegangenen Nachrichten an.
3. Um die Nachricht vollständig anzuzeigen, drücken Sie **Anzeigen**.
4. **(Optional)** Nutzen Sie die Vier-Wege-Navigationstaste, um in einer langen Textnachricht einen Bildlauf nach oben oder nach unten durchzuführen und den Inhalt anzuzeigen, während Sie die Nachricht mit dem angerufenen Teilnehmer überprüfen und besprechen.
5. **(Optional)** Um den Anruf zu beenden und die Nachricht erneut anzuzeigen, drücken Sie Taste **Auflegen und Ein/Aus** ().

Mobildaten

Senden von Mobildaten

Informationen zu diesem Vorgang

Mobildaten können für Folgendes verwendet werden:

- Öffnen einer Tür
- Starten oder Anhalten einer Maschine

Vom Benutzer eingegebene Daten können vom Handset gesendet werden, indem Sie einen vorprogrammierten Hotkey oder Softkey drücken oder einen auswählen **Dienst**.

Vorgehensweise

Daten können nur vordefiniert oder eingegeben werden, nachdem Sie:

- Drücken Sie den Softkey oder den Hotkey oder wählen Sie eine aus **Dienst**.

Senden von Mobildaten mit Vorwahl

Informationen zu diesem Vorgang

Mobildaten mit Präfix können verwendet werden, um Informationen an eine Anwendung im System zu senden.

Die Vorwahl wird vom Benutzer bei der Programmierung des Hotkeys oder Softkeys oder vordefiniert **Dienst**.

Vorgehensweise


Um die Mobildaten vom Handset zu senden, geben Sie die Daten ein und drücken Sie anschließend Folgendes:

- Ein vorprogrammierter Hotkey oder Softkey oder wählen Sie einen aus **Dienst**.

Voicemail

Empfangen einer Voicemail

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Voicemail erhalten, wird dies durch das Symbol **Voicemail-Nachricht** () in der Statusleiste angezeigt und auf dem Telefonbildschirm wird automatisch der Inhalt der Voicemail-Benachrichtigung angezeigt.

Informationen werden im Posteingang **Messaging** gespeichert, bis Sie alle Voicemails abgehört haben.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Anruf**, um die Voicemail anzurufen.
2. **(Optional) Schließen** drücken, die Voicemail durch langes Drücken auf **1** im Standby-Modus anrufen oder über das Menü **Posteingang**.

Abrufen der Voicemailbox

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Messaging** aus.
3. Wählen Sie **Posteingang** aus.
4. Wählen Sie die Voicemail-Nachricht aus und drücken Sie **Anzeigen**.
5. Drücken Sie **Anruf**.

Voicemail wird mit einem Eintrag in der Nachrichtenliste angezeigt, unabhängig von der Anzahl der erhaltenen Voicemails.

Direktzugriff auf Voicemails

Vorgehensweise

Um im Standby-Modus auf Voicemail zuzugreifen, drücken Sie länger die Zifferntaste **1**.

Falls die Durchwahl nicht verfügbar ist, wird die "Voice mail number not defined"-Nachricht angezeigt.

Für manche Systeme muss die Mailbox-Durchwahl aufs Handset heruntergeladen werden.

Verwalten von Profilen

Profile

Die Einrichtung benutzerdefinierter Profile ist nützlich, wenn mehrere Benutzer dasselbe Handset nutzen, aber unterschiedliche Klangprofile möchten.

Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Profile für Folgendes einrichten:

- Eingehende Anrufe
- Benachrichtigungen
- Vibrationsalarme
- Tastentöne

Zudem können Sie benutzerdefinierte Profile für temporäre Einstellungen nutzen, z. B. wenn eingehende Anrufe während eines Meetings stummgeschaltet sein müssen.

Sie können zwischen den verschiedenen Profilen wechseln.

Hinweis:

Wenn auf einem Handset ein Profil eingeschaltet ist, können dessen Einstellungen nicht geändert werden. Sie müssen dazu das Profil erst deaktivieren.

Sie können über das Menü auf Profile zugreifen, indem Sie **Profile > Auswählen** auswählen.

Hinzufügen eines neuen Profils

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Profile** aus.
3. Um ein neues Profil hinzuzufügen, wählen Sie **Neu hinzufügen** aus.
4. Geben Sie die Bezeichnung des neuen Profils ein und drücken Sie dann **Speichern**.
5. Um Einstellungen zum Profil hinzuzufügen, drücken Sie **Mehr > Einstellung hinzufügen**.
6. Wählen Sie die Einstellung, die zum Profil hinzugefügt werden soll.
Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7, um weitere Einstellungen hinzuzufügen.
7. **(Optional)** Um Einstellungen durch Import aus einem verfügbaren Profil hinzuzufügen, drücken Sie **Mehr > Importieren aus** und wählen Sie dann das verfügbare Profil aus.
8. Markieren Sie die erforderliche Einstellung, und drücken Sie **Bearbeiten**, um die Änderungen vorzunehmen.

Aktivieren eines Profils

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Profile** aus.
3. Wählen Sie ein Profil aus der Liste aus und aktivieren Sie es.

Wenn ein Profil aktiviert ist, werden das Symbol **Aktives Profil** (🟢) und der Name des Profils im Ruhemodus angezeigt.

Löschen eines Profils

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Profile** aus.
3. Wählen Sie das Profil aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie **Mehr**.
4. Wählen Sie im Menü **Löschen** aus und drücken Sie **Ja**.

Bearbeiten eines Profils

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Profile**.
3. Wählen Sie das Profil aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **Mehr**.
4. Wählen Sie **Bearbeiten**.
5. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Bearbeiten Sie die Einstellung, indem Sie sie markieren und dann **Bearbeiten** drücken.

- Fügen Sie zusätzliche Einstellungen hinzu, indem Sie **Mehr** drücken und **Einstellung hinzufügen** oder **Importieren aus** auswählen.
- Entfernen Sie eine Einstellung, indem Sie sie markieren und anschließend **Mehr** und dann **Einstellung entfernen** auswählen.

Alarmbetrieb

Der Support für diese systemabhängigen Funktionen hängt vom verwendeten Handset-Modell ab.

Wenn ein freigegebenes Telefon verwendet wird, muss es im System angemeldet sein, um einen Alarm zu senden.

Aktivieren eines Alarms

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können den Alarm jederzeit während des Sprechens oder Bearbeiten Ihrer Einstellungen und bei gesperrtem Handset auslösen.

Vorgehensweise

Drücken Sie die Alarmtaste zweimal innerhalb von zwei Sekunden, um den Alarm zu aktivieren.

Der Benutzer kann in **WinPDM** oder im **Device Manager** einen Parameter festlegen.

Das System zeigt folgenden Informationstext an: `Personenalarm`.

Der Alarm wird an den Alarmserver gesendet, der ihn weiterleitet. Danach kehrt das Handset in den Standby-Modus zurück.

Akustisches Lokalisierungssignal

Auf einen Alarm kann ein akustisches Lokalisierungssignal (ALS) folgen. Das ALS ist ein Signal vom Handset, das über einen vordefinierten Zeitraum ertönt. Das Signal wird durch Drücken der Taste **Stummschalten** auf dem Handset stummgeschaltet.

Testen des Alarms

Vorgehensweise

Halten Sie die Alarmtaste gedrückt, bis das System den Informationstext „Testalarm“ anzeigt.

Alarm mit Standortinformationen

Informationen über den Standort eines Handsets können mit einem Alarm gesendet werden. Der Standort kann folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Manuell durch den Benutzer
- Ein von der nächsten Basisstation ausgegebener ungefährender Standort.

Alarm mit Daten

Die Daten müssen vom Benutzer manuell definiert und gespeichert werden. Um diese Funktion verwenden zu können, muss der Softkey, der Hotkey oder die Navigationstaste auf dem Handset als Tastenkürzel für **Alarmdaten ändern** definiert werden. Die gespeicherten Daten werden allen Arten von zu übertragenden Alarmen hinzugefügt.

Automatischer Anruf nach Alarm

Ein Handset kann so konfiguriert werden, dass nach dem Senden eines Alarms eine vordefinierte Nummer gewählt wird. Wenn eine Nummer vordefiniert wurde, kann diese auch ohne Senden eines Alarms durch Drücken des Push-Buttons angerufen werden. Abhängig von den Einstellungen kann der Anruf auf folgende Weise zustande kommen:

- Freisprechmodus
- Normalmodus
- Monitormodus

Prozeduraufruf

Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Konfiguration der Funktionen Anrufdienste, Im Anrufmenü, Kontakte oder eine Tastenkombination oder ein Dienst für die Telefonanruf-Funktion sind die in diesen Funktionen hinzugefügten Daten statisch. Bei der Eingabe der Daten für die zu verwendende Funktion können Sie eine Variable oder ein Zeichen U hinzufügen. Mit dieser Variablenkonfiguration kann der Benutzer zusätzliche numerische Zeichen eingeben, bevor er die Nummer anruft oder die Daten an ein System sendet.

Konfigurationsbeispiel:

Ein Benutzer möchte einen Dienst für die Telefonanruf-Funktion erstellen. Für PBX ist eine Vorwahl erforderlich, die einer Telefonnummer vorangestellt werden muss. In diesem Fall kann der Benutzer die Vorwahl vorprogrammieren und die entsprechende Telefonnummer eingeben, wenn er die Telefonanruf-Funktion verwendet.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü** oder die Bestätigungstaste.
2. Wählen Sie **Meine Favoriten** aus.
3. Wählen Sie **Neu hinzufügen** aus.
4. Geben Sie im Feld **Name Anrufnummer** ein und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie die Funktion **Telefonanruf** aus.
6. Geben Sie im Feld **Nummer** die zu verwendende Vorwahl ein, gefolgt von dem Buchstaben U.

In diesem Beispiel lautet die Textzeichenfolge wie folgt: *21*U

Der Buchstabe U stellt ein Dialogfeld **Nummer eingeben** dar, in das der Benutzer die Telefonnummer eingeben kann.

7. Drücken Sie **Speichern**.

Wenn Sie die Funktion verwenden, wird das Dialogfeld **Nummer eingeben** angezeigt. Siehe Abbildung unten. Wenn Sie **123** eingeben (oder einen Kontakt mit dieser Nummer auswählen, indem Sie **Anruflisten** (*☰) drücken und dann **OK**, wird die Nummer *21*123 gewählt. Es wird kein Anruf eingerichtet, bevor Sie **OK** drücken, d. h. nach dem Wählen.

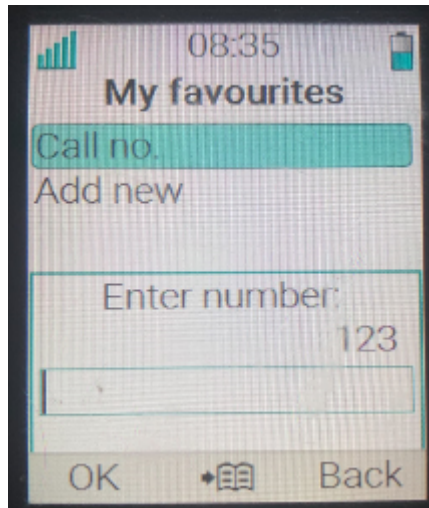


Abbildung 6: Dialogfeld „Nummer eingeben“

*** Hinweis:**

Wenn das Handset gesperrt ist, kann über eine Kurzwahltaste kein Prozeduraufruf getätigt werden.

Systemprofile

Systemprofile werden eingesetzt, um zu verhindern, dass ein Benutzer bestimmte Einstellungen eines Handsets ändern kann. Die Einstellungen müssen in **WinPDM** oder **Device Manager** konfiguriert werden und beinhalten Alarminstellungen, Softkey-Einstellungen und Anwesenheitseinstellungen. Wenn das Systemprofil aktiviert ist, werden die jeweiligen Einstellungen nicht im Menü des Handsets angezeigt.

Ein Systemprofil kann durch die Anzeige seines Profilenames im Ruhemodus im Handset aktiviert werden. Das Systemprofil kann in Kombination mit dem Benutzerprofil verwendet werden. Bei einem Konflikt zwischen den Einstellungen im Systemprofil und den Einstellungen im Benutzerprofil werden die Einstellungen des Systemprofils verwendet. Wenn ein Benutzer eine Einstellung im Handset-Menü ändert, die durch ein Systemprofil festgelegt wird, wird das Menü zwar aktualisiert, aber die Einstellung ändert sich nicht. Wenn ein Systemprofil dauerhaft aktiviert werden soll, empfiehlt es sich, das Softkey-Menü im Handset auszublenden. Der Support für diese Funktion hängt vom verwendeten Handset-Modell ab.

Beispiel

Auf der linken Seite der Abbildung wird ein Handset im Ruhemodus angezeigt, auf dessen Display der Name eines aktivierten Systemprofils, „Sys Profile SK1“, zu lesen ist. Der Softkey „Inbox“ (Posteingang) und der mittlere Softkey „PTT 4“ werden durch die Einstellungen des Systemprofils festgelegt. Würde ein Benutzer nun versuchen, den Namen des mittleren Softkeys mithilfe des Handset-Menüs **Tastenkombinationen > Softkeys > Mitte** (mittlere Ansicht der Abbildung) zu „PTT 5“ zu ändern, ändert sich die Anzeige des Softkeys zu „PTT 5“ und die Einstellung kann gespeichert werden. Die Systemprofileinstellungen werden jedoch nicht überschrieben. Wenn das Handset wieder in den Ruhemodus zurückkehrt, werden

die unveränderten Einstellungen des Systemprofils angezeigt, nämlich „PTT 4“ statt der Benutzeränderung „PTT 5“ (rechte Ansicht der Abbildung).

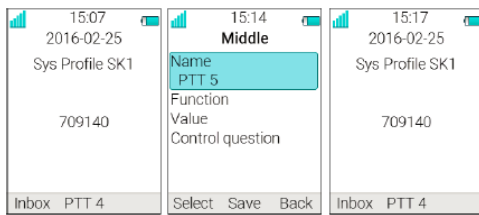


Abbildung 7: Systemprofil überschreibt Einstellungsänderungen des Benutzers

Systemprofil-Statusanzeigen

Der Administrator kann das Handset so konfigurieren, dass ein Ton abgespielt wird, wenn ein Systemprofil aktiviert oder deaktiviert wird. Dadurch erhält der Benutzer eine akustische Warnmeldung, wenn das Systemprofil aktiviert oder deaktiviert wird. Diese Funktion kann durch verschiedene Ereignisse aktiviert werden, z. B. die Bewegung zwischen verschiedenen Gebäudeteilen, in denen ein Systemprofil an einem Ort angemessen wäre, aber an anderen Orten nicht erforderlich ist. Wenn sich ein Handset im Ruhemodus befindet, wird der Name des Systemprofils angezeigt. Der Benutzer sollte die Eigenschaften und das Verhalten einer Handset-Änderung kennen, wenn das Systemprofil geändert wird.

Erweiterte Funktionen

Admin-Menü

Die Systemadministratoren können das Handset über ein ausgeblendetes Menü verwalten.

Das **Admin-Menü** enthält Folgendes:

- Software, Hardware, Lizenzangaben, IPEI/IPDI und Benutzer-ID
- DECT-Verbindungs- und Systeminformationen
- Status „Zentralisierte Verwaltung“
- Standort-Funkanalyse zur Feststellung der Signalstärke und der verfügbaren Basisstationen
- Fehleraufzeichnung
- Erweitertes Systemmenü einschließlich Funktionen zur Änderung der Schutzeinstellungen
- Auswahl des Frequenzbereichs
- Option „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“

Um das **Admin-Menü** zu aktivieren, wählen Sie **Einstellungen > Geräte-Info > Software**, und drücken Sie die Tasten, die CRAFT# enthalten (d. h. **27238#**).

Das **Admin-Menü** wird wieder deaktiviert, wenn Sie das Handset neu starten.

Um im Ruhemodus einen Schnellzugriff auf das Menü mit Geräteinformationen (Device Information, DI) zu erhalten, drücken Sie die Tasten, die *#DI# enthalten (d. h. *#34#). Drücken

Sie ***#06#** im Ruhemodus, um einen schnellen Zugriff auf IPEI/IPDI zu erhalten. Siehe unten stehende Tabelle.

Informationen	Code
Softwareversion	*#34#
Hardwareversion	*#34#
IPEI/IPDI	*#34# oder *#06#
Benutzer-ID	*#34#

Löschen von Anruf- und Nachrichtenlisten beim Laden

Sie können über WinPDM oder Device Manager einen Parameter festlegen, um Anruf- und Nachrichtenlisten zu löschen, die auf dem Handset gespeichert sind.

Wenn dieser Parameter aktiviert wird und diese Funktion auf das schnurlose Telefon heruntergeladen wurde, werden die Listen gelöscht, sobald das Telefon in das Ladegerät gesteckt wird. Diese Funktion kann für die Verwaltung von Handsets für neue Benutzer nützlich sein.

Fehlerbehebung


Betriebsprobleme

Problem	Mögliche Ursache	Aktion oder Kommentar
Keine Anzeige am Display	Der Akku ist fast leer, oder das Handset ist defekt.	Laden Sie den Akku auf, oder wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Kein Rufton	Ton aus wird angezeigt, der Klingelton ist stummgeschaltet oder das Handset ist defekt.	Halten Sie Ton aus gedrückt, schalten Sie den Ton lauter oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Keine Änderung von Datum und Uhrzeit	Abhängig von der Nebenstellenanlage	Änderungen werden auf Ihrem Handset spätestens 24 Stunden nach einer entsprechenden Änderung im System bzw. nach dem Ein- und Ausschalten Ihres Handsets aktiv.

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Problem	Mögliche Ursache	Aktion oder Kommentar
<p>Das Handset lässt sich nicht durch langes Drücken von Ton aus oder Stummschalten stummschalten.</p> <p>Die Ruftonlautstärke kann nicht auf Lautlos eingestellt werden.</p> <p>Das Handset mit den Einstellungen Im Ladegerät > Andere Aktionen > Ton aus aktiviert wird beim Einstecken in das Ladegerät nicht stummgeschaltet.</p>	<p>Eine Einschränkung des Handsets, die verhindert, dass der Benutzer das Handset stummschalten kann.</p>	<p>Aktivieren Sie den Parameter Ton kann ausgeschaltet werden.</p>
<p>Das Handset lässt sich nicht durch langes Drücken von Einhängenzustand ausschalten.</p> <p>Das Handset mit den Einstellungen Im Ladegerät > Andere Aktionen > Ausschalten aktiviert wird beim Einstecken in das Ladegerät nicht ausgeschaltet.</p>	<p>Eine Einschränkung des Handsets, die verhindert, dass der Benutzer das Handset ausschalten kann.</p>	<p>Aktivieren Sie den Parameter Handset kann ausgeschaltet werden.</p>

Fehler- oder Warnmeldungen

Anzeige	Mögliche Ursache	Aktion oder Kommentar
Kein Zugriff	Sie befinden sich zwar im Empfangsbereich des Netzwerks, verfügen aber nicht über die nötigen Zugangsrechte.	Schalten Sie das Handset Aus und dann wieder Ein oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Kein System verfügbar. Auf dem Handset ertönt jede Minute ein tiefer Piepton gefolgt von einem hohen Ton (maximal 30 Minuten lang). Ist der Vibrationsalarm aktiviert, vibriert das Telefon zudem im Anschluss.	Das Handset befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs oder ist defekt.	<p>Stoppen Sie den Piepton mit Ton aus und begeben Sie sich in den Empfangsbereich.</p> <p> Hinweis:</p> <p>Wenn Sie wieder im Empfangsbereich sind, kann es einige Minuten dauern, bis sich das Handset automatisch beim System angemeldet hat. Falls dies nicht passiert, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.</p>

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Anzeige	Mögliche Ursache	Aktion oder Kommentar
No flash driver was found (Kein Flash-Laufwerk gefunden) * Hinweis: Diese Display-Meldung wird nur auf Englisch angezeigt.	Fehler beim Lesen vom Flash-Laufwerk.	Schicken Sie das Handset zur Wartung ein.
Service needed Hardware error (Wartungsbedürftiger Hardwarefehler) * Hinweis: Diese Display-Meldung wird nur auf Englisch angezeigt.	Es liegt ein Kommunikationsproblem zwischen Komponenten im Handset vor.	Starten Sie das Handset neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, schicken Sie das Handset zur Wartung ein.
Service needed Invalid IPDI (Wartungsbedürftige ungültige IPDI) * Hinweis: Diese Display-Meldung wird nur auf Englisch angezeigt.	Das einfache Austauschverfahren wurde nicht korrekt befolgt, oder während des Verfahrens ist ein Fehler aufgetreten.	Schicken Sie das Handset zur Wartung ein.
Service needed Parameters corrupt (Wartungsbedürftige korrupte Parameter) * Hinweis: Diese Display-Meldung wird nur auf Englisch angezeigt.	Das Handset ist defekt.	Wählen Sie Zurücksetzen auf dem mittleren Softkey aus, wenn verfügbar. Wenn die Option Zurücksetzen nicht zur Verfügung steht bzw. das Problem weiterhin besteht, muss das Handset repariert werden. * Hinweis: Die Display-Meldung wird nur auf Englisch angezeigt.
PIN-Code eingeben	Die Tastensperre des Handsets ist aktiviert.	Geben Sie den benötigten PIN-Code ein. Wenn Sie den PIN-Code verloren haben, geben Sie über PDM/Device Manager einen neuen Code ein, oder setzen Sie das Handset über PDM/Device Manager auf die Werks-einstellungen zurück.
Niedriger Akkustand, Laden erforderlich	Der Akku ist fast leer.	Laden Sie den Akku auf oder wechseln Sie ihn aus.

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Anzeige	Mögliche Ursache	Aktion oder Kommentar
Telefonbuch momentan nicht verfügbar	Das Telefonbuch kann nicht aufgerufen werden und ist im Moment nicht verfügbar.	Versuchen Sie es später erneut. Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie das Handset über das Admin -Menü oder über PDM/Device Manager auf die Werkseinstellungen zurück.
Voicemail-Nummer nicht definiert	Im Handset wurde keine Nummer für den Zugriff auf die Voicemail definiert.	Definieren Sie eine Voicemail-Nummer über PDM/Device Manager.
Verbindung nicht verschlüsselbar	Der Parameter Verschlüsselung erforderlich ist im Handset aktiviert, und Folgendes trifft zu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unverschlüsselte Basisstation(en) bzw. 2. Nicht unterstützte Basisstation(en) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deaktivieren Sie den Parameter Verschlüsselung erforderlich im Handset über PDM/Device Manager, bzw. 2. Aktivieren Sie die Verschlüsselung in der/den Basisstation(en), bzw.
Nicht erlaubt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Benutzer kann sich nicht vom Handset abmelden, weil das Kennwort (AC-Code) falsch ist. 2. Die Nebenstelle (Benutzer) ist nicht vorhanden. 3. Das Kennwort ist nicht korrekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geben Sie #11*<code><AC code></code># auf der Tastatur ein, und drücken Sie Gespräch annehmen, um sich von dem Handset abzumelden. 2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Nebenstelle eingegeben haben. Wenden Sie sich ggf. an den Systemadministrator. 3. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Kennwort eingegeben haben. Falls Sie das Kennwort vergessen haben, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Systemhandhabung

Softwareaktualisierung und zusätzliche Funktionen

Sie können die Software und zusätzliche Funktionen oder Parameter im Handset mithilfe von WinPDM, Device Manager oder BroadWorks Device Management System aktualisieren. Einige Beispiele für zusätzliche Funktionen, die Sie konfigurieren können:

- Firmentelefonbuch
- Herunterladbare Sprachen


- Anpassen der Menüstruktur

Lizenzen können auch über das **Admin**-Menü im Handset hinzugefügt werden.

Um die Softwareversion des Handsets anzuzeigen, drücken Sie im Ruhemodus auf *#34#.

Weitere Informationen finden Sie im *Installations- und Administrationshandbuch für die Avaya Wireless Handset Serie 3700*

Handset-Aktualisierungen über das Rack-Ladegerät

Immer wenn es Aktualisierungen für das Handset gibt, werden Sie angewiesen, das Handset in ein zentrales Rack-Ladegerät zu stellen, sodass neue Features und Funktionen nachgerüstet werden können. Während einer Aktualisierung zeigt das Display das -Symbol und die Nachricht `Handset aktualisieren` an. Sie können die Nachricht verwerfen, indem Sie **OK** drücken.

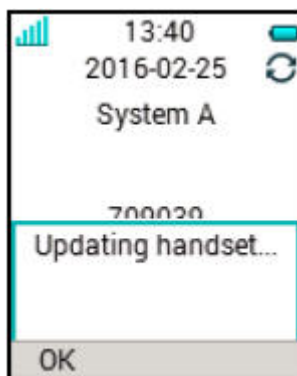


Abbildung 8: Handset-Aktualisierung in Ladegerät

Wenn Sie das Handset zum Gebrauch aus dem Ladegerät nehmen, wird die Aktualisierung unterbrochen. Die Aktualisierung wird fortgesetzt, wenn das Handset wieder in das Ladegerät gesteckt wird.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen wurde, zeigt das Handset die Nachricht `Handset aktualisiert` an. Sie können die Nachricht schließen, indem Sie **OK** drücken.



Abbildung 9: Aktualisierung in Ladegerät abgeschlossen

Kapitel 7: Anpassen des Avaya-Funkhörers 3735

Einstellung

Einstellungen für Töne und Rufsignale

Einstellen der Ruftonlautstärke

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Um die Ruftonlautstärke anzupassen, wählen Sie **Ton und Benachrichtigungen > Lautstärke**.

Erhöhen und verringern Sie die Lautstärke mithilfe der Pfeile nach links und rechts auf der Navigationstaste.

4. Drücken Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.

 **Hinweis:**

Wenn der Zugriff auf das Telefon eingeschränkt ist, kann das Rufsignal möglicherweise nicht auf **Lautlos** eingestellt werden.

 **Hinweis:**

Wenn eine Einschränkung des Handsets aktiviert ist, kann die Ruftonlautstärke nicht auf einen Wert verringert werden, der unter dem zulässigen Wert liegt. Wenn Sie versuchen, die Ruftonlautstärke zu verringern, wird eine Pop-up-Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, die der folgenden ähnelt: `Lautstärke auf die niedrigste zulässige Lautstärke zurückgesetzt`. Weitere Informationen finden Sie im Konfigurationshandbuch zum Handset.

Festlegen unterschiedlicher Anrufsignale für Anrufe

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um verschiedene Anrufsignale für Anrufe einzurichten.

Das Handset umfasst 14 verschiedene Anrufsignale.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Ton und Benachrichtigungen > Anrufsignale** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Interner Anruf**
- **Anruf von extern**
- **Rückruf**
- **Prioritätsanruf**

Sie können verschiedene Signale für interne Anrufe, externe Anrufe, Rückrufe und Prioritätsanrufe festlegen.

5. Wählen Sie das Anrufsignal aus.
6. **(Optional)** Drücken Sie **Abspielen**, um ein Anrufsignal anzuhören, bevor Sie es auswählen.
Das Anrufsignal wird wiederholt, bis Sie **Stopp** drücken.
7. Drücken Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.

 **Hinweis:**

Zusätzliche Anrufsignale können ausgewählt werden, wenn sie in WinPDM konfiguriert sind.

Einstellen von Benachrichtigungen

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Ton und Benachrichtigungen > Nachrichtenmitteilungen** aus.
4. Wählen Sie den Mitteilungston in der Liste aus.

Drücken Sie **Abspielen**, um einen Mitteilungston anzuhören, bevor Sie ihn auswählen.

 **Hinweis:**

Der Softkey **Abspielen** ist für den erweiterten Piepton nicht verfügbar. Senden Sie stattdessen eine Nachricht an das Handset, um den Ton zu hören.

Standardmäßig entspricht die Lautstärke des Mitteilungstons der im Handset festgelegten Lautstärke des Ruftons. Sie können die Lautstärke allerdings noch anpassen.

5. Drücken Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.

 **Tipp:**

Die Option **Benutzerdefinierte Töne** sollte ausgewählt werden, um einen benutzerdefinierten Mitteilungston zu erstellen.

Einstellen des Vibrationsalarms

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Ton und Benachrichtigungen > Vibrationsalarm** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Ein**
 - **Ein bei Stumm**: Die Vibrationsfunktion ist aktiviert, wenn das Handset stummgeschaltet ist.
 - **Aus**
5. Wählen Sie den Vibrationsalarm aus.
6. Drücken Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.

* Hinweis:

Wenn die Vibrationsfunktion aktiviert ist, vibriert das Handset bei eingehenden Anrufen und Nachrichten. Die Vibrationsfunktion kann auch beim Empfangen einer Nachricht während eines Anrufs aktiviert werden.

Einstellen des Tastentons

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Ton und Benachrichtigungen > Tastenton** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Lautlos**
 - **Klick**
 - **Ton**
5. Drücken Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.
6. **(Optional)** Drücken Sie **Abspielen**, um einen Tastenton anzuhören, bevor Sie ihn auswählen.

Einstellungen für Tastensperre

Die Tastatur des Handsets kann automatisch gesperrt werden, um das versehentliche Drücken von Tasten oder Schaltflächen zu vermeiden, während das Handset nicht verwendet wird. Die Tastatur wird automatisch gesperrt, nachdem die Sperrzeit gemäß Parameter **Automatisches Sperrintervall** abgelaufen ist.

Der Administrator kann die Einstellungen der automatischen Tastensperre in WinPDM oder Device Manager konfigurieren.

*** Hinweis:**

Sie können einen Anruf annehmen oder beenden, während die Tastatur gesperrt ist. Sie können jede der fünf vordefinierten Notfallnummern anrufen, wenn die Tastatur gesperrt ist und diese Funktion in WinPDM oder Device Manager konfiguriert wurde.

Die Alarmtaste kann gedrückt werden, während die Tastatur gesperrt ist.

Der Benutzer kann die Einstellungen für die automatische Tastensperre auch wie in den folgenden Abschnitten beschrieben konfigurieren. Sie können eine der folgenden Optionen für die automatische Tastensperre konfigurieren:

- **Ein:** Die Tastatur wird automatisch gesperrt, falls sie vor Ablauf der festgelegten Sperrzeit nicht verwendet wird.
- **Ein außer Anrufe:** Die Tastatur wird automatisch gesperrt, wenn sie in der festgelegten Sperrzeit nicht verwendet wird. Falls sich der Benutzer in einem Anruf befindet, wenn die automatische Sperrzeit abläuft, bleibt die Tastatur so lange entsperrt, bis der Benutzer den Anruf abgeschlossen hat.
- **Aus:** Die Tastatur wird nie automatisch gesperrt.
- **Automatische Entsperrung der Tastatur:** Die Tastatur wird automatisch entsperrt, wenn ein Anruf oder eine Nachricht eingeht. Wenn der Benutzer den Anruf oder die Nachricht angenommen hat, wird die Tastensperre nach Ablauf der festgelegten automatischen Sperrzeit wieder angewendet.

Der Parameter **Automatisches Sperrintervall** legt den Zeitraum fest, nachdem die Tastatur automatisch gesperrt wird. Der kürzeste Wert ist fünf Sekunden und der längste drei Minuten.

Aktivieren der automatischen Tastensperre

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Sperren > Automatische Tastensperre** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Ein**
 - **Ein außer Anrufe**

Das System zeigt die aktuelle Einstellung für die Tastensperre unter **Automatische Tastensperre** an.

5. Drücken Sie **Zurück**, um das Menü **Sperren** erneut aufzurufen.
6. Wählen Sie **Automatisches Sperrintervall**, und drücken Sie anschließend **Auswählen**.
7. Wählen Sie die erforderliche Sperrzeit aus, und drücken Sie anschließend **Auswählen**.

Die Benutzer können in der Konfiguration festlegen, dass eine gesperrte Tastatur beim Eingang eines Anrufs oder einer Nachricht automatisch entsperrt wird. Nach der Entgegennahme des Anrufs bzw. der Nachricht wird die Tastatur nach Ablauf des Werts unter **Automatisches Sperrintervall** wieder gesperrt.

Deaktivieren der automatischen Tastensperre

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Sperren > Automatische Tastensperre** aus.
4. Um die automatische Tastensperre zu deaktivieren, wählen Sie **Aus**.

Einstellungen für die Telefonsperre

Das Handset kann durch Aktivierung der automatischen Telefonsperre vor unberechtigter Verwendung geschützt werden. Sie können eine der folgenden Optionen für die automatische Telefonsperre konfigurieren:

- **Ein**: Das Handset wird automatisch gesperrt, wenn es bis zum Ende des festgelegten automatischen Sperrzeitraums nicht verwendet oder zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der automatische Sperrzeitraum ist im **Automatisches Sperrintervall**-Parameter festgelegt.
- **Ein im Ladegerät**: Das Handset wird beim Einsetzen in das Ladegerät automatisch gesperrt.
Wenn es aus dem Ladegerät genommen und durch die PIN entsperrt wird, bleibt das Handset entsperrt.
- **Aus**: Das Handset wird nie gesperrt.

Sie können den Standard-PIN-Code der Telefonsperre („0000“) in einen Code Ihrer Wahl ändern. Der Code sollte mindestens vierstellig und maximal achtstellig sein.

Der **Automatisches Sperrintervall**-Parameter legt den Zeitraum fest, nach dem das Handset automatisch gesperrt wird. Der kürzeste Wert ist fünf Sekunden und der längste drei Minuten.

* Hinweis:

Wenn diese Funktion in **WinPDM** oder **Device Manager** konfiguriert ist, können Sie eine der bis zu fünf vordefinierten Notrufnummern anrufen, während das Handset gesperrt ist.

Aktivieren der automatischen Telefonsperre

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Sperren > Telefonsperre > Auto-Telefonsperre** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Ein**
 - **Ein im Ladegerät**
5. Geben Sie eine beliebige PIN ein und drücken Sie **OK**.
Der Code sollte mindestens vierstellig und maximal achtstellig sein.

*** Hinweis:**

Wenn Sie die PIN vergessen haben, kann sie vom Administrator zurückgesetzt werden.

6. Drücken Sie **Zurück**.
7. Wählen Sie **Automatisches Sperrintervall** und anschließend die gewünschte Sperrzeit aus.

Deaktivieren der automatischen Telefonsperre

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Sperrn > Telefonsperre > Auto-Telefonsperre** aus.
4. Wählen Sie **Aus** aus.
5. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie **OK**, um die automatische Telefonsperre zu deaktivieren.

*** Hinweis:**

Wenn Sie die PIN vergessen haben, kann sie vom Administrator zurückgesetzt werden.

Ändern des PIN-Codes

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Sperrn > Telefonsperre > PIN-Code ändern** aus.
4. Wählen Sie **Aus** aus.
5. Geben Sie die alte PIN ein, und drücken Sie **OK**.

*** Hinweis:**

Wenn Sie die PIN vergessen haben, kann sie vom Administrator zurückgesetzt werden.

6. Geben Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie **Speichern**.

Anzeigeeinstellungen

Ändern des Bildschirmschoners

Informationen zu diesem Vorgang

Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

- **Information:** Zeigt während des Ruhemodus Informationen zum Status und zur Identifizierung an.
- **Schwarz:** Der Bildschirm ist schwarz, wenn sich das Handset im Ruhemodus befindet.

- **Schwarz auch bei Anruf:** Der Bildschirm ist auch während eines aktiven Anrufs schwarz.

Wenn sich das Handset im Ladegerät befindet und der Bildschirmschoner auf **Information** eingestellt ist, wird die Benutzer-ID angezeigt, selbst wenn das Handset ausgeschaltet ist. Diese Funktion vereinfacht die Identifikation, wenn mehrere Handsets in einem Rack-Ladegerät geladen werden.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Anzeige > Bildschirmschoner** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Information**
 - **Schwarz**
 - **Schwarz auch bei Anruf**
5. Drücken Sie **Zurück**.

Ändern der Helligkeit

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Anzeige > Helligkeit** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Normal**
5. Drücken Sie **Auswählen**.
6. Drücken Sie **Zurück**.

Textanzeige invertieren

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Anzeige**.
4. Wählen Sie **Anzeigetext drehen**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Normal**
 - **Invertiert**
6. Drücken Sie **Zurück**.

Einstellen der Schriftart

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Anzeige** aus.
4. Wählen Sie **Schriftart** aus.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Normal**
 - **Fett**
6. Drücken Sie **Zurück**.

Einstellungen für Datum und Uhrzeit

Die Drahtlose Basisstation Avaya 3700 ist für die Anzeige der richtigen Uhrzeit im Handset verantwortlich. Sie können die auf dem Handset angezeigten Angaben für Uhrzeit und Datum nicht ändern, Sie können nur das Format ändern.

Das Handset wird auch in den folgenden Fällen mit der Zeit der Basisstation synchronisiert:

- Das Handset wird aus- und wieder eingeschaltet. Das Handset fordert das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit von der Basisstation an.
- Das Handset ist länger als 24 Stunden eingeschaltet. Das Handset fordert die Uhrzeit alle 24 Stunden ab dem Zeitpunkt an, zu dem es das letzte Mal eingeschaltet wurde.
- Wenn das Avaya Drahtloses Handset Serie 3700-System für die Synchronisierung mit einem NTP-Server konfiguriert ist, aktualisiert sich das Handset gemäß den angegebenen Zeitzonen und Sommerzeiten. Das Handset wird innerhalb von drei Minuten nach einer Zeitänderung aktualisiert.

Einstellen des Uhrzeitformats

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Zeit und Datum** aus.
4. Wählen Sie das gewünschte Zeitformat aus. Sie haben folgende Optionen:
 - 12:00 (am/pm)
 - 24:00
5. Drücken Sie **Auswählen**, um die Einstellungen zu speichern.

Einstellen des Datumsformats

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.

3. Wählen Sie **Zeit und Datum** aus.
4. Wählen Sie das Datumsformat aus. Es gibt folgende Optionen:
 - TT/MM/JJJJ, z. B. 17/09/2016 (europäisches Format)
 - MM/TT/JJJJ, z. B. 9/17/2016 (US-Format)
 - JJJJ-MM-TT, z. B. 2016-09-17 (ISO 8601)
 - MMM TT JJJJ, z. B. Jan 17 2016
 - TT MMM JJ, z. B. 17 Jan 16
 - TT.MM.JJJJ, z. B. 17.09.2016
 - TT-MM-JJJJ, z. B. 17-09-2016
5. Drücken Sie **Auswählen**, um die Einstellungen zu speichern.

Einstellungen für die Annahme von Anrufen

Standardmäßig werden Anrufe bei Verwendung des Handsets mit der Taste **Gespräch annehmen** angenommen. Das Handset kann allerdings so konfiguriert werden, dass der Anruf automatisch angenommen wird, d. h. ohne Drücken einer Taste bzw. im Freisprechmodus. Es können auch andere Tasten zur Rufannahme eingestellt werden. Wenn **Jede Taste** ausgewählt wird, kann jede Taste außer **Einhängezustand** und **Ton aus** für die Rufannahme verwendet werden.

Einstellen der Rufannahmetaste

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Rufannahme > Rufannahme-Taste** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Anruftaste**
 - **Jede Taste**
5. Drücken Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.

Einstellen des Anrufannahmeverhaltens

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Rufannahme > Antwortverhalten** aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Automatisch**
 - **Freisprechfunktion**
5. Drücken Sie **Ändern**, um die Einstellung zu speichern.
Das Kontrollkästchen wird aktiviert.

6. Drücken Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.
7. **(Optional)** Um die Einstellungen zu entfernen, drücken Sie **Ändern**.
Das Kontrollkästchen wird deaktiviert.

Alarmeinstellungen

Bearbeiten der Alarmdaten

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Alarm > Alarmdaten ändern** aus.
4. Geben Sie die Alarmdaten ein.
5. Drücken Sie **Speichern**.

Hinweis:

Sie können bestimmte Informationen (z. B. Handset-Standort) zusammen mit einem Alarm senden. Sie können ein Tastenkürzel auf diese Menüoption konfigurieren, wenn Sie sie regelmäßig nutzen.

Zusätzliches

Ändern der Textgröße von Nachrichten

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Nachrichten > Textgröße Normal** aus.
Standardmäßig ist als Textgröße **Normal** eingestellt.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Normal**
 - **Groß**

Ändern der Menüsprache

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Sprache** aus.
4. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie für das Menü verwenden möchten.
5. Drücken Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.

 **Hinweis:**

Über **WinPDM** oder **Device Manager** können Sie eine zusätzliche Sprache herunterladen.

Einstellen der Eigentümer-ID

Informationen zu diesem Vorgang

Nutzen Sie dieses Verfahren, um die **Besitzer-ID** zur Identifizierung des Handsets einzustellen.

Vorgehensweise

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Besitzer-ID** aus.
4. Geben Sie den Namen oder die Identität ein.
5. Drücken Sie **Speichern**.


Kapitel 8: Wartung

Wartung


Wartung von Akkus


Akku-Warnhinweise



Das Symbol **Warnung bei niedrigem Akkustand** () wird angezeigt, wenn der Akku nur noch maximal 10 % Ladekapazität hat. Zusätzlich ertönt jede Minute ein Warnton, und das System zeigt die Meldung "Battery low. Charge now." an.



Das Symbol **Warnung bei leerem Akku** () blinkt, wenn der Akku nur noch 5 % oder weniger Ladekapazität hat. Zusätzlich wird jede Sekunde ein Warnton ausgegeben und das System zeigt die Meldung `Battery empty. Shutting down` an.

Das Symbol **Ladevorgang beendet** () wird angezeigt, wenn Sie versuchen, den Akku aufzuladen und die Umgebungstemperatur außerhalb der zulässigen Grenzwerte liegt. Das Symbol wird angezeigt, wenn das Handset während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.

Während eines Gesprächs wird der Benutzer nur über das entsprechende Akku-Warnsignal benachrichtigt. Das Warnsignal kann während eines Gesprächs nicht stumm geschaltet werden. Wenn gerade kein Anruf getätigt wird, kann das Warnsignal durch Drücken der Taste

Ton aus () oder  stummgeschaltet werden.

Laden des Akkus



Stecken Sie das Handset in das Desktop- oder Rack-Ladegerät.

Schieben Sie das Handset in das Ladegerät, um es vollständig einzulegen.

Um das Handset aus dem Ladegerät zu nehmen, neigen Sie es zu sich und heben Sie es nach oben an.

* Hinweis:

Es wird nicht empfohlen, das Handset vor dem Vorwärtsskippen nach oben zu heben.

Auf dem Display erscheint ein animiertes Akkusymbol  , das den Ladevorgang anzeigt, wobei es mit dem aktuellen Ladestand beginnt und mit dem vollen endet. Wenn das Akkusymbol vollkommen aufgefüllt ist  , ist der Akku voll aufgeladen.

* Hinweis:

Verwenden Sie zum Laden nur zugelassene Ladegeräte.

Laden von Ersatzakkus

Ersatzakkus können mit einem separaten Akkuladegerät geladen werden. Es können sechs Akkus gleichzeitig geladen werden.

Vorsicht:

Das Laden von Akkus eines eigensicheren Handsets mit dem Akkuladegerät ist nicht zulässig.

Wechseln des Akkus

Wenn die Standby-Zeit für das Handset zu kurz wird, ersetzen Sie den Akku durch einen neuen. Informationen zu neuen Batterien erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder Ihrem Lieferanten. Der Akku ist an der Rückseite der Abdeckung angebracht. Er ist so ausgelegt, dass der Akku nur in der richtigen Ausrichtung eingelegt werden kann.

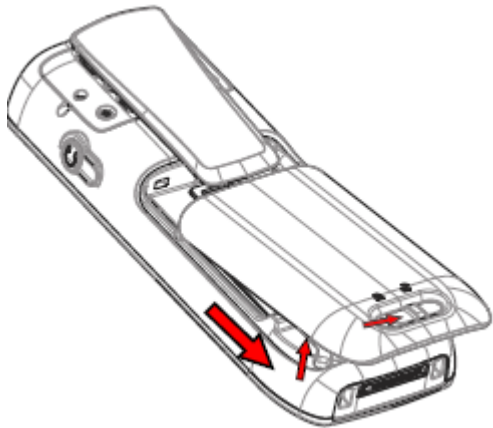


Abbildung 10: Auswechselbarer Akku

Einfacher Austausch des Handsets

Der einfache Austausch kann z. B. genutzt werden, wenn ein Handset aufgrund eines defekten Displays ausgetauscht werden muss.

Das Verfahren wird über das Handset-Display und das Desktop-Komfortladegerät DC4 oder das Rack-Ladegerät CR3 ausgeführt.

Hinweis:

Einfacher Austausch wird bei der Verwendung des DP1 Desktop Programmer nicht unterstützt.

Die folgenden Einstellungen werden während des einfachen Austauschs ersetzt:

- DECT-Registrierung
- Benutzerparameter (einschließlich Benutzer-ID)
- Kontakte
- Die Nebenstellenummer wird dem neuen Handset zugewiesen.

Die folgenden Einstellungen werden während eines einfachen Austauschverfahrens nicht ersetzt:

- Anrufliste

- Nachrichten

Beginn des einfachen Austauschverfahrens

Informationen zu diesem Vorgang


Diese Aufgabe erfordert notwendige Anforderungen vor dem Start des einfachen Austauschverfahrens.

Der einfache Austausch wird über den DC4 Advanced Desktop Charger oder das DC3 Charging Rack vorgenommen.

Hinweis:

Einfacher Austausch wird bei der Verwendung des DP1 Desktop Programmer nicht unterstützt.

Vorgehensweise

1. Überprüfen Sie, dass das alte, auszutauschende Handset und das neue Handset denselben Gerätetyp haben.
2. Verwenden Sie WinPDM oder Device Manager, um zu prüfen, dass die Software des DC4 Advanced Desktop Chargers oder des CR3 Charging Racks der Version 1.3.x oder höher entspricht.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Handset-Akkus geladen sind, bevor Sie das einfache Austauschverfahren einleiten.
4. Schalten Sie das neue Handset durch langes Drücken von  aus.




Einfaches Austauschverfahren

Informationen zu diesem Vorgang

Wichtig:

Entnehmen Sie ein Handset erst aus dem Ladegerät, wenn Sie über die Display-Anweisungen dazu aufgefordert werden. Im Fall einer Fehleranzeige ist das Entnehmen des Handsets ggf. zulässig. Nachdem das alte Handset im Ladegerät stand, muss das neue Handset in das Ladegerät gesteckt werden, auch wenn der Austausch nicht erfolgreich war. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen, und das neue Handset muss zur Wartung eingeschickt werden.

Vorgehensweise

1. Drücken und halten Sie  auf dem neuen Handset.
Lassen Sie  erst los, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Stecken Sie das neue Handset in das Ladegerät.
3. Wenn das System die Meldung „Telefonaustausch starten?“ anzeigt, lassen Sie  los. Drücken Sie **Ja** (linker Softkey).
Das System zeigt die folgende Meldung an: „Anweisungen befolgen. Jeder Schritt kann mehrere Minuten dauern.“
4. Drücken Sie **OK** (linker Softkey).

5. Wenn Sie aufgefordert werden, das alte Telefon in das Ladegerät zu stecken, ersetzen Sie das neue Handset durch das alte. Das Handset kann ein- oder ausgeschaltet sein.

Bei Verwendung des CR3 Charging Racks muss der linke Ladeschacht für beide Handsets verwendet werden.

Das Handset wird neu gestartet und nach ein paar Sekunden wird auf dem Display folgende Meldung angezeigt: „Einstellungen werden gespeichert. Telefon nicht aus dem Ladegerät entnehmen“. Dies kann ein paar Minuten dauern.

! Wichtig:

Wenn das alte Handset nicht mit dem Ladegerät kommunizieren kann, stecken Sie das neue Handset in das Ladegerät, um seine Einstellungen (die IPDI des Handsets) wiederherzustellen. Wenn dieser Schritt nicht durchgeführt wird, muss das Handset zur Wartung eingeschickt werden. Die Einstellungen des alten Handsets können mithilfe von PDM oder Device Manager auf das neue Handset übertragen werden.

6. Ersetzen Sie das alte Handset durch das neue Handset, wenn der Text „Neues Telefon in das Ladegerät stecken“ angezeigt wird.

Das System zeigt die Meldung „Einstellung wiederherstellen“ an.

! Wichtig:

Handset nicht aus dem Ladegerät entfernen, wenn der Text „Einstellung wiederherstellen“ angezeigt wird.

7. Wenn das System die Meldung „Telefon erfolgreich ersetzt. Telefon für Neustart entnehmen.“ anzeigt, nehmen Sie das Handset aus dem Ladegerät.

Das Handset wird automatisch neu gestartet.

Anbringen des einfachen Clips

Bringen Sie den einfachen Clip wie in der Abbildung dargestellt an.

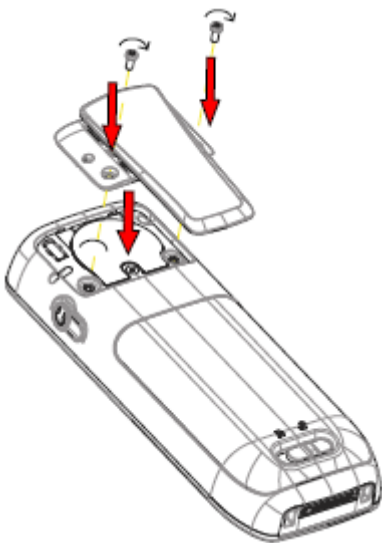


Abbildung 11: Schrauben Sie den Clip an.

Anbringen des Drehclips

Bringen Sie den Drehclip wie in der Abbildung dargestellt an.

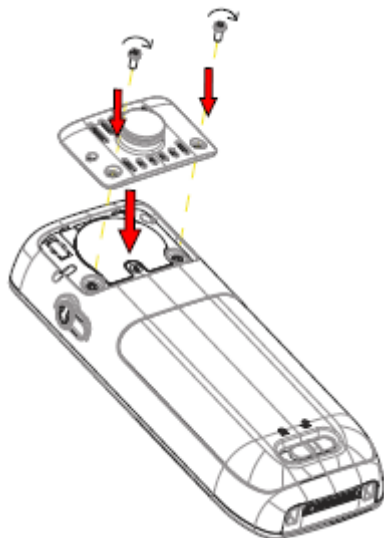


Abbildung 12: Schrauben Sie den Clip an.

Anbringen der Abdeckung, wenn kein Clip verwendet wird

Bringen Sie die mitgelieferte Abdeckung wie in der Abbildung dargestellt an, wenn kein Clip verwendet wird.

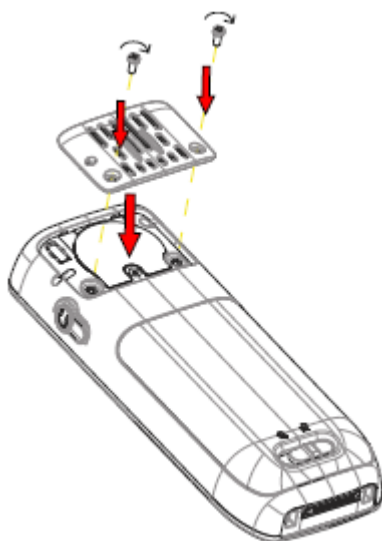


Abbildung 13: Anschrauben der Abdeckung

Kapitel 9: Energieeffizienz

Empfehlungen zum Einsparen von Energie:

- Laden Sie den Akku nicht, wenn die Raumtemperatur über +40 °C bzw. unter +5 °C liegt. Sie sollten den Akku nicht bei Temperaturen unter +5 °C aufladen, da er dadurch beschädigt wird und sich die Lebensdauer verkürzt.
- Beachten Sie, dass das Lagern von Li-Ion-Akkus bei hohen Temperaturen deren Kapazität drastisch reduziert. Zum Beispiel reduziert die Lagerung bei +60 °C die Kapazität in weniger als einem Monat dauerhaft um 20 %.
- Stellen Sie den Bildschirmschoner des Handsets auf die Option **Bei Anruf dunkel** ein. Der Bildschirm wird schwarz und die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Die Hintergrundbeleuchtung wird auch ausgeschaltet, wenn das Handset für einen Anruf verwendet wird. Dadurch wird die Akku-Lebensdauer verlängert, wenn sich der Benutzer in einem längeren Gespräch befindet.
- Das Handset kann so konfiguriert werden, dass es ausgeschaltet wird, wenn es sich im Ladegerät befindet. Wenn das Handset aus dem Ladegerät genommen wird, schaltet es sich automatisch wieder ein.
- Entfernen Sie den Netzadapter, wenn das Ladegerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- Laden Sie das Handset nicht auf, wenn es nicht notwendig ist.

Kapitel 10: Zugehörige Ressourcen

Dokumentation

Sie können die erforderlichen Dokumente von der Support-Website von Avaya unter <http://support.avaya.com/> herunterladen.

Installation und Betrieb

Titel	Beschreibung	Zielgruppe
Installations- und Benutzerhandbuch	Beschreibt die Vorgehensweise zum Installieren der Avaya Drahtloses Handset Serie 3700-Telefone.	Bereitstellungstechniker, Lösungsarchitekten und Supportmitarbeiter.

Konfiguration

Titel	Beschreibung	Zielgruppe
Drahtloses Handset Avaya 3735 Konfigurationshandbuch	Beschreibt Design, Kapazität, Interoperabilität und Einschränkungen der Avaya Drahtloses Handset Serie 3700-Handsets.	Vertriebs- und Entwicklungingenieure, Solution Architects und Support-Mitarbeiter.

Anhang A: Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Hinweis:

Die Produktbezeichnung für regulatorische Zwecke des Avaya Drahtloses Handset Avaya 3735 lautet DH7.

Sicherer Betrieb

Um den sicheren und effektiven Betrieb des Handsets zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Hinweise in diesem Handbuch sowie alle notwendigen Sicherheitshinweise. Befolgen Sie die Betriebsanleitung und halten Sie sich an sämtliche Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise auf dem Produkt, in den mitgelieferten vorgeschriebenen Informationen sowie in diesem Benutzerhandbuch.

Bauen Sie das Handset nicht auseinander. Durch Auseinanderbauen des Handsets erlischt die Garantie.

Das Handset enthält keine vom Verbraucher zu wartenden Komponenten. Eine Wartung sollte nur durch eine autorisierte Wartungsstelle erfolgen. Änderungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Zulassungsstelle genehmigt sind, können zur Erlöschung der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Frequenzbereichs des Geräts führen.

Einhaltung von Vorschriften (nur EU und EFTA)

Belastung durch Hochfrequenzsignale

	Nahe am Ohr	Handgerät/am Körper tragbares Gerät
DH7-xxxx	0,075 W/kg (10 g)	0,076 W/kg (10 g)

Dieses Mobilgerät erfüllt die Richtlinien zur Belastung durch Hochfrequenzsignale. Ihr Mobilgerät ist ein Funkübertragungs- und -empfangsgerät. Es ist darauf ausgelegt, die durch internationale Richtlinien empfohlenen Belastungsgrenzen durch Hochfrequenzsignale einzuhalten. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen Wissenschaftsorganisation ICNIRP entwickelt und beinhalten Sicherheitsabstände, um den Schutz aller Personen unabhängig von deren Alter oder Gesundheit sicherzustellen.

Die in den Richtlinien für Mobilgeräte angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit namens SAR (Specific Absorption Rate). Die in den ICNIRP-Richtlinien festgelegte SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg gemittelt auf 10 g Gewebe.

Tests für SAR werden nach Standardverfahren durchgeführt. Das Gerät bringt die beste Übertragungsleistung in allen getesteten Frequenzbereichen. Das tatsächliche SAR-Niveau eines aktiven Geräts kann unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät darauf ausgelegt ist, nur so viel Leistung zu nutzen, um auf das Netz zugreifen zu können. Das Niveau ändert sich abhängig von verschiedenen Faktoren, z. B. von der Entfernung zur nächsten Basisstation. Der höchste SAR-Wert gemäß der ICNIRP-Richtlinien für die Verwendung eines Geräts am Ohr beträgt 0,201 W/kg und für den Körper 0,278 W/kg (die Messdistanz beträgt 1,5 cm). Durch die Verwendung von Zubehör und Erweiterungen können die SAR-Werte abweichen. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren.

Einhaltung von Vorschriften (nur USA und Kanada)

FCC ID:

DH7-xBxx:BXZDH7BT

DH7-xDxx:BXZDH7BT

DH7-xAxx:BXZDH7

IC:

DH7-xBxx:3724B-DH7BT

DH7-xDxx:3724B-DH7BT

DH7-xAxx:3724B-DH7

Verwandte Links

[Übereinstimmung mit FCC- und IC-Vorschriften](#) auf Seite 127

[Belastung durch Hochfrequenzsignale](#) auf Seite 128

Übereinstimmung mit FCC- und IC-Vorschriften

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen bei der Installation in einem Wohnumfeld angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bieten.

Das Gerät erzeugt und nutzt Funkwellenenergie und kann Funkwellenenergie ausstrahlen. Es kann bei nicht vorschriftsgemäßer Installation und Verwendung schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte das Gerät störende Auswirkungen auf den Radio- oder Fernsehempfang haben (dies kann durch das Ein- bzw. Ausschalten des Geräts getestet werden), sollte der Benutzer versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder bringen Sie sie an einem anderen Ort an.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker.

*** Hinweis:**

Vertraulichkeit kann bei der Nutzung dieses Handsets nicht garantiert werden.

Verwandte Links

[Einhaltung von Vorschriften \(nur USA und Kanada\)](#) auf Seite 127

Belastung durch Hochfrequenzsignale

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung, die für unkontrollierte Umgebungen gelten. Dieses Gerät erfüllt den FCC SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg. Der gemessene SAR-Höchstwert ist:

	Kopf	Nachrichtentext
DH7-xxxx	0,042 W/Kg	0,074 W/Kg

Das Handset ist darauf ausgelegt, mit dem Display Richtung Körper getragen zu werden, um die beste Leistung zu erzielen. SAR-Tests werden ohne Abstand durchgeführt, um zu bestätigen, dass das Gerät nahe am Körper getragen werden kann. Dieses Gerät sowie die zugehörige Antenne sollten nicht in der Nähe oder zusammen mit anderen Antennen oder Transmittern installiert oder eingesetzt werden.

Der Einsatz von nicht von Avaya zugelassenen Zusatzgeräten kann gegen die FCC- und IC-Vorschriften zur Strahlenbelastung verstoßen und sollte vermieden werden.

Verwandte Links

[Einhaltung von Vorschriften \(nur USA und Kanada\)](#) auf Seite 127

Schutzmaßnahmen

Handset

- Vermeiden Sie Lautstärken, die Ihr Gehör schädigen könnten. Übermäßiger Schalldruck aus der Hörmuschel oder dem Headset kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.
- Zu geringe Lautstärken können dazu führen, dass Benachrichtigungen verpasst werden.
- Verwenden Sie das Handset nur bei Temperaturen zwischen -5 °C und +45 °C.
- Setzen Sie das Handset nicht direktem Sonnenlicht, Wärmequellen oder Feuchtigkeit aus.
- Stecken Sie das Handset im kalten Zustand nicht in ein Ladegerät.
- Kommt das Handset mit Wasser oder Kondensation in Kontakt, entnehmen Sie sofort den Akku, und trocknen Sie diesen vollständig, bevor Sie ihn erneut einlegen.
- Setzen Sie das Handset nie einer offenen Flamme aus.
- Bringen Sie das Handset nicht mit ätzenden Flüssigkeiten oder Dämpfen in Kontakt.
- Entnehmen Sie das Handset aus dem Ladegerät, bevor Sie es reinigen, um das Risiko von Elektroschocks zu reduzieren.
- Halten Sie das Handset von starken elektromagnetischen Feldern fern.
- Möglicherweise setzen sich an der Hörmuschel des Handsets kleine metallische Partikel fest.

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Handset.
- Halten Sie Kinder von der Produktverpackung fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Handset spielen. Das Handset ist kein Spielzeug.

Akku

- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser. Dadurch könnte es zu einem Kurzschluss und zur Beschädigung des Akkus kommen.
- Setzen Sie den Akku nie einer offenen Flamme aus. Ansonsten könnte der Akku explodieren.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Metallkontakte des Akkus mit anderen Metallgegenständen. Dadurch könnte es zu einem Kurzschluss und zur Beschädigung des Akkus kommen.
- Bewahren Sie den Akku nicht an einem Ort auf, wo er extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sein könnte, z. B. bei heißem Wetter im Auto.
- Verwenden Sie zum Aufladen das Tischladegerät, das Rack-Ladegerät oder das Akkuladegerät. Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung mindestens eine Stunde lang auf.
- Laden Sie den Akku nicht, wenn die Raumtemperatur über 40 °C bzw. unter +5 °C liegt.
- Versuchen Sie nicht, den Akku auseinanderzubauen.
- Entnehmen Sie den Akku nur, wenn er ausgetauscht werden muss.
- Schalten Sie das Handset aus, bevor Sie den Akku entnehmen.

Hinweis:

Defekte Akkus müssen durch eine auf Chemiemüll spezialisierte Stelle entsorgt werden.

Glossar

Device Manager	Eine Anwendung für die Verwaltung von Handsets und Rack-Ladegeräten.
Integrated Wireless Messaging und Services	Eine Software, die unter Elise3-Hardware läuft und drahtlose Dienste zu und von Handsets und Ladegeräten ermöglicht.
Portabler Device Manager	Eine Anwendung für die Verwaltung von portablen Geräten und Rack-Ladegeräten. Wird auch als WinPDM bezeichnet.
Unite Connectivity Manager	Ein Modul zur Verwaltung von Benutzern, Kommunikationsschnittstellen, Message Routing, Aktivitätsprotokollierung und wichtigen Messaging-Services.

Index

Numerische Stichwörter

3735 Handsets	9
Einführung	11
373x	
Telefontasten und Schalter	25

A

ablehnen	
PTT-Einladung	63
Ablehnen	
Anrufe	56
Ablehnen eines Anrufs mit einer vordefinierten Nachricht	57
abmelden	
Handset	39
Abmelden	
System	52
Abmelden von einem freigegebenen Telefon	38
Abrufen	
Voicemailbox	97
Absender	
antworten	87
Absender einer Nachricht	
anrufen	88
Abwesenheitseinstellungen	
Abwesenheitseinstellungen	65
Admin-Menü	102
Akku	
Ladegerät	18
Schutzmaßnahmen	129
Akku leer	50
Akkus	119
aktivieren	
Warnung	99
Aktivieren	74
Automatische Tastensperre	111
Automatischer Rückruf	71
Bluetooth	44
Profil	98
Aktivieren der automatischen Telefonsperre	112
Akustische Lokalisierung	99
Akustisches Signal	99
Alarm	
mit Daten	100
Standortinformationen	99
Testen	99
Alarmbetrieb	99
Alarmdaten	
bearbeiten	117
ändern	
Verlauf	9
Ändern	
der Bildschirmschoner	113
Headset-Profil	46
Menüsprache	117
PIN-Code	113

Ändern (<i>Fortsetzung</i>)	
System	51
Ändern der Helligkeit	114
Ändern des Namens des Bluetooth-Headsets	46
Anklopfen	73, 74
Anmelden	
Handset	51
Anmelden auf einem freigegebenen Telefon	38
Anmeldung wird durchgeführt	
Hörer	39
Annehmen	
PTT-Einladung als Nachricht	62
Annehmen eines Anrufs	47
Annehmen von Textnachrichten	
vordefinierte Nachricht	57
anpassen	
Menüstruktur	37
Anpassen	
Ruftonlautstärke	108
Anruf	72
anderer Teilnehmer	88
aus Kontakten	76
beenden	57
Nummer in einer Nachricht	89
Push-to-Talk-Gruppe	64
Anruf lesen	
Textnachricht	88
Anruf nach Alarm	100
Anruf weiterleiten	
Handset	49
Anrufannahmeverhalten	
Einstellen	116
Anrufdienste	
Anrufdienste	64
Einstellungen bei Abwesenheit	65
Nicht stören	68
umleiten	65, 67
Anrufe	
Anrufe entgegennehmen	56
beenden	73
eingehend	56
Menüsteuerung	29
Menüstruktur	29
Anrufe annehmen	56
Anrufe vermitteln	
Bluetooth-Headset	49
Anrufen	
Absender einer Nachricht	88
Notruf	67
Anrufen ...	
Nummer aus der Anrufliste	78
Anrufliste	58
Anrufsignale für Anrufe	
Einstellung	108
Anrufverfahren	100
antworten	
Absender	87
Anzeigeeinstellungen	

Anzeigeeinstellungen (<i>Fortsetzung</i>)		Daten	
Ändern der Helligkeit	114	Senden	75
anzeigen		Datumsformat	
letztes Suchergebnis	82	Einstellung	115
Anzeigen		DC3 Desktop Charger	
Entgangene Anrufe	60	DP1 Desktop Programmer	18
Anzeigen der Uhrzeit eines Anrufs	61	deaktivieren	
Audio	70	Abwesenheitseinstellungen	65
Austausch	121	Auto-Tastensperre	112
Austauschverfahren	121	Deaktivieren	
auswählen		automatische Telefonsperre	113
Bluetooth-Headset	45	Bluetooth	44
Auto-Tastensperre		Definieren	
deaktivieren	112	Softkeys	83
Automatische Tastensperre		Definieren der Handset-Aktionen	53 , 54
Aktivieren	111	Definieren von Hotkeys	84
automatische Telefonsperre		Definieren von Navigationstasten	84
Deaktivieren	113	direkter	
Automatischer Anruf	100	Voicemail-Zugriff	97
Automatischer Rückruf		Dokumentation	125
Aktivieren	71	DP1 Desktop Programmer	
		DC3 Desktop Charger	18
		DTMF	74
B		E	
bearbeiten		Ein- und Ausschalten des Mikrofons	
Alarmdaten	117	während eines Anrufs	48 , 70
Meine Favoriten	86	einen Kontakt anrufen	
neuer Kontakt	80	Zentrales Telefonbuch	77
Profil	98	Einfacher Austausch	121
Bearbeiten einer Nummer aus der Anrufliste	58	einfaches Austauschverfahren	121
beenden		Einführung in Bluetooth	43
Anruf	47 , 57 , 73	Eingehende Anrufe	
Belastung		annehmen	56
Hochfrequenzsignale	126 , 128	Eingehender Anruf	
Benachrichtigung für Nachrichten		Ablehnen eines Anrufs	57
Wiederholung	94	Ablehnen eines Anrufs mit einer vordefinierten	
Besitzer-ID		Nachricht	57
Einstellen	118	PTT-Einladung	61
Betrieb	44 , 125	Einrichten	
Betriebsprobleme	103	Priorität	53
Bildschirmschoner		Rufannahmetaste	116
Ändern	113	Schriftart	115
Bluetooth	43	Tastenton	110
Aktivieren	44	Einstellen	
Deaktivieren	44	Anrufannahmeverhalten	116
Bluetooth-Headset		Besitzer-ID	118
Anrufe vermitteln	49	Einstellen von Benachrichtigungen	109
entfernen	46	Einstellung	
koppeln	44	Anrufsignal für einen Kontakt	81
Tragen	43	Anrufsignale für Anrufe	108
Verbindungsaufbau	44	Datumsformat	115
Bluetooth-Verbindung	44	Uhrzeitformat	115
		Vibrationsalarm	110
		Einstellungen	35
C		Anrufannahmeeeinstellungen	116
CR3		Einstellungen für die Telefonsperre	112
Rack-Ladegerät	18	Einstellungen für Tastensperre	110
		Einstellungen bei Abwesenheit	65
		Einstellungen für die Annahme von Anrufen	116
		Einstellungen für die Telefonsperre	112
D			
Das Headset ist ausgeschaltet	50		

Einstellungen für Tastensperre	110	Headsets	44
Aktivieren der automatischen Telefonsperre	112	Hinweise zum Betrieb	49
empfangen		Hinzufügen	
Nachricht	92	Kontakt aus der Anrufliste	80
Voicemail	96	Meine Favoriten	85
Energieeffizienz	124	neuer Kontakt	79
Entfernen		Hinzufügen eines neuen Profils	98
Headset	46	Hochfrequenzsignale	
Entgangene Anrufe		Belastung	126 , 128
Anzeigen	60	Hörer	
Erneutes Anzeigen der Nachricht		Anmeldung wird durchgeführt	39
Fortsetzen des Gesprächs	95		
erneutes Beitreten		I	
PTT-Gruppe	64	Identifizieren des Standard-Handsets	
Erweiterte Nachrichtenfunktion		Handset ohne Bluetooth	14
Nachrichtenpriorität und Anrufpriorität	93	Installation	125
Nachrichtenwarteschlange und Nachrichtenpriorität	93	interaktiv	
Erweiterte Nachrichtenfunktionen		Nachrichten	93
farbige Nachrichten	95	Internationaler Anruf	
F		tätigen	77
Farbige Nachrichten	95	Invertieren	
Fehler- oder Warnmeldungen	104	Textanzeige	114
Festlegen der Multifunktionstaste	84	K	
Funkhörer 373x		Konfiguration	125
Symbole	20	konfigurieren	
Zubehör	18	PTT-Anruf	63
Funktionen		Kontakt	
Einführung	11	bearbeiten	80
Funkhörer 3735	15	Rufsignaleinstellung	81
G		Kontakt anrufen	
gesendete Nachricht		lokales oder Firmentelefonbuch	76
lesen	91	Kontakt aus der Anrufliste	
Weiterleiten	91	Hinzufügen	80
gespeicherte Nachricht		Kontakte	79
Lesen	86	Anruf	76
Gruppenruf		Löschen eines Kontakts	81
Push-to-Talk	61	Menüsteuerung	30
H		Menüstruktur	30
Handset		koppeln	
abmelden	39	Bluetooth-Headset	44
Anmelden	51	Kopplung nicht möglich	50
description	15	Kopplungsmodus	50
Einfacher Austausch	120	L	
Schutzmaßnahmen	128	lautsprecher	
Teile	15	aktivieren	75
Handset aktiviert		Lautstärke	
Umschalten	38	Anpassen während eines Anrufs	48 , 69
Handset aus		Lautstärke anpassen	69
Umschalten	38	während eines Anrufs	48
Handset-Aktualisierungen über das Rack-Ladegerät	107	lesen	
Headset-Profil		gesendete Nachricht	91
Ändern	46	Lesen	
Headset-Taste		gespeicherte Nachricht	86
Wählen	78	letztes Suchergebnis	
Wählen der zuletzt gewählten Nummer	79	anzeigen	82
		Liste beim Laden gelöscht	103

Listen löschen	103	neuer Kontakt	
lokaler Anruf		Hinzufügen	79
Tätigen	77	Neues Branding	
löschen		Avaya IP-DECT-Lösung	9
Profil	98	Nicht stören	68
Löschen		Nummer aus der Anrufliste	
Meine Favoriten	86	Anrufen	78
Nachricht	87	Nummer aus einer Nachricht	
Löschen eines Kontakts	81	Speichern	89
Löschen von Einträgen aus der Anrufliste	59	Nutzen der Anrufliste	
		Anzeigen der Uhrzeit eines Anrufs	61
M		Bearbeiten einer Nummer aus der Anrufliste	58
Meine Favoriten	32	Löschen von Einträgen aus der Anrufliste	59
bearbeiten	86	Senden einer Nummer aus der Anrufliste	59
Hinzufügen	85	Speichern einer Nummer aus der Anrufliste	59
Löschen	86	O	
Menü		Öffnen	
Nachrichten	32	Nachricht	69
Menüs		Öffnen von Kontakten	69
Anrufliste	58	Öffnen von Kontakten während eines Anrufs	69
Kontakte	79		
Tastenkürzel	83	P	
Menüsprache		physischer Aufbau	
Ändern	117	Handset	12
Menüsteuerung		PIN-Code	
Profile	97	Ändern	113
Menüstruktur		Priorität	
anpassen	37	Einrichten	53
Messaging		Profil	
Überprüfen des Posteingangs beim Lesen einer		Aktivieren	98
Nachricht	92	löschen	98
mit Daten		Profile	97
Alarm	100	Hinzufügen eines neuen Profils	98
Mobildaten		Menüsteuerung	31
Senden...	96	Menüstruktur	31
		Prozeduraufruf	100
N		PTT-Einladung	
nach Name		ablehnen	63
Suchen	82	als eingehenden Anruf annehmen	61
nach Nummer		PTT-Gruppe	
Suchen	82	erneutes Beitreten	64
Nachricht		PTT-Anruf	
Annehmen einer PTT-Einladung	62	konfigurieren	63
Annehmen oder Ablehnen	92	Push-to-Talk-Gruppe	
empfangen	92	Anruf	64
Löschen	87		
Öffnen	69	R	
umleiten	87	Rack-Ladegerät	
Vorlage	89	CR3	18
Nachrichten		Rechtliche Hinweise	
interaktiv	93	Rückruf	
Nachrichtenliste	86	Aktivieren	71
Nachrichtenpriorität und Anrufpriorität	93	Rufannahme	74
Nachrichtenwarteschlange und Nachrichtenpriorität	93	Rufannahmetaste	
neue Nachrichten		Einrichten	116
verfassen	91	Rufton an	39
neuer Anruf		Rufton aus	39
umleiten	72		
wird gestartet	70		

Ruftonlautstärke		Tastenkombinationen (<i>Fortsetzung</i>)	
Anpassen	108	Definieren von Hotkeys	84
S		Definieren von Navigationstasten	84
Schalten des Ruftons	39	Tastenton	
Schriftart		Einrichten	110
Einrichten	115	tätigen	
Schutzmaßnahmen		Internationaler Anruf	77
Akku	129	Tätigen	
Handset	128	lokaler Anruf	77
Senden		Tätigen von Anrufen	
Daten	75	bei Verbindung mit einem Bluetooth-Headset	47
Senden einer Nummer aus der Anrufliste	59	Telefonkonferenz	72
Senden	73	Telefontasten und Schalter	
Mobildaten	96	373x	25
Softkeys		Testen	
Definieren	83	Alarm	99
Softwareaktualisierung und zusätzliche Funktionen	106	Textgröße von Nachrichten	
Speichern		wird geändert	117
Nummer aus einer Nachricht	89	Töne und Rufsignale	
Speichern einer Nummer aus der Anrufliste	59	Einstellen von Benachrichtigungen	109
Sperren		Tragen	
Handset	41	Bluetooth-Headset	43
Sperrung aufheben		U	
Handset	41	Überprüfen des Posteingangs beim Lesen einer	
Standortinformationen		Nachricht	92
Alarm	99	Übersicht über zentrales Telefonbuch	82
Statusanzeigen		Uhrzeitformat	
Systemprofil	102	Einstellung	115
Stummschalten des Ruftons	42	umbenennen	
Stummschalten des Ruftons bei eingehenden Anrufen	42	System	52
Stummschalten des Ruftons bei Nachricht	42	umleiten	70, 72
Suchen		Anrufe auf „Keine Antwort“	65, 67
nach Nummer	82	Anrufe bei „Besetzt“	65, 67
Suchen ...		externe Anrufe	65, 67
nach Name	82	Interne Anrufe	65, 67
Symbole		Nachricht	87
Funkhörer 373x	20	neuer Anruf	72
Menü	24	Umleitung von Anrufen	
System		werden gestoppt	66
Abmelden	52	umschalten	73
umbenennen	52	Umschalten	
Systemprofil		Handset aktiviert	38
Statusanzeigen	102	Handset aus	38
Systemprofile	101	Kabelgebundenes Headset	49
Systemwartung		ungültige PIN	50
Handset-Aktualisierungen über das Rack-		V	
Ladegerät	107	Verbindungen	34
Softwareaktualisierung und zusätzliche		Verbindungsaufbau ...	
Funktionen	106	Bluetooth-Headset	44
T		Verfahren	121
Tastatur		verfassen	
Entsperrn	40	neue Nachrichten	91
Entsperrn während eines Anrufs	40	Vibrationsalarm	
Sperren	40	Einstellung	110
Sperren während eines Anrufs	40	Voicemail	
Tastenkombinationen	33, 83	empfangen	96
Definieren der Multifunktionstaste	84	Voicemail-Zugriff	

Vocicemail-Zugriff (<i>Fortsetzung</i>)	
direkter	97
Vocicemailbox	
Abrufen	97
Vorlage	
Nachricht	89
Vorlagen	
Zugriff auf	90
vorprogrammierte Nummer	
Wählen	78

W

Wählen	
Headset-Taste	78
vorprogrammierte Nummer	78
zuletzt angerufene Nummer mit Headset-Taste	79
Während eines Anrufs	35
Warnung	
aktivieren	99
Wartung	119
Austausch	121
Drehbarer Clip	123
einfacher Clip	122
Handset	121–123
ohne Clip	123
Wartung von Akkus	119
Weiterleiten	
gesendete Nachricht	91
werden gestoppt	
Umleitung von Anrufen	66
wird geändert	
Textgröße von Nachrichten	117
wird gestartet	72
neuer Anruf	70

Z

Zubehör	17
Funkhörer 373x	18
Zugriff auf	
Vorlagen	90
Zusätzliche Funktionen während des Anrufs	37
zwischen Anrufen	73
umschalten	73